
回転式ドライヤー

25 ポンド(11 キログラム) 容量 30 ポンド(13 キログラム) 容量 35 ポンド (16 キログラム) 容量 積み重ね型 30 ポンド(13 キログラム) 容量 積み重ね型 45 ポンド(20 キログラム) 容量 55 ポンド(24 キログラム) 容量 0602004144 から始まるシリアル番号 9 ページを参照して、モデルを確認します。

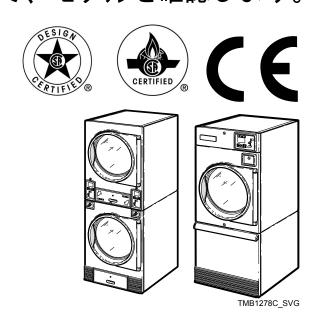

元の説明

これらの説明はこれからの参照用として保管しておいてください。 (本機器の所有者が変わる場合は、本マニュアルも機器に付属してください。)



設置については地域の条例に従い、該当する条例がない場合は次のことを確認してください:

アメリカ国内で設置する場合、最新版の米国標準規格 Z223.1/NFPA 54 「National Fuel Gas Code」および ANSI(米国規格協会)規格/NFPA 70 「National Electric Code」に従ってください。

カナダ国内で設置する場合、カナダ規格/CSA-B149.1、あるいは「Natural Gas and Propane Installation Code」および CSA C22.1 最新版カナダ電気規則パート I に従ってください。

オーストラリアおよびニュージーランドで設置する場合、ガス設備規格 AS/NZS 5601 パート 1: 一般的な設置方法に従ってください。.



警告

安全のため、本マニュアルの情報に従い火災または爆発の危険を最小限に抑え、また物的損害、人体への危害や死亡を 防ぐ必要があります。

W033



警告

- 本装置または他の機器の近くではガソリンまたはその他の可燃性気体や液体を保管または使用しないでください。
- ガスの臭いがしたら:
 - 器具に点火しないでください。
 - 電気スイッチに触れないでください。建物内で電話を使用しないでください。
 - 部屋、建物、敷地から居住者全員を避難させてください。
 - ご近所の電話から直ちにガス供給業者に連絡してください。ガス供給業者の指示に従ってください。
 - ガス供給業者に連絡がつかない場合は消防局に電話をしてください。
- 設置および修理は資格を保持している設置者、修理代行人またはガス供給業者により実施される必要があります。

W052

重要: 地域のガス供給業者から情報を入手し、使用に際してガス漏れ時はその指示に従ってください。上記安全情報の段階的な説明書は、お客様が使用する回転式乾燥機付近の目につく場所に貼っておいてください。

重要: 設備業者が回転式乾燥機を設置後は、必ずテスト運転を行い、購入者に操作方法を実演します。



警告

感電、火災、爆発、重傷または死に至るような事故を防ぐために:

- 点検する際は回転式乾燥機の電力を切って下さい。
- 点検する際は回転式乾燥機のガスバルブを閉めてください。
- 点検する際は回転式乾燥機のスチームバルブを閉めてください。
- ガード/パネルを取り外したまま回転式乾燥機をスタートしないでください。
- ・ 点検中にアース線を外しているときは常に回転式乾燥機が正しく接地しているか確認し、アース線を再度接続すること。

W002R1



警告

- 装置の設置は、資格のある業者が行う必要があります。
- 回転式乾燥機は製造元の説明書や地域の条例などにしたがって設置してください。
- 柔らかいプラスチック製の通気素材で回転式乾燥機を設置しないこと。可塑性の金属(ホイルタイプ)ダクトを設置する場合、電化製品の製造元が回転式乾燥機の使用に適していると認められた特別なタイプのダクトを使用すること。 排気システムの接続に関するセクションを参照してください。柔らかい通気素材は弱くて壊れやすく、すぐに糸くずが混入してしまいます。こうなると回転式乾燥機のエアフローが妨げられ、火災の危険性が高まります。

W752R

以下の情報はアメリカのマサチューセッツ州に適応します。

- 本機器はマサチューセッツ州認定の配管工またはガス工事業者が設置することができます。
- 本機器は長さ 91 cm [36 インチ]の可塑性ガスコネクタ-を使用すること。
- 「T-ハンドル」タイプのガス遮断バルブを本機器とガス供給ラインの間に設置すること。
- 本製品をベッドルームやバスルームに設置しないでください。

はじめに	9
モデル識別	9
連絡先情報	
中人桂 邦	1.7
安全情報	17
安全についてのメッセージの説明	
重要な安全性に関する取扱い説明書	17
仕様および寸法	19
仕様および寸法	
キャビネット寸法 – 025、030、035 および 055 シリーズ	23
キャビネット寸法 – T30 および T45 シリーズ	25
排気口の位置 – 025, 030, 035 and 055 Series	
排気口の位置 – T30 および T45 シリーズ	27
ガス接続位置– 025、030、035 および 055 シリーズ	28
ガス接続位置 – T30 および T45 シリーズ	30
電気接続位置 – 025、030、035 および 055 シリーズ	31
電気接続位置 – T30 および T45 シリーズ	32
蒸気接続位置 – 025、030 および 035 シリーズ	33
蒸気接続位置 – T30 シリーズ	34
糸 刈 技 心 区 直 - 1 50 ノ フ 	
※ X 1支税	
設置	35
設置 事前設置の検査	3 5
設置 事前設置の検査位置要件	35 35
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く	353535
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚	35 35 36 36
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置)	35 35 36 37
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する	35 35 36 37
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量	35 35 36 37 37
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 水道	35 35 36 37 37 37
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 水道 電力要件	35 35 36 37 37 37 37
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 水道 電力要件 補助アラーム	35 35 36 37 37 37 38 39
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 水道 電力要件 補助アラーム 出し入れ口のドアを反対開きにする(025、030、035 および 055 シ!	35 35 36 37 37 37 38 39
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 必要水量 水道 電力要件 補助アラーム 出し入れ口のドアを反対開きにする(025、030、035 および 055 シリ	35 35 37 37 37 37 39 39
設置 事前設置の検査 回転式乾燥機を水平に置く 5 つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 水道 電力要件 補助アラーム 出し入れ口のドアを反対開きにする(025、030、035 および 055 シリロ転式乾燥機を点検する前に	35 35 37 37 37 37 39 39
設置	35 35 37 37 37 37 39 39 39
設置	3535373737373939393939
設置	35 35 37 37 37 37 39 39 39 39
設置 事前設置の検査 位置要件 回転式乾燥機を水平に置く 5つ目のレベリング脚 消火システム(オプション装置) 地域の条例や必要な許可を確認する 必要水量 水道 電力要件 補助アラーム 出し入れ口のドアを反対開きにする(025、030、035 および 055 シリー 回転式乾燥機を点検する前に CE モデルの使用に際して CE 回転式ガス乾燥機の設置 概説	35 35 37 37 37 38 39 39 39 39 39

© Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC 無断転載を禁ず。本書は、発行者の事前の文書による同意なく、いかなる部分も複製してはなりません。またどのような手段または 形式にも変換してはなりません。

具体的な変更手順	48
排出要件	52
排出要件	
レイアウト	
セイケット 空気の取り込み	
通気口	
専用通気口	
排出マニホールド	54
ガス要件	57
ガス要件	
ガス供給パイプのサイジングおよびルーピング	
低圧ガスパイプ寸法	
高圧ガスパイプ寸法	
高度バーナーロの寸法	
同長ハーナーロの寸 広	03
電力要件	
電力要件	
配線図	
セントラルペイ方式用の配線	
アースについて	72
CE モデル専用	73
電源/アース位置	
電源を乾燥機に接続するには	
現在ご使用の乾燥機を異なる電圧仕様に設定するには	77
T30 と T 45 の電源接続	78
電圧の変換について	79
フェライトリングの設置(025、030、035 と 055 シリーズのみ該当)	
電気的仕様	
スチーム要件	93
スチーム要件	93
配管時の推奨事項	95
スチームトラップ設置と復水系の接続	95
シングルドロップタイマー	06
「パワーアップモード(Power-Up Mode)」	90
「準備完了モード (Ready Mode)」	
「スタートモード (START Mode)」	
「運転モード (Run Mode)」	96
「ドア開閉モード (Door Open Mode)」	
「サイクル終了モード(End of Cycle Mode)」	
乾燥時間ディップスイッチ設定	
対象モデル シリアル No. 0908xxxxx まで	
対象モデル シリアル No. 0909xxxxx 以降	96
サイクルタイムをゼロにリセットする	
「ディップスイッチ設定」	97

トップオフ	100
温度選択スイッチ	
短時間テストサイクルのプログラミング	100
エラーコード	101
10 /L=1/ n0 =	400
操作説明書	
操作説明書	
CE モデルの緊急停止ボタン	
操作説明書	
リバース動作	
制御方法	
二重デジタルタイマー制御	103
電装 OPL マイクロ制御	105
シングルドロップ制御	
MDC コイン とカード制御	
Quantum 制御	
Galaxy 600 制御	
LED OPL 制御	109
ユニリンク (UniLinc) 制御	110
DX4 コイン制御	
DX4 OPL 制御	
診断マイクロプロセッサ制御	112
DMP OPL モデル	
初動制御操作とトラブルシューティング 対象モデル 2013/3/1	
内部制御エラー	118
トラブルシューティング	
電極位置	
フレーム電流計測	
非 CE モデル の初動制御動作 2013/10/3 まで	
CE モデル向け 初動制御操作 2013/3/10 まで	
システムテスト	
診断 LED (DGN LED) / エラーコード (Error Codes)	121
調整中	122
 調整中	
ガスバーナエアシャッタ	
吸気スイッチ	123
開閉ドアスイッチ	
ドアストライク	
45.745.7	46-
メンテナンス	
毎日	
每月	
每四半期	
2 に一度	
毎年	
防火システム(オプションとして使用可)メンテナンステスト	126

サービススタッフに連絡する前のチェック項	[目128
乾燥機を電源から切り離す	129
フニットの廃棄	136

はじめに

モデル識別

本マニュアル内の情報は次のモデルに適用できます。 モデル番号はシリアルプレートに記載されています。

ル田つやノソノ	プルプレートに 	D-46C 11 C V. O.	70				
	ガス			蒸気		電気	
025 系列 (11 Kg)	CHD25G2- CA025L CHD25G2- CA025N CHD25G2- CT025L CHD25G2-	DR25G2- BU025R HA025L HA025N HK025N HK025R	PT025L PT025N PU025L PU025N SA025L SA025N	CHD25S2- CT025S CHD25S2- CU025S DR25S2- BT025S DR25S2-	LT025S LU025S MT025S PT025S PU025S ST025S	CHD25E2- CT025E CHD25E2- CU025E CT025F CU025F	LT025E LU025E MT025E MT025F PT025E PU025E
	CT025N CHD25G2- CU025L CHD25G2- CU025N CK025N CK025N CK025R CT025R CT025R CU025R DR25G2- BA025L DR25G2- BA025N DR25G2- BK025N DR25G2- BK025N DR25G2- BT025L DR25G2- BT025L DR25G2- BT025L DR25G2- BT025N	HT025L HT025N HT025R HU025L HU025N HU025S HU025S IPD25G2 IT025L IT025N IT025S LA025L LA025N LK025N LT025L LT025N LU025L LU025N MT025L MT025L MT025S MT025S MT025S MT025N MT025S PA025N PK025N	SK025N SK025R ST025L ST025N ST025R SU025N SU025N SU025N UA025N UK025N UK025N UK025N UT025L UT025N UT025R UU025N UU025N UU025N UU025N UU025N UU025N UU025N	BU025S HT025S HU025S IPD25S2 IT025S	SU025S UT025S UU025S YT025S YU025S	DR25E2- BT025E DR25E2- BT025F DR25E2- BU025E DR25E2- BU025F HT025E HT025F HU025E HU025F IPD25E2 IT025E IT025F	ST025E ST025F SU025E SU025F UT025E UT025F UU025E UU025F YT025E YU025E

030 系列 (13 Kg) CHD30G2- CA030L HA030L HA030N PT030L PT030N CHD30S2- LT030S CT030S CHD30E2- CT030E LU030S	
CHD30G2- CA030N	030E 030E 030F 030E 030E 030E 030F 030E 030F 030E 030F 030E

	ガス			蒸気		電気	
T30 系列 (13/13 Kg)	CHD30STG 2-CAT30L CHD30STG 2-CAT30N CHD30STG 2-CTT30L CHD30STG 2-CTT30N CHD30STG 2-CTT30N CHD30STG 2-CUT30L CHD30STG 2-CUT30L CHD30STG 2-CUT30N DR335 DR335G2-BKT30N DR335G2-BKT30R DR335G2-BT30R DR335G2-BT30R DRST30G2-BAT30L DRST30G2-BAT30L DRST30G2-BTT30D DRST30G2-BTT30L DRST30G2-BTT30L DRST30G2-BTT30L DRST30G2-BTT30L	HAT30L HAT30N HKT30N HKT30N HKT30R HTT30D HTT30L HTT30N HTT30R HUT30N HUT30R IPD30STG2 ITT30L ITT30N ITT30R LAT30N LAT30L LAT30N LKT30N LUT30L LTT30N LUT30L HUT30N HUT30N HTT30N HTT30N HTT30N HTT30N HTT30N HTT30N HTT30N HTT30N HTT30N	PAT30L PAT30N PKT30N PKT30N PTT30L PTT30L PUT30N SAT30L SAT30L SAT30N SKT30N SKT30N SKT30N STT30L STT30L STT30L SUT30N SUT30R UAT30L UAT30N UKT30N	蒸気 CHD30STS2 -CTT30S CHD30STS2 -CUT30S DRST30S2-BTT30S DRST30S2-BUT30S HTT30S HUT30S IPD30STS2 ITT30S	LTT30S LUT30S MTT30S PTT30S PUT30S STT30S SUT30S UTT30S UUT30S	CHD30STE2 -CTT30E CHD30STE2 -CUT30E CHD30STE2 -CUT30E DR335G2-BTT30F DRST30E2-BTT30E DRST30E2-BUT30E HTT30E HTT30F HUT30F IPD30STE2 ITT30E ITT30F	LTT30E LUT30E MTT30E MTT30F PTT30E PUT30E STT30F SUT30F UTT30E UTT30F UUT30F UUT30F
	DRST30G2- BUT30L DRST30G2- BUT30N		UUT30N UUT30R				

	ガス			蒸気		電気	
035 系列 (16 Kg)	AT035L AT035N CHD35G2- CA035L CHD35G2-	DR35G2- BU035N DR35G2- BU035R HA035L	PA035L PA035N PK035N PT035L PT035N	AT035S CHD35S2- CT035S CHD35S2- CU035S	LT035S LU035S MT035S PT035S PU035S	AT035E CHD35E2- CT035E CHD35E2- CU035E	IT035E IT035F LT035E LU035E MT035E
	CA035N CHD35G2- CT035L CHD35G2- CT035N CHD35G2- CU035L CHD35G2- CU035N CK035N CK035N CK035R CT035R CT035R CU035R DR35G2- BA035L DR35G2- BK035N DR35G2- BK035N DR35G2- BK035N DR35G2- BK035R DR35G2- BK035R DR35G2- BT035L DR35G2- BT035L DR35G2- BT035N DR35G2- BT035N DR35G2- BT035N DR35G2- BT035N DR35G2- BT035N	HA035N HK035N HK035N HK035R HT035L HT035N HT035R HU035L HU035N HU035R IPD35G2 IT035L IT035N IT035R LA035N LK035N LK035N LT035L LT035N LU035L LT035N MT035L MT035N MT035R	PT035N PU035L PU035N SA035N SA035N SK035N SK035N SK035N ST035L ST035N ST035L SU035N SU035N UA035L UA035N UK035N	DR35S2- BT035S DR35S2- BU035S HT035S IPD35S2 IT035S	PU035S ST035S SU035S UT035S UU035S YT035S YU035S	CT035F CU035F DR35E2- BT035E DR35E2- BU035E DR35E2- BU035F HT035E HT035F HU035F HU035F IPD35E2	MT035E MT035F PT035E PU035E ST035E ST035F SU035E SU035F UT035E UT035F UU035F YT035E YU035E
			YU035N				

______ 表の続き

	ガス			蒸気	電気
T45 系列	DR445G2-	HAT45L	PKT45N	該当なし	該当なし
(20/20 Kg)	BAT45L	HAT45N	PTT45L		
	DR445G2- BAT45N	HKT45N	PTT45N		
	DR445G2-	HKT45R	PUT45L		
	BKT45N	HTT45D	PUT45N		
	DR445G2-	HTT45L	SAT45L		
	BKT45R	HTT45N	SAT45N		
	DR445G2- BTT45D	HTT45R	SKT45N		
	DR445G2-	HUT45L	SKT45R		
	BTT45L	HUT45N	STT45D		
	DR445G2-	HUT45R	STT45L		
	BTT45N	IPD45STG2	STT45N		
	DR445G2- BTT45R	ITT45L	STT45R		
	DR445G2-	ITT45N	SUT45L		
	BUT45L	ITT45R	SUT45N		
	DR445G2-	LAT45L	SUT45R		
	BUT45N	LAT45N	UAT45L		
	DR445G2- BUT45R	LKT45N	UAT45N		
	DRST45G2-	LTT45L	UKT45N		
	BAT45L	LTT45N	UKT45R		
	DRST45G2- BAT45N	LUT45L	UTT45L		
	DRST45G2-	LUT45N	UTT45N		
	BTT45D	MTT45L	UTT45R		
	DRST45G2-	MTT45N	UUT45L		
	BTT45L	MTT45R	UUT45N		
	DRST45G2- BTT45N	NTT45N	UUT45R		
	DRST45G2-	PAT45L			
	BUT45L	PAT45N			
	DRST45G2- BUT45N				まの結ま

はじめに

	ガス			蒸気	電気	
055 系列 (24	CA055L	HA055L	PK055N	該当なし	CT055E	IT055E
Kg)	CA055N	HA055N	PT055L		CT055F	IT055F
	CK055N	HK055N	PT055N		CU055E	LT055E
	CK055R	HK055R	PU055L		CU055F	LU055E
	CT055L	HT055D	PU055N		DR55SE2-	MT055E
	CT055N	HT055L	SA055L		BT055E	MT055F
	CT055R	HT055N	SA055N		DR55SE2- BT055F	PT055E
	CU055L	HT055R	SK055N		DR55SE2-	PU055E
	CU055N	HU055L	SK055R		BU055E	ST055E
	CU055R	HU055N	ST055D		DR55SE2-	ST055F
	DR55SG2-	HU055R	ST055L		BU055F	SU055E
	BA055L	IPD55G2	ST055N		HT055E	SU055F
	DR55SG2- BA055N	IT055L	ST055R		HT055F	UT055E
	DR55SG2-	IT055N	SU055L		HU055E	UT055F
	BK055N	IT055R	SU055N		HU055F	UU055E
	DR55SG2-	LA055L	SU055R		IPD55E2	UU055F
	BK055R	LA055N	UA055L			
	DR55SG2- BT055D	LK055N	UA055N			
	DR55SG2-	LT055L	UK055N			
	BT055L	LT055N	UK055R			
	DR55SG2-	LU055L	UT055L			
	BT055N	LU055N	UT055N			
	DR55SG2- BT055R	MT055L	UT055R			
	DR55SG2-	MT055N	UU055L			
	BU055L	MT055R	UU055N			
	DR55SG2-	PA055L	UU055R			
	BU055N DR55SG2- BU055R	PA055N				

モデル番号 6 桁の説明:

D = 日本の液化石油(L.P.)ガス	
E = 電気	

F = 節電(エコライン)

L=L.P. ガス

- N = 天然ガス
- R=節ガス、天然ガス(エコライン)
- S = 蒸気

以下の型番末尾が付くモデルがあります:

- 3B リバース DX4 販売
- 3K リバース DX4 セントラルペイ式
- 3L-DX4 セントラルペイ式
- 3O DX4 OPL
- 3V DX4 販売
- 3W リバース DX4 コイン精算式
- 3X-DX4 コイン精算式
- BB リバース基本電子 コイン
- BC 基本電子 コイン
- BG 基本電子 OPL モード
- BK リバース 基本電子 セントラル ペイ式
- BL 基本電子 セントラルペイ式
- BW リバース 基本電子 コイン精算 式
- BX 基本電子 コイン精算式
- BY 基本電子 カード精算式
- BZ リバース 基本電子 カード精算式
- DO DMP OPL
- DV DMP 販売
- DX DMP コイン精算式
- EO LED OPL
- KB リバース シングルコイン
- KC シングルコイン

- KK リバース セントラルペイ式
- KL-セントラルペイ式
- KW リバース コイン精算式
- KX-コイン精算式
- KY-カード精算式
- KZ リバース カード精算式
- LB リバース ネットワーク適応コイン
- LC ネットワーク適応コイン
- LK リバース ネットワーク適応 セントラルペイ式
- LL ネットワーク適応 セントラルペ イ式
- LW リバース ネットワーク適応 コイン精算式
- LX ネットワーク適応 コイン精算式
- LY ネットワーク適応 カード精算式
- LZ リバース ネットワーク適応 カー ド精算式
- NC NetMaster コイン
- NR NetMaster カード
- NX NetMaster コイン精算式
- NY NetMaster カード精算式
- OM OPL マイクロ
- QT デュアル デジタルタイマー

- R3-リバース DX4 OPL
- RE リバース LED OPL
- RQ リバース デュアル デジタルタ イマー
- RU リバース UniLinc OPL
- SD シングルドロップ
- SX シングルドロップ コイン精算式
- UO UniLinc OPL
- WB リバース ネットワークレディ コイン
- WC-ネットワークレディ コイン
- WK リバース ネットワークレディ セントラルペイ式
- WL ネットワークレディ セントラ ルペイ式
- WW リバース ネットワークレディ コイン精算式
- WX ネットワークレディ コイン精 算式
- WY ネットワークレディ カード精 算式
- WZ リバース ネットワークレディ カード精算式
- ZC NetMaster ネットワークコイン
- ZR NetMaster ネットワークカード
- ZX NetMaster ネットワーク コイン 精算式
- ZY NetMaster ネットワーク カード 精算式

連絡先情報

サービスが必要な場合は、最寄りの工場指定サービスセン ターにお問い合わせください。

正規サービスセンターが近くにない場合、またはお近くの 地域でのサービスで満足できない場合、以下までご連絡く ださい。

Alliance Laundry Systems

Shepard Street

私書箱 990

Ripon, WI 54971-0990

米国

www.alliancelaundry.com

電話: +1 (920) 748-3121 リポン、ウィスコンシン +32 56 41 20 54 ウェヴェルヘム、ベルギー

電話または書面で問い合わせる場合、モデル番号とシリア ル番号を伝えてください。モデル番号とシリアル番号はシ

はじめに

リアルプレートに記載してあります。シリアルプレートは *図 1* のように表示されています。

購入日		 	
モデル番号		 	
シリアル番号	를		

売買証書のコピーおよびお手元のサービス受領書を添付してください。



警告

重大な人体への危害または死亡のリスクを下げるために、「ユーザー・メンテナンス取扱い説明書」で特に推奨されている場合を除いて、あるいは、「ユーザー・修理取扱い説明書」に書かれていることを理解した上で修理を行えない場合は、乾燥機の部品を修理したり、交換したり、点検を行ったりしないでください。

W329

部品の交換が必要な場合は、ユニットの購入先にお問い合わせいただくか、+1 (920) 748-3950 or +32 56 41 20 54 までお電話いただき最寄りの指定部品取り扱い店名および住所をお尋ねください。

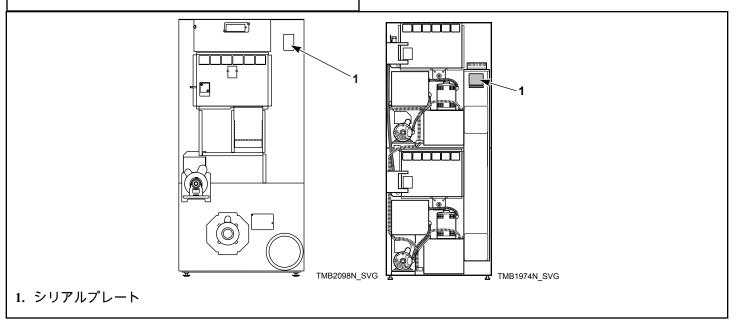


図 1

安全情報

安全についてのメッセージの説明

本マニュアルおよび装置のステッカーには、特定の説明に 続き注意事項 (「危険」、「警告」、「注意」) が表示されてい ます。これらの注意は操作者個人、ユーザー、修理担当員、 本機をメンテナンスする者の安全を意図しています。



危険

とても危険な状況であり、場合によっては、怪我や死に つながることになるかもしれません。



警告

回避されなくては、深刻なけがまたは死亡につながる場合がある危険な状況を示します。



注意

回避されなくては、軽いまたは中程度のケガ、あるいは 施設の損傷につながる場合がある危険な状況を示しま す。

特定の説明に続き追加の注意勧告 ("重要" および "注") が表示されます。

重要: 「重要」は、手順が順守されなかった場合には、装置への軽度の損傷がおよぶ可能性のある特定の「手順」を知らせるものです。

注意: 「注」は重要であるが、危険ではない設置、操作、メンテナンス、または修理情報のコミュニケーションに使用されます。

重要な安全性に関する取扱い説明書



警告

タンプラー使用中に、火災、電気ショック、重症あるいは死亡にいたらないようにするために、以下の基本的な注意に従うようにしてください:

W776

次の取扱説明書を保管しておく

- 回転ドラム式乾燥機を使用する前に、全ての取扱説明書をお読みください。
- 説明書の設置編にしたがって回転式乾燥機をを設置します。 アース (接地)編を参照して回転式乾燥機に正しくアースを取りつけてください。電力、アース (接地) およびガス栓など全ての接続に関して、地域の条例を順守し、必要な場合は有資格者が実施すること。尚、機器は有資格の技術者が設置してください。
- 水や雨ざらしの場所に回転式あ乾燥機を設置または保管しないでください。回転式乾燥機は換気の不十分な閉め切った屋内で使用しないでください。必要に応じて、ドアや窓に換気用の格子を取り付けてください。
- 糸くず、スポンジのフィルター無しには運転しないでください。
- ガスの臭いがしたら、すぐにガス栓のスイッチを切って、部屋の換気をしましょう。この時、電化製品のスイッチを入れないこと、また電気スイッチを引っぱらないこと。マッチやライターを使用しない。建物内で電話を使用しない。ガス工事業者に知らせて、必要に応じて、なるべく早くガス会社に連絡してください。
- 火災や爆発を防ぐため、引火性および可燃性の製品を周りに近づけない。 乾燥ドラムと排気パイプの定期的にお手入れは、優良なメンテナンス業者にお願いしてください。フィルターやフィルター部品内に溜まったほこりは毎日お掃除してください。
- 付近で可燃性の物を使用、保管しないでください。
- ガソリン、機械油、植物油、食用油、掃除用ワックス、あるいは化学製品、ドライクリーニング用の溶剤、シンナー、またはその他の引火性、爆発性のあるものは、引火・爆発を引き起こす気体を発生させたり、生地そのものが引火する可能性があるので、それらを使用して、掃除されたり、洗われたり、浸されたり、またはそういったもののシミがついた物は、回転ドラム式乾燥機に入れないでください。
- 乾燥機運転中に付近でエアロゾルを噴霧しないでください。
- 気泡ゴム(ラテックス製の気泡ゴム)、シャワーキャップ、防水繊維、ゴム加工の製品や服、または中身が気泡ゴムパッドの枕などの商品は回転式乾燥機で乾燥させないでください。本製品で低い溶融温度の素材(PVC、ゴムなど)を乾燥させないでください。
- 洗濯表示ラベルに記載がない限り、ガラス繊維のカーテンを回転ドラムで回さないでください。ガラス繊維を乾燥させたら、湿った布でシリンダーを拭いて、ガラス繊維の残留物を取り除いてください。
- 子供を回転式乾燥機の上や中で遊ばせないでください。 この電化製品は幼い子供や監督者のいない虚弱な方な どの使用に適していません。幼い子供が本製品で遊ば ないようにしっかりと監視してください。
- シリンダーが回転している場合は、回転式ドラム乾燥機 の中に手を入れないでください。

安全情報

- 回転式乾燥機は衣類の乾燥する目的だけに使用してください。必ず製造元の洗濯表示に従って、水で洗濯した繊維製品を乾燥する場合にのみ乾燥ドラムを使用してください。リネン製品は脱水機にかけたものだけ乾燥機に入れてください。
- 洗濯洗剤や漂白剤などのパッケージ記載されている製造元の説明書をよく読んで、必ず指示に従ってください。警告や予防措置に留意してください。中毒や化学的火傷の危険性を減らすため、洗剤などは常に子供の手の届かない場所に保管してください(施錠できるキャビネットなどが好ましい)。
- 柔軟剤やその他の静電気防止のための製品製造元の推 奨がない限り、柔軟剤や静電気防止剤は使用しないでく ださい。
- 回転式ドラム乾燥機が停止したら、直ちに洗濯物を取り 除いてください。
- 煙が出る、ギシギシ音がする、部品がないまたは部品が 壊れている、ガードやパネルを外している状態で回転式 乾燥機を運転しないでください。制御盤の変更、または 安全装置の無視などはしないでください。
- ・ 出し入れ口のドアを開けたまま回転式乾燥機を運転しないでください。ドアが開いたまま乾燥機が作動してしまいますのでドアの安全スイッチは回避しないでください。ドアを開けると乾燥機の回転が停止します。ドアを開けても回転が止まらない、スタートボタンを押したりしていないのに回転が始まってしまう場合は、使用しないでください。ただちに使用を止めてサービス業者に連絡してください。
- 糸くずパネルが開いていると回転式乾燥機は作動しません。糸くずパネルのドアが開いたまま乾燥機が作動してしまいますので糸くずパネルの安全スイッチは回避しないでください。
- 乾燥機の改造は行わないでください。
- 糸くずフィルターは必ず毎日掃除してください。排出 開口部および周辺部分は糸くず、ほこりや汚れなどが滞留しないようにしてください。回転式乾燥機の内部および排気ダクトは、有資格のサービス業者に頼んで定期的にお手入れしてください。
- ドライクリーニング洗濯機から出る溶剤のスチームは 乾燥ユニットのヒーターが引き込まると酸になります。 この酸が回転式乾燥機を腐食させるだけでなく、乾いた 洗濯物をもう一度洗濯することになります。必ず空気 を取り入れて溶剤のスチームを除去しましょう。
- 一日の終わりに、ガス、蒸気、電流の主要供給源を、全 て閉じるようにしてください。
- ユーザーメンテナンス取扱い説明書で特別に推奨されている場合、あるいはユーザー修理取扱い説明書に書かれていることを理解し修理を行えるスキルがある場合を除いて、ユニットの修理や交換、点検などしないでください。回転式乾燥機の点検など行う際は必ず電力を切り、人の立ち入らないようにしてください。適宜、ブレーカーやヒューズを切って電源を遮断してください。
- 回転式ドラム乾燥機が、点検あるいは廃棄処理される前に、乾燥コンパートメントへのドアと綿ほこりコンパートメントのドアを取り外してください。

• 製造元の指示に従わずに、この回転式ドラム乾燥機を設置、メンテナンス、および/あるいは操作した場合、人体に危害を加えたり、および/あるいは、物的損害を引き起こす可能性があります。

注意: 本マニュアルで喚起している「警告」および「重要」 指示が、起こり得る条件や状況の全てではありません。 常 識、注意および慎重さなど、回転式乾燥機の設置、メンテ ナンスまたは操作時には各自で心掛けてください。

問題あるいはよくわからない状況に陥った場合は、ディーラー、販売店、修理代行人、または製造元にお問い合わせください。

仕様および寸法

仕様および寸法

追加仕様については機械製造プレートを参照してください。

仕様	025 シリーズ	030 シリーズ	035 シリーズ	055 シリーズ
調整空気にさらされた 表面積の放熱量: ジュ ール/m² [Btu/ft²]	681,392 [60]	681,392 [60]	681,392 [60]	681,392 [60]
機械の正面 1 m [3.3 feet]、フロアから 1.6 m [5.2 feet]の位置に 操作者を想定して操作中の騒音レベルを 測定しました	60 dBA	61 dBA	63 dBA	63 dBA
正味重量(おおよそ) kg [ポンド]	137 [300]	150 [330]	163 [360]	197 [435]
標準梱包重量: kg [ポ ンド]	151 [332]	165 [364]	179 [394]	216 [476]
標準梱包配送寸法: mm [インチ]	762 x 1,092 x 1,753 [30 x 43 x 69]	762 x 1,245 x 1,753 [30 x 49 x 69]	838 x 1,245 x 1,753 [33 x 49 x 69]	902 x 1,499 x 1,829 [35.5 x 59 x 72]
標準梱包重量: kg [ポ ンド]	184 [406]	202 [446]	218 [480]	230 [506]
標準梱包配送寸法: mm [インチ]	876 x 1,168 x 1,229 [34.5 x 46 x 87.75]	876 x 1,321 x 2,229 [34.5 x 52 x 87.75]	953 x 1,321 x 2,229 [37.5 x 52 x 87.75]	1,016 x 1,524 x 2,216 [40 x 60 x 87.25]
シリンダーサイズ: mm [インチ]	673 x 610 [26.5 x 24]	673 x 762 [26.5 x 30]	762 x 762 [30 x 30]	838 x 889 [33 x 35]
シリンダー容量(乾燥 重量): kg [ポンド]	11 [25]	13 [30]	16 [35]	24 [55]
駆動モータ: キロワット [馬力]	0.1865 [1/4]	0.1865 [1/4]	0.1865 [1/4]	非反転 0.373 [1/2] リバース 0.1865 [1/4]
駆動モータ: キロワット [馬力]	0.1865 [1/4]	0.1865 [1/4]	0.1865 [1/4]	0.373 [1/2]

仕様		025 シリーズ	030 シリーズ	035 シリーズ	055 シリーズ
最大エアフ	50 🔨	クラシック ライン	203 [430]	クラシック ライン	283 [600]
□—: 1/sec [C.F.M.]	ルツ	203 [430]		260 [550]	
[2.2.1]		エコ ライン		エコ ライン	
		118 [250]		212 [450]	
	60 ^	クラシック ライン	236 [500]	クラシック ライン	330 [700]
	ルツ	236 [500]		307 [650]	
		エコ ライン		エコ ライン	
		142 [300]		260 [550]	
最高背静	50 ^	クラシック ライン	1.5, 0.15 [0.6]	クラシック ライン	1.3, 0.13 [0.5]
圧: mbar, kPa [Inch	ルツ	1.5, 0.15 [0.6]		1.3, 0.13 [0.5]	
W.C.]		エコ ライン		エコ ライン	
		2.5 [1.0]		1.7 [0.7]	
	60 🔨	クラシック ライン	2.0, 0.2 [0.8]	クラシック ライン	1.5, 0.15 [0.6]
	ルツ	2.0, 0.2 [0.8]		1.5, 0.15 [0.6]	
		エコ ライン		エコ ライン	
		3.5, 0.35 [1.4]		2.2, 0.22 [0.9]	
ガスモデル					
ガス接続		1/2 インチ. NPT	1/2 インチ. NPT	1/2 インチ. NPT	1/2 インチ. NPT
ガスバーナ	50 ^	クラシック ライン	クラシック ライン	クラシック ライン	クラシック ライン
一火力: kW, Mj/hr.	ルツ	18.7, 67.5 [64,000]	21.4, 77 [73,000]	26.4, 95 [90,000]	29.9, 107.6 [102,000]
[Btu/hr.]		エコ ライン	エコ ライン	エコ ライン	エコ ライン
		13.2, 47.5 [45,000]	15.4, 55.4 [52,500]	16.1, 58.0 [55,000]	26.4, 95.0 [90,000]
	60 🔨	クラシック ライン	クラシック ライン	クラシック ライン	クラシック ライン
	ルツ	18.7, 67.5 [64,000]	21.4, 77 [73,000]	26.4, 95 [90,000]	32.8, 118.2 [112,000]
		エコ ライン	エコ ライン	エコ ライン	エコ ライン
		15.4, 55.4 [52,500]	16.1, 58.0 [55,000]	18.7, 67.5 [64,000]	30.8, 110.8 [105,000]
電気モデル					
発熱体定 格:	400/50/	10 キロワット	クラシックライン - 21 キロワット	クラシックライン 24 キロワット	クラシックライン 27 キ ロワット
	標準	クラシックライン 12 キロワット	エコライン - 12 キ ロワット	エコライン - 12 キロ ワット	エコライン - 18 キロワット
		エコライン - 9 キロ ワット			

仕様	025 シリーズ	030 シリーズ	035 シリーズ	055 シリーズ
スチームモデル				
蒸気接続	3/4 インチ NPT	3/4 インチ NPT	3/4 インチ NPT	該当なし
100 psig 時の蒸気コ イル定格 : kg/hr. [Btu/hr.]	63.1 [134,700]	63.1 [134,700]	77.8 [166,000]	該当なし
(推奨される作動圧力 80~100 psig)				
N/A = 該当なし				

注意: 機器はすべて(標準から)メートルねじに変換するパイプニップルが余分に装備されています。

仕様	T30 シリーズ	T45 シリーズ
機械の正面 1 m [3.3 feet]、フロアから 1.6 m [5.2 feet]の位置に操作者を想定 して操作中の騒音レベルを測定しま した	66 dBA	67 dBA
正味重量(おおよそ):	247 [544]	305 [673]
kg [ポンド]		
標準梱包重量: kg [ポンド]	264 [582]	326 [718]
標準梱包配送寸法: mm [インチ]	826 x 1,194 x 2,057 [32.5 x 47 x 81]	902 x 1,372 x 2,159 [35.5 x 54 x 85]
標準梱包重量: kg [ポンド]	300 [661]	339 [748]
標準梱包配送寸法: mm [インチ]	940 x 1,270 x 2,229 [37 x 50 x 87.75]	1,016 x 1,448 x 2,216 [40 x 57 x 87.25]
シリンダーサイズ:	762 x 660 [30 x 26]	838 x 762 [33 x 30]
mm [インチ]		
シリンダー容量(乾燥重量):	2 x 13 [2 x 30]	2 x 20 [2 x 45]
キログラム [ポンド]		
駆動モータ: キロワット [馬力]	0.1865 [1/4]	0.373 [1/2]
駆動モータ: キロワット [馬力]	0.1865 [1/4]	0.373 [1/2]

仕様		T30 シリーズ	T45 シリーズ
最大エアフロー **: l/sec [C.F.M.]	50 ヘルツ	クラシック ライン 160 [340] エコ ライン 106 [225]	236 [500]
	60 ヘルツ	クラシック ライン 189 [400] エコ ライン 156 [330]	283 [600]
最高背静圧*: mbar, kPa [Inch W.C.]	50 ヘルツ	クラシック ライン 2.0, 0.2 [0.8] エコ ライン 3.0 [1.2]	2.0, 0.2 [0.8]
	60 ヘルツ	クラシック ライン 2.3, 0.23 [0.9] エコ ライン 4.2 [1.7]	2.3, 0.23 [0.9]
ガスモデル	•		
ガス接続		1/2 インチ. NPT	1/2 インチ. NPT
ガスバーナー火 力**: kW、Mj/hr [Btu/hr]	50 ヘルツ	クラシック ライン 21.4, 77 [73,000] エコ ライン 15.4, 55.4 [52,500]	クラシック ライン 25.5, 91.8 [87,000] エコ ライン 21.7, 78.1 [74,000]
	60 ヘルツ	クラシック ライン 21.4, 77 [73,000] エコ ライン 16.1, 58.0 [55,000]	クラシック ライン 27.8, 100.2 [95,000] エコ ライン 23.5, 84.4 [80,000]
電気モデル	1	1	1
発熱体定格**:		クラシックライン - 21 キロワット エコライン - 12 キロワット	該当なし
スチームモデル		!	!
蒸気接続		3/4 インチ NPT	該当なし


仕様	T30 シリーズ	T45 シリーズ
100 psig での蒸気コイル定格**: kg/hr. [Btu/hr.] (推奨作動圧は 80~100 psig)	52 [111,000]	該当なし

^{*} 両方のタンブル乾燥機が運転中

N/A = 該当なし

注意: 機器はすべて(標準から)メートルねじに変換するパイプニップルが余分に装備されています。

キャビネット寸法 – 025、030、035 および 055 シリーズ

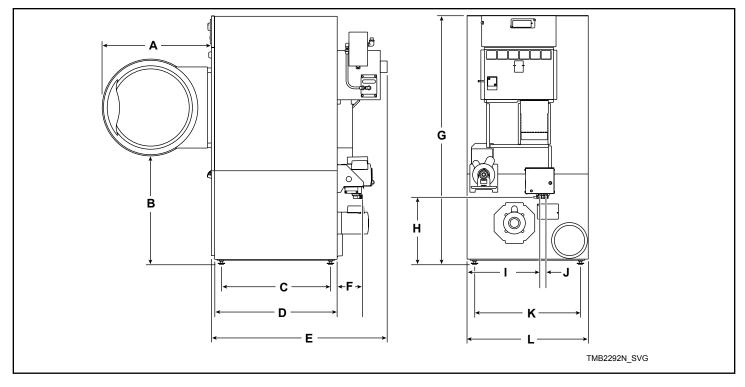

モデル	A	В	С	D	E	F*
025 シリーズ	667 mm [26.25 インチ]	669 mm [27.5 インチ]	568 mm [22.35 インチ]	654 mm [25.75 インチ]	1,038 mm [40.875 イン チ]	166 mm [6.53 インチ]
030 シリーズ	667 mm [26.25 インチ]	669 mm [27.5 インチ]	720 mm [28.35 インチ]	806 mm [31.75 インチ]	1,191 mm [46.875 イン チ]	166 mm [6.53 インチ]
035 シリーズ	711 mm [28 イ ンチ]	669 mm [27.5 インチ]	720 mm [28.35 インチ]	806 mm [31.75 インチ]	1,191 mm [46.875 イン チ]	166 mm [6.53 インチ]

^{**} 各タンブル乾燥機分


モデル	A	В	С	D	E	F*
055 シリーズ	810 mm [31.88	682.5 mm	857.25 mm	971.5 mm	1,365 mm	166 mm [6.53
	インチ]	[26.87 インチ]	[33.75 インチ]	[38.25 インチ]	[53.62 インチ]	インチ]

モデル	G	Н*	 *	J*	K	L
025 シリーズ	1,622 mm [63.875 イン チ]	419 mm [16.48 インチ]	391 mm [15.41 インチ]	40 mm [1.59 イ ンチ]	626 mm [24.64 インチ]	711 mm [28 イ ンチ]
030 シリーズ	1,622 mm [63.875 イン チ]	419 mm [16.48 インチ]	391 mm [15.41 インチ]	40 mm [1.59 イ ンチ]	626 mm [24.64 インチ]	711 mm [28 イ ンチ]
035 シリーズ	1,622 mm [63.875 イン チ]	419 mm [16.48 インチ]	497.5 mm [19.59 インチ]	40 mm [1.59 イ ンチ]	695 mm [27.38 インチ]	800 mm [31.5 インチ]
055 シリーズ	1,694.7 mm [66.72 インチ]	451 mm [17.75 インチ]	474 mm [18.65 インチ]	40 mm [1.59 イ ンチ]	774.7 mm [30.5 インチ]	876 mm [34.5 インチ]

^{*} 消火システムのオプション - 本機能が付いていない機器もあります。

注意: 1,835 mm [72.25 インチ] と 1,938 mm [76.25 インチ] に高くする仕切り板もあります。

キャビネット寸法 – T30 および T45 シリーズ

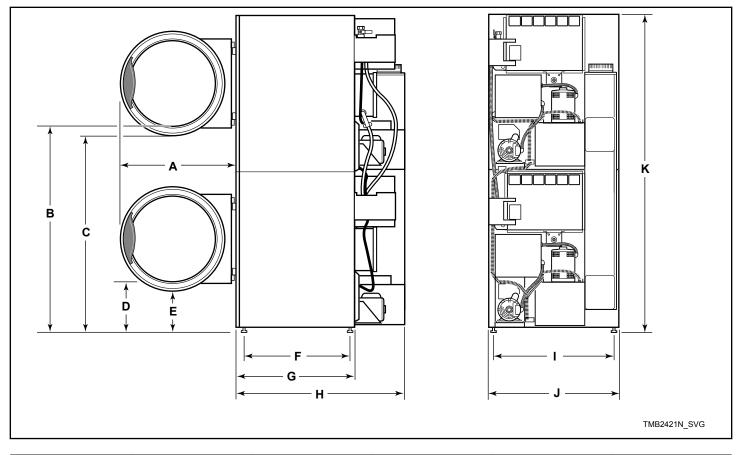


モデル	A	В	С	D	E
T30 シリーズ	711 mm [28 イン	1,245 mm [49 イ	1,226 mm [48.25	290 mm [11.4 イ	272 mm [10.7 イ
	チ]	ンチ]	インチ]	ンチ]	ンチ]
T45 シリーズ	810 mm [31.88 イ	1,280 mm [50.4 イ	1,252 mm [49.3 イ	262 mm [10.3 イ	236 mm [9.3 イン
	ンチ]	ンチ]	ンチ]	ンチ]	チ]

モデル	F	G	н	I	J	K
T30 シリーズ	636 mm [25.02	728 mm [28.67	1,086 mm	695 mm [27.38	800 mm [31.5	1,937 mm
	インチ]	インチ]	[42.76 インチ]	インチ]	インチ]	[76.25 インチ]
T45 シリーズ	746 mm [29.37	831 mm [32.7	1,235 mm	775 mm [30.50	876 mm [34.5	2,064 mm
	インチ]	インチ]	[48.62 インチ]	インチ]	インチ]	[81.25 インチ]

注意: ADA コンプライアンスを満たす、T30 モデル専用 102 mm [4 インチ] 高さ調節


排気口の位置 – 025, 030, 035 and 055 Series

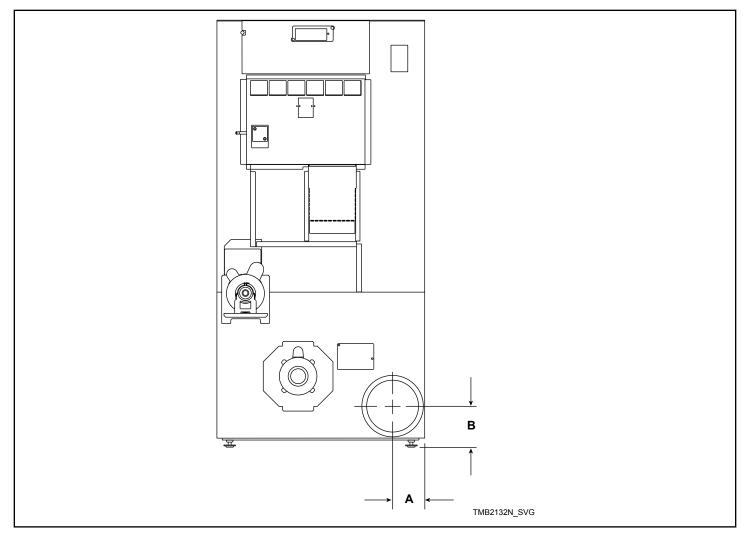

	後方排気			
モデル	直径	Α	В	
025 シリーズ	クラシック ライン 152 mm [6 インチ] エコ ライン 102 mm [4 インチ]	99 mm [3.875 インチ]	117 mm [4.625 インチ]	
030 シリーズ	152 mm [6 インチ]	99 mm [3.875 インチ]	117 mm [4.625 インチ]	


	後方排気			
モデル	直径	А	В	
035 シリーズ	クラシック ライン 203 mm [8 インチ] エコ ライン 152 mm [6 インチ]	124 mm [4.875 インチ]	143 mm [5.625 インチ]	
055 シリーズ	203 mm [8 インチ]	122 mm [4.808 インチ]	156.3 mm [6.156 インチ]	

排気口の位置 – T30 および T45 シリーズ

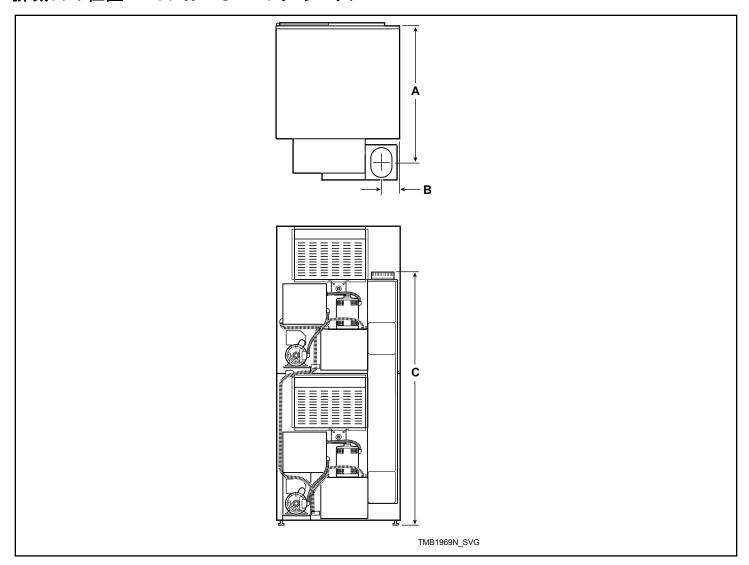

	後方排気			
モデル	直径	A	В	С
T30 シリーズ	クラシック ライン 楕円形フィット 203 mm [8 インチ] エコ ライン 円形フィット 152 mm [6 インチ]	928 mm [36.54 インチ]	108 mm [4.25 インチ]	1,585 mm [62.42 インチ]
T45 シリーズ	楕円形フィット 254 mm [10 インチ]	1,038 mm [40.88 イン チ]	121 mm [4.75 インチ]	1,676 mm [66.00 イン チ]


ガス接続位置- 025、030、035 および 055 シリーズ

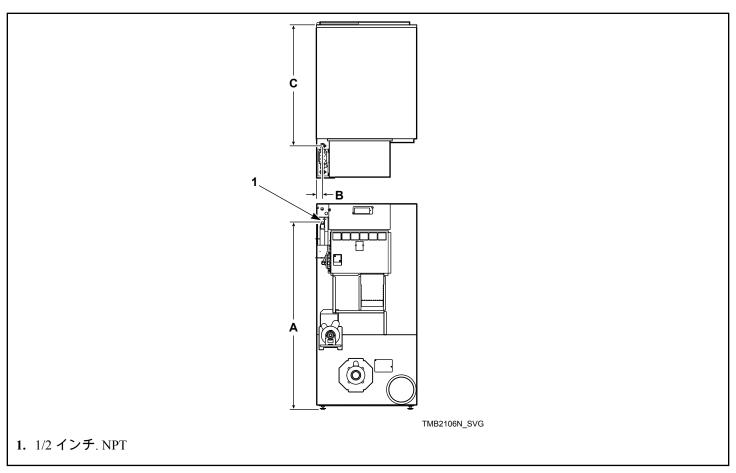

	ガス接続 – CE およびオーストラリアのユニット				
モデル	A B C				
25 シリーズ	1,500 mm [59 インチ]	38.1 mm [1.5 インチ]	737 mm [29 インチ]		
30 シリーズ	1,500 mm [59 インチ]	38.1 mm [1.5 インチ]	889 mm [35 インチ]		
35 シリーズ	1,500 mm [59 インチ]	64 mm [2.5 インチ]	889 mm [35 インチ]		
55 シリーズ	1,500 mm [59 インチ]	64 mm [2.5 インチ]	889 mm [35 インチ]		


	ガス接続 – CE およびオーストラリアのユニット以外				
モデル	A B C				
25 シリーズ	1,450 mm [57 インチ]	64 mm [2.5 インチ]	927 mm [35.5 インチ]		
30 シリーズ	1,450 mm [57 インチ]	64 mm [2.5 インチ]	1,092 mm [43 インチ]		
35 シリーズ	1,450 mm [57 インチ]	101.6 mm [4 インチ]	1,092 mm [43 インチ]		
55 シリーズ	1,404 mm [55.285 インチ]	41.17 mm [1.621 インチ]	1,187.45 mm [46.75 インチ]		

ガス接続位置 – T30 および T45 シリーズ

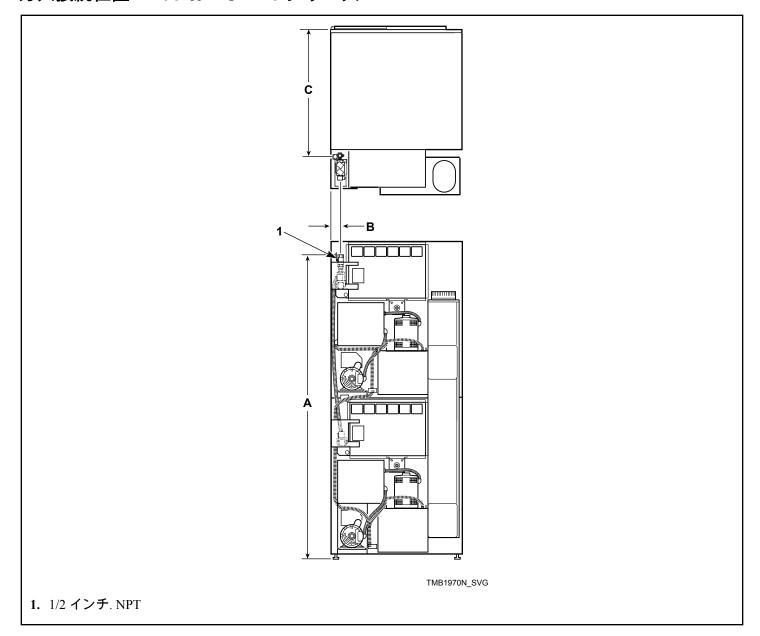

		Gas Connection		
モデル		A	В	С
T30 シリーズ	CE およびオーストラ リアのユニット以外	1,910 mm [75.20 イン チ]	44 mm [1.74 インチ]	936 mm [36.84 イン チ]
	CE およびオーストラ リアのユニット	1,912 mm [75.28 インチ]	64 mm [2.5 インチ]	777 mm [30.60 イン チ]
T45 シリーズ		2,000 mm [78.75 インチ]	105 mm [4.12 インチ]	1,089 mm [42.88 イン チ]


電気接続位置 – 025、030、035 および 055 シリーズ

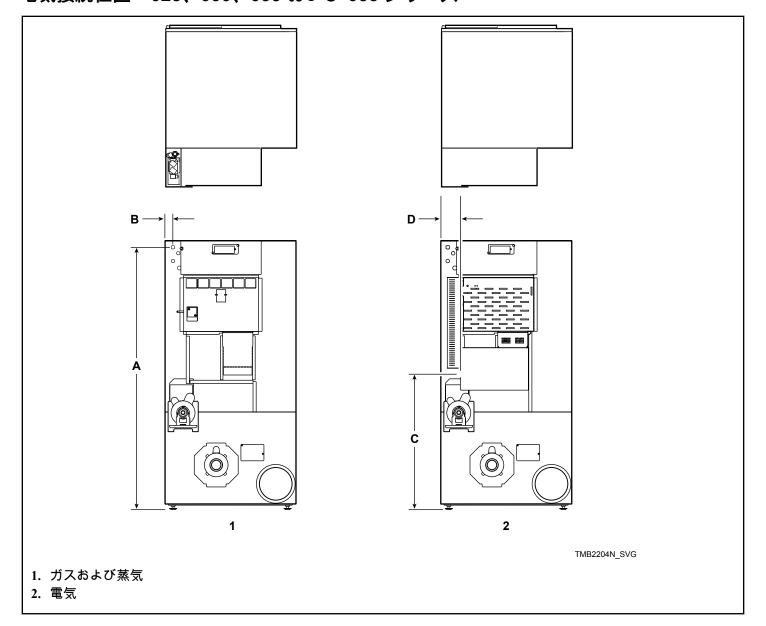

	電気サービス			
	ガスおよび蒸気		電気モデル	
モデル	A	В	С	D
025/030 シリーズ	1,581 mm [62.25 イン チ]	51 mm [2 インチ]	711 mm [28 インチ]	83 mm [3.25 インチ]
035 シリーズ	1,581 mm [62.25 イン チ]	76 mm [3 インチ]	711 mm [28 インチ]	108 mm [4.25 インチ]


	電気サービス			
	ガスおよび蒸気		電気モデル	
モデル	A	В	С	D
055 シリーズ	1,655.75 mm [65.187 インチ]	44.83 mm [1.765 インチ]	826.16 mm [32.526 インチ]	166.3 mm [6.547 イン チ]

電気接続位置 – T30 および T45 シリーズ

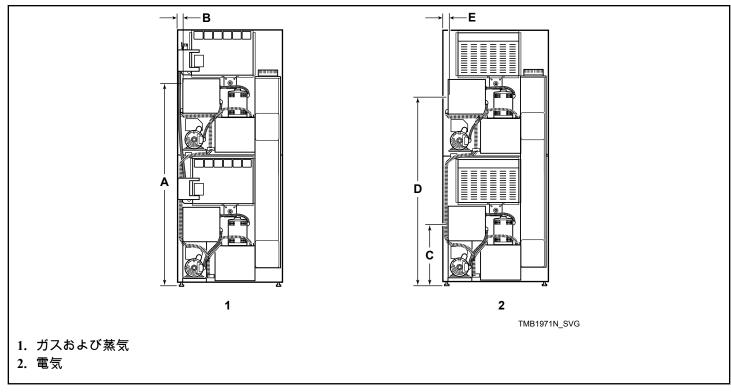

	電気サービス				
モデル	ガスおよび蒸気		電気モデル		
	A	В	С	D	Е
T30 シリーズ	1,498 mm [59 イ ンチ]	44 mm [1.75 イン チ]	905 mm [35.63 イ ンチ]	1,859 mm [73.21 インチ]	58 mm [2.28 イン チ]
T45 シリーズ	1,588 mm [62.5 イ ンチ]	44 mm [1.75 イン チ]	該当なし	該当なし	該当なし
N/A = 該当なし					


蒸気接続位置 – 025、030 および 035 シリーズ

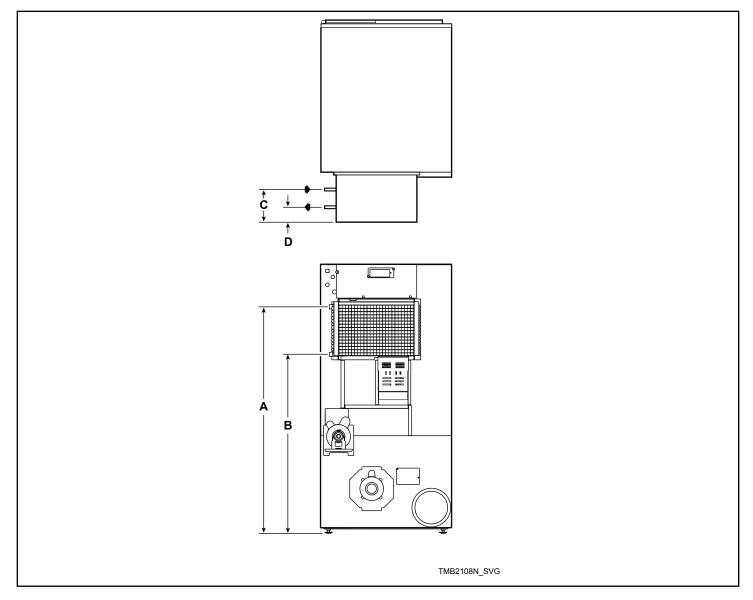

	λп		アウトレット	
モデル	A	С	В	D
025/030/035 シリーズ	1,365 mm [53.75 イン チ]	160 mm [6.29 インチ]	1,080 mm [42.5 イン チ]	61 mm [2.39 インチ]

注意: 接続には全て 3/4 インチ NPT パイプを使用。

蒸気接続位置 – T30 シリーズ

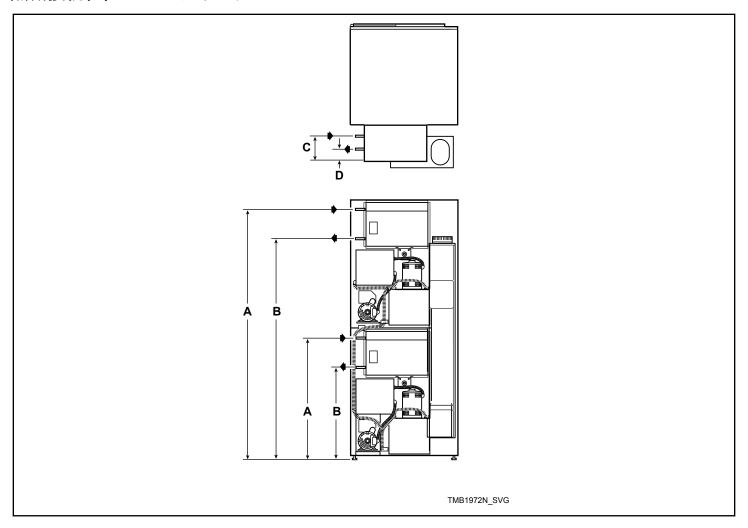

	λп		アウトレット	
モデル	A	С	В	D
T30 シリーズ (上部)	1,877 mm [73.93 イン チ]	160 mm [6.29 インチ]	1,592 mm [62.71 イン チ]	61 mm [2.39 インチ]
T30 シリーズ (下部)	923 mm [36.35 イン チ]	160 mm [6.29 インチ]	638 mm [25.13 イン チ]	61 mm [2.39 インチ]

注意: 接続には全て 3/4 インチ NPT パイプを使用。

設置

事前設置の検査

納入に際して、クレート、カートンおよび部品の目視検査を行い、輸送中に目に見える損傷が無かったか確かめます。クレート、カートンまたはカバーに損傷、あるいは損傷の可能性が認められた場合、受領書にサインをする前に配送業者がその状態を輸送書類に記入するか、または発見したら速やかにその状態を配送業者に報告してください。

クレートおよび保護力バーをすぐに外して、内容明細書と 照し合わせ商品を確認してください。損傷または欠品など があれば速やかに配送業者に報告してください。損傷また は欠品などがあれば、すぐに請求書を配送業者に手渡して ください。

重要: 排気口にある 2 つのバックドラフトダンパーから輸送テープを外してください。

重要: 本マニュアル通りに設置されていない回転式乾燥機は保証の対象外になります。設置に際して、本マニュアルで詳しく説明している最低限の仕様および要件に従い、地域のガス取付規則、地方自治体の建築基準、上水道規則、電気配線規則、およびその他の関連する法的規制など適用されるものに順守してください。さまざまな要件があるため、地域の基準を十分に理解し、状況に応じて事前の据付工事を手配してください。

必要な資材(現地調達)		
全てのモデル	シングルポールヒューズ付断路器 I つ、 または単相用の回路遮断器。	
	3 相用の回路遮断器	
ガスモデル	ガス供給管用ガス遮断バルブ回転式乾 燥機ごとに1つずつ。	
スチームモデ ル	電磁弁の上流を接続する蒸気供給管用 の蒸気遮断バルブ 1 つ。	
	凝縮物戻し配管用の蒸気遮断バルブ各 2 つずつ。	

表の続き

必要な資材(現地調達)

蒸気コイルを接続するための作動圧力が 8.79 kg/sq. cm [125 psig [ポンド/平方インチゲージ]]であるフレキシブルな蒸気ホース。サイジングおよび連結配置のために、*図 27* を参照してください。

凝縮物を戻し管に送る蒸気コイルのアウトレット用蒸気トラップ 2 つ。

オプション - 凝縮物戻し管用の真空破壊装置 2 つ。

重要: 3 フェーズ モデルの場合 –乾燥機は、それぞれヒューズではなく各個の分岐先の遮断器に接続する必要があります。これによって、"シングルフェーズ"とモーターの早期破壊エラーの危険を防ぎます。

位置要件

回転式乾燥機は必ず水平な床に設置すること。カーペット やタイルなどがある場合は取り外してください。

コンプライアンスを徹底するため、地域の建築基準要件を 参考にしてください。回転式乾燥機は、水や雨ざらしの場 所に設置または保管しないこと。

重要: 洗濯物などで乾燥機後部の空気循環を塞がないようにしてください。塞いでしまうと、回転式乾燥機の燃焼室への適度な空気の供給が途絶えてしまいます。

典型的な回転式乾燥機の枠組みについて以下2 で説明します。


重要: 点検や操作などを考慮して十分にスペースを確保し て設置します、 *図 2* を参照。



警告

人が重傷を負わないように、可燃性構造とタンブラーキャビネットとの隙間は最小に合わせるか、または地域の 規則や条例に従ってください。

W770

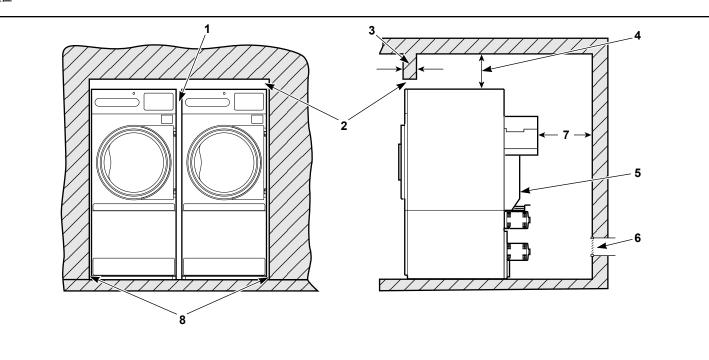

TMB2021N SVG

注意: 斜線部分は隣接した構造を示しています。

- 1. 撤去または設置のために機器の間を 13 mm [0.5 インチ]離してください。
- 2. 撤去または設置のために機器の上部は 51-102 mm [2-4 インチ]空けてください。微調整した余りは空いた部分の目隠しに使っても良いでしょう。微調整に隙間はいりません。
- 3. 102 mm [4 インチ] 最大ヘッダ厚
- 4. 残す隙間の最小許容値: 305 mm [12 インチ]
- 5. ガード
- 6. 空気を取り込むために
- 7. メンテナンス時は 610 mm [24 インチ] から 914 mm [36 インチ] 推奨
- 8. 撤去と設置のために 6 mm [0.25 インチ] 空けた方が良いですが、隙間が無いようにしてください。

図 2

回転式乾燥機を水平に置く

- 1. 糸くずパネルドアを外して、4つ輸送用ボルトを外して ください(四隅に1つずつ)
- 車輪止めから回転式乾燥機を外してください。
 注意: ボルトは捨てないでください 水平調節脚になります。
- 3. 文書パッケージから 4 つのナットを外して、1 つずつを 全開に回して各レベリング脚の高さを合わせてくださ い。
- **4.** 4 つのレベリング脚(ボルト)を回して、下の方から金具を水平に戻してください。

と。設置する前に水平調節脚をナットでロックしてく ださい。

注意: 回転式乾燥機の正面が背面よりもわずかに高くしてください(約 3.18 mm [0.125 インチ]).こうすると衣類がガラスガスケットに擦れないようになります。

重要: 回転式乾燥機はできるだけ床に近づけてください。ユニットが固定され、乾燥機の重量が均一に分散されます。

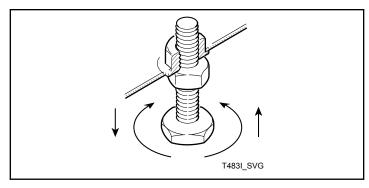


図 3

5つ目のレベリング脚

積み重ね式の回転式乾燥機には立てた状態で輸送できるように 5 つ目の水平調節脚が付いています。5 つ目の水平調節脚はブロアハウジングの左隅に正しく取り付けて、乾燥機を安定させてください。 \emptyset 4 参照。

4 つのキャビネット・水平調節脚を水平に調節したら、5 つ目の水平調節脚を床に着くまで下げて、ねじをしっかり締め付けてください。



注意

積み重ね式の回転式乾燥機はブロアハウジングに 5 段階の水平調節脚があります。必ずこの脚を正確に調節してください。ユニットの背面が重くなると、本体が揺れたり傾いたりしてしまいます。

W250R1

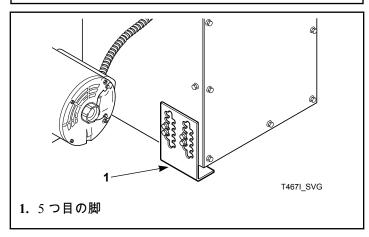


図 4

消火システム(オプション装置)



警告

感電すると重症を負う、あるいは死に至る可能性もあります。給水システムが作動している場合は、回転式乾燥機を操作しないでください。給水システムが作動している場合は、回転式乾燥機を操作する前に有資格の業者に検査してもらいましょう。

W879

地域の条例や必要な許可を確認する

地域の水道局または管轄する地方自治体の機関などに電話 して条例などについて確認してください。

重要: 有資格の専門家が接続した配管が、市、区、または都 道府県の規定や条例に適合し、満たしていることを確かめ るのは購入者の責任です。

重要: 必要な水、水圧、パイプ寸法、または接続などの実施 状況を把握するのは設置業者、または所有者の責任です。 消火システムが正しく接続、設置、またはメンテナンスさ れていない場合、製造元は一切の責任を負いかねます。 必要水量

重要: システムが正しく作動するように、必ず消火システム に水を供給してください。

電動の水電磁弁への接続点には、19 mm [3/4 インチ] のホースを使用します。回転式乾燥機に付ける消火システムは、最小パイプ寸法 12.7 mm [1/2 インチ]、最低圧力 138 キロパスカル [20 psi] および最高圧力 827 キロパスカル [120 psi] で常に供給してください。流量は、およそ毎分 57 リットル [15 ガロン] にしてください。 水圧が 138 キロパスカル 20 psi 以下になると、流量が下がり水電磁弁のところで水漏れが起きます。

注意: 水圧が 138 kPa [20 psi]以下になると、流量が下がり 水電磁弁のところで水漏れが起きます。

回転式乾燥機の背面、または給水ホースが凍るような低温 の場所にさらされる場合、給水管が凍らないように保護す る必要があります。

重要: 給水の温度は、華氏 4.4°C ~ 48.9°C [40°F ~ 120°F] の間を保つこと。給水管の水、または水電磁弁が凍ると、消化システムが作動しなくなります。


重要: 回転乾燥機内の温度センサーを摂氏 4.4 °C [華氏 40 °F]に登録すると、消火システムの制御が働いてロックされます。この機能は給水が凍結する可能性のある乾燥機に働きます。 また、温度センサーを摂氏 4.4 °C [華氏 40 °F] 以上に登録した場合にのみ、機器の運転がリセットされます。

重要: 必ずフレキシブル管/継手を使用してください。固い配管をして電磁弁に不具合が出ても保証の対象外になります。給水管にフィルターまたはストレーナーを設置することをお勧めします。

水道

地方条例によって特定の水認定証が必要とされるすべての 国において、機械を公共の水道本管に接続する前に、逆流 防止器(真空破壊器)に接続します。


回転式乾燥機には給水管と本体との接続に使用するホース 2 本および Y 字バルブが同梱されています。水道は乾燥機 の背面にある水電磁弁のブッシングにつなげてください。 Y 字バルブはシングルタイプの雌ホース (Standard US 3/4-11 1/2 NH thread)につなげてください。 Ø 5 および Ø 6 を参照。

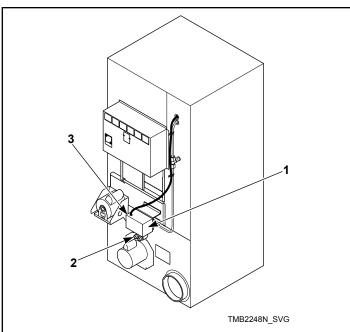

- 1. 消火システム制御ボックス
- 2. 水電磁弁
- 3. 外部アラーム出力ケーブル開口部

図 5

2 本のホース(回転式乾燥機に同梱)を接続するため、給水インレットの継手にゴム製ワッシャ(文書パックから)を入れてください。 *図 6* を参照。

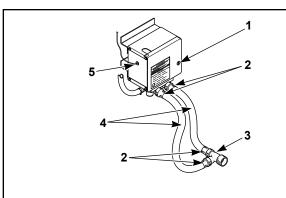

TMB2008N SVG

- 1. ロック
- 2. ホース継手
- 3. Y 字バルブ
- 4. インレットホース
- 5. 外部アラーム出力ケーブル開口部

図 6

インレットホースを給水管につないでください。約2分間ホースに水を流すと異物が取り除かれ、混合弁のスクリーンに溜まります。これは新築または改築した建物に回転式乾燥機を設置した際は特に重要な行程です。 次に、ホースを乾燥機の背面に接続されている Y 字バルブにつなげます。

重要: ホースの継手をバルブの接続の上に通して指で締めたら、ペンチで 1/4 回転まわします。この時、継手に交差したり、きつく締めすぎないようにしてください。

重要: ホースやその他の天然ゴムパーツは長期間使用すると劣化します。温度や絶えず高圧力がかかることで、亀裂、気泡または素材が摩耗する可能性があります。 1 年ごとに全てのホースの劣化を目視でチェックしてください。ホースに上記のような劣化の兆候が見られたら、すぐに交換してください。5 年を目安にホースを交換してください。

注意: 設置に当たって乾燥機に取り付けるホースの長さが 足りない場合、追加料金にて長いホースもご用意していま す。次のようにご注文ください:

Part No. 20617 インレットホース 2.44 m [8 フィート]

Part No. 20618 インレットホース 3.05 m [10 フィート]

注意: 追加料金にて交換用のアウトレットホースもご用意 しています。発注番号 44073304 ホース、36 センチメート ル [14 インチ]。

電力要件



警告

電力は常時タンブラーに供給されます。主要の電力供給 が切れると、消火システムが正常に動作しなくなります。


独立した外部電源や供給接続は必要ありません。24 ボルト 消化システムの稼働に必要な電力はジャンクション/コンタ クタボックスの後部から引きます。

補助アラーム

消火システムを作動すると補助出力信号が出ます。回転式 乾燥機を設置中であれば、オプションで遠隔アラームシス テムをこの補助出力へ接続できます。補助出力には (1) ア ラーム鳴動、(2) 建物のスプリンクラーシステム作動、(3) 消 防署に通報などの機能も付いていますが、これに限りませ ん。消火システムが稼働していなくても補助出力を使用で きますが、追加的な予防措置として活用しても良いでしょ う。

補助出力へ接続する場合、消火システムの制御ボックスに ある FS-1 および FS-2 ファストン接続に通してください。 図7参照。継電器の設定は24 VAC、5.2 Amp、封止電流に してください。

注意: 消火システム・メンテナンスのテストシーケンス中は 補助出力を作動させてください。.3 か月に 1 度はシステム のテストを行うように心掛けてください。(例:外部システ ムから補助出力を介して消防署に通報する設定になってい る場合、消火システムメンテナンスのテスト実施前後に消 防署に連絡してください。)

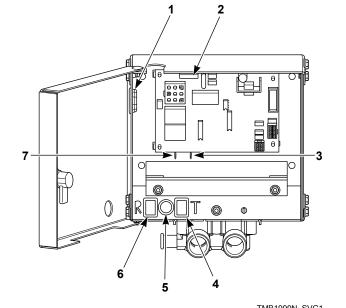

TMB1999N SVG1


- 1. 外部アラーム出力ケーブル開口部
- 2. ヒューズ
- 3. 補助アラームのファストン接続
- **4.** テスト (Test) ボタン
- 5. ライト
- **6.** リセット (Reset) ボタン
- 7. 補助アラームのファストン接続

図 7

出し入れ口のドアを反対開きにする (025、030、035 および 055 シリーズ)

- 1. 乾燥機への電力を切ってください。
- 2. コントロールパネルのロックを解除して、外してくださ い。右側にある制御装置の取り付けねじを2つ外しま す。コントロール部分を開けて上部フランジの右側に あるガイドラグ部分に取り掛かります。 図8参照。
- 3. リントパネルを外します。

重要: 側面のねじをドアヒンジのラグから外すときは、 ドアヒンジ部分が落ちないようにしっかり支えてくだ さい。

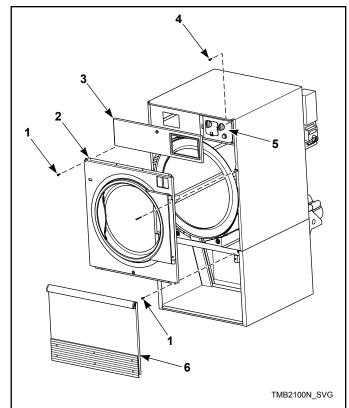

- 1. フロントパネルのねじ
- 2. フロントパネル
- 3. コントロールパネル
- 4. 制御装置のねじ
- 5. 制御装置
- 6. リントパネル

図 8

- 6. スイッチとプラグの位置を入れ替えます。調整可能パイラでタブを押し下げて、プラグとスイッチをフロントパネルから取り外します。機器の中央になるようにボタンを正しい方向に置いて再度スイッチを取り付けます。 Ø9参照。


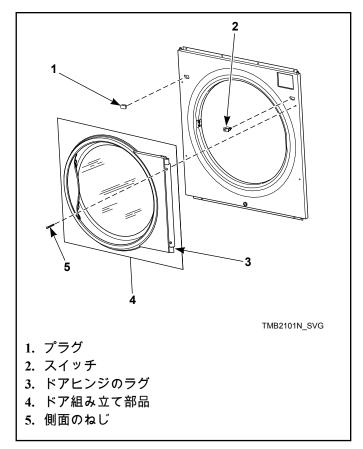


図 9

- 7. 有線結着を切って、ドアのスイッチハーネス束を外します。この時、ハーネスのワイヤーを傷つけないように気をつけてください。 *図 10* 参照。
- 8. 上部パネルの右側にある穴にドアのスイッチハーネス を再度通します。パネルカットアウトの開放部を取り、 ハーネスを上部パネルの左側にある穴に通して、シリン ダー枠の左隅に入れます。

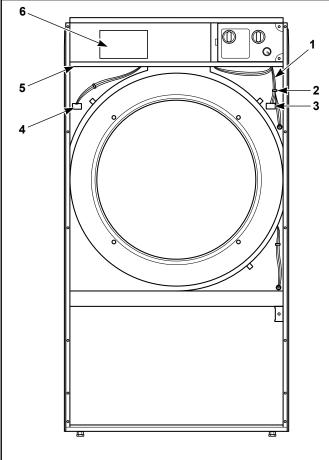

TMB2109N_SVG

- 1. ドアスイッチの最初の位置
- 2. 有線結着
- 3. スイッチの元の位置
- 4. プラグの元の位置
- 5. 上部パネル
- 6. パネルカットアウト

図 10

- 9. 機器のフロントパネルに 4 つの底面ねじを緩めに取り付けます。ドア・スイッチハーネスを新たな位置に入れ替えます。ドア組み立て部品と 4 つのフロントパネル側面ねじを緩めに取り付けます。 Ø 11 を参照。
- 10. 必要に応じてフロントパネルを上下させてリントパネルがぴったり入っているか確認します。さきほどの 4 か所のフロントパネル側面ねじを締めて、リントパネルに適度な隙間ができるようにフロントパネルの位置を固定します。
- 11. リントパネルを取り外します。フロントパネルの底面 ねじをしっかりと締めてください。
- 12. 上部ねじとガイドラグを元に戻します。
- **13.** 必要に応じで中央のハンドルを 0.48 ~ 1.03 bar [7 15 ポンド]引いて、ドアキャッチを調節します。
- 14.取り付けねじで制御装置を元に戻します。

15. コントロールパネルとリントパネルを再度取り付けます。

重要: 回転式乾燥機に電源を入れて、出し入れ口のドアスイッチが正常に稼働するかテストします。ドアを開けたまま乾燥機をスタートさせないでください。乾燥機が運転中にドアを開けると停止してしまいます。

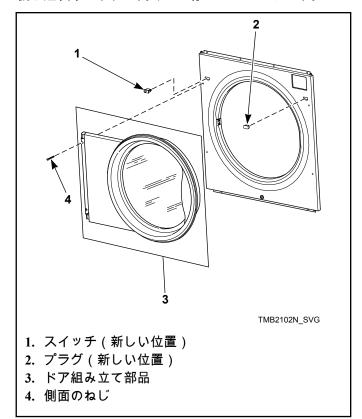


図 11

注意: 乾燥機のドアを右開きに戻す場合、ドアのスイッチハーネスも通し直してください。ハーネスはリントパネルのスイッチハーネスで束ね直してください。必ず有線結束を使用してハーネスを固定してください。有線結束(部品番号 55881)は純正部品から注文できます。

回転式乾燥機を点検する前に

- 1. 全てのパネルを外して、または開けて、ボルト、ナット、ねじ、端子、および接続金具などがしっかり締めてあるか確認します。
- 2. パネルとガードを元に戻します。
- 3. エアフロースイッチが動くように有線結着を外して、捨てください。*図 12* を参照。

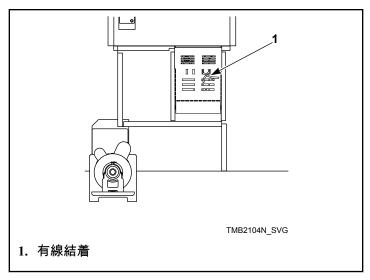


図 12

- 4. 回転式乾燥機に電源を入れてください。
- 5. ガスまたは蒸気供給バルブを開けて乾燥機を温めてく ださい。
- 6. 事前チェックが終わったら、スタートボタンを押して回転式乾燥機を始動します。(詳細は操作セクションを参照。)スタートボタンを離して、出し入れ口のドアを開けます。51 mm [2 インチ]以上開くと、7 秒以内にシリンダーの回転が停止します。停止しない場合はドアのスイッチを調節してください。調節セクション参照。
- 7. **回転式ガス乾燥機**:乾燥機をスタートして、バーナーの炎をチェックしてください。必要に応じて空気インレットシャッターを調節します。調節セクション参照。

重要:電子点火システムは、「点火試行」期間中に火花を散らしガスへの点火を試みます。点火試行期間中にガスが点火しない場合、点火制御が安全ロックアウト状態となり、制御がリセットされるまで弁は開きません。数回再試行してガス管線から空気を抜く必要があります。リセットするには、荷重ドアを開閉して回転式乾燥機を再始動させてください。ロックアウト状態が続く場合は、手動ガス遮断弁がオンであることと、ガスサービス(供給)の接続が適切であることを確認します。それでもロックアウト状態が続く場合は、ガスサービス(供給)から回転式乾燥機を取り外してください。

- 8. シリンダーにきれいな布切れをいっぱいまで入れて作動させ、オイルや汚れを落としてください。
- 9. リントパネルを開けてエアフロースイッチの稼働チェックを行ってください。運転する前には必ずエアフロースイッチの配送用テープを剥がしてください。リントパネル左隅の裏側にリントパネルの安全スイッチが一時的にテープで留めてあります。リントパネルがル38 mm [1.5 インチ]開くと、加熱システムが停止します。

配送用テープが付いていてエアフロースイッチが正常に機能しないと、空気不足になるか、排気ダクトを塞いでしまうこともあります。忘れずにチェックしてください。それでも不具合が解消されない場合は、指定サービス業者に連絡してください。



警告

空気循環スイッチに不具合がある場合、回転式乾燥機 を操作しないでください。空気循環スイッチが正常 に作動しない場合、爆発性ガス混合物が乾燥機に発生 する可能性があります。

W407R1

10. 万能クリーナーまたは希釈した洗浄液などでシリンダーを拭いてください。 *図 13* を参照。

重要: どんなシミや汚れでも塩素系漂白剤は使用しないでください。漂白剤で塗装が剝がれてしまいます。

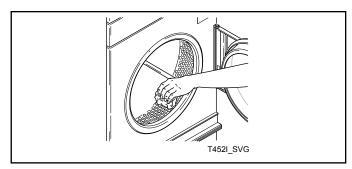


図 13

モデル		プレパージ時間 (秒)	点火試験(秒)	ロック状態のリセ ット方法:
3/10/13 系モデル	CE および オーストラリア	18	10	025、030、035、055: 機器背面のリセット ボタンを押す
				T30, T45: 後部コント ラクタボックスの点 灯しているリセット ボタンを押す
	その他すべて	1-3	10	出し入れ口のドアを 開ける
3/11/13 から 12/31/13 モデル	СЕ	1	10 (3回点火してみる)	型番の末尾に EO、 RE、RU または UO が 付くモデル: コントロ ールキーバッドのス タートを押す。
				それ以外の末尾が付くモデル: ジャンクションボックスが点灯するまでリセットボタンを長押しする。
対象モデル 2013/03/11 以降	CE およびオーストラ リアのユニット以外	1	10 (3回点火してみる)	出し入れ口のドアを 開ける
3/11/13 から 7/31/13 モデル	オーストラリア	18	10	025、030、035、055: 機器背面のリセット ボタンを押す T30, T45: 後部コント ラクタボックスの点 灯しているリセット ボタンを押す
8/1/13 から始まるモデ ル 対象モデル 2014/01/01 以降	オーストラリア CE	23	23	型番の末尾に EO、 RE、RU または UO が 付くモデル: コントロ ールキーバッドのス タートを押す。
				それ以外の末尾が付 くモデル: 点火制御ボ タンを長押しする。

上記に当てはまらない回転式乾燥機は、ご使用を止めてください。サービスセクションの回転式乾燥機を撤去するを参照 してください。

CE モデルの使用に際して

機器を設置したら、必ず以下のことを行ってください:

- 購入者と一緒に機器の操作を再確認して、点検する。
- 全ての文書とサインした適合規格は購入者に渡す。
- 機器の保証条件について購入者と確認する。

・ 機器の正面に販売国の言語で書かれた警告シールを貼る(文書も同じ)。

CE 回転式ガス乾燥機の設置

概説

この情報は、各国内で、または機械の工場出荷時設定と異なるガスで、回転式ガス乾燥機を設置する際に使用します。乾燥機は天然ガスの場合 $8914~\rm kcal/m^3~[1000~\rm Btu/cu.~ft.]$ 、また L.P. ガスの場合 $22,250~\rm kcal/m^3~[2500~\rm Btu/cu.~ft.]$ で工場から出荷されます。天然ガスグループ $\rm H$ または $\rm E$ は $\rm G20$ 、L.P. ガスグループ $\rm B$ または $\rm P$ は $\rm G30~\rm C$ です。その他の国、またはガスで機器を取り付けるためには、多少の変更が必要です。

機器にはガスの区分が2つあります:

- 天然ガス 調整/ガバナ
- 液化石油 (L.P.) ガス 調整なし/ガバナなし

天然ガスから L.P.ガスにモデルを変換する際は、M405434 L.P.弁変換キットおよび正しいオリフィスを注文してください。 CE オリフィスを参照してください。

工場からのシリアルプレートは、 GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE ように設定されています。 **CE オリフィス** これには、使用する国またはガス供給会社などシリアルプレートと異なる状況に関連した指示が記載されています。 該当する場合、使用する国のステッカー(機械に同梱)を はがして、シリアルプレートの国情報の上から貼ってくだ さい。

この指示は、製品に GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE の国々のコードがある場合にのみ有効です。該当するコードがない場合、その国の使用条件に製品を適応させるために必要な情報は技術的な情報を参照してください。

地域の天然ガス分布状況やガス圧、製品の調整に互換性が あるかなど、設置前に調べておいてください。

ガスタイプ	ガス 群	ガス グル ープ	ガスの指定	供給圧力 mbar, kPa [in. wc]	マニホ ールド 圧力 mbar, kPa [in. wc]	容 量 モ デル	シリン ダー直 径 mm [in.]	オリフ ィスの 部品番 号	±
天然ガス	秒	I _{2H(E)}	G20	20/25, 2.0/2.5 [8/10]	8, 0.8 [3.25]	25	3.9 [0.1540]	M401020	1
						30	4.0 [0.1570]	M402996	1
						Т30	4.0 [0.1570]	M402996	2
						35	4.6 [0.1820]	M411371	1
						T45	4.6 [0.1820]	M411371	2
						55	5.2 [0.2040]	M402993	1

表 1 以下に続く

ガスタイプ	ガス 群	ガス グル ープ	ガスの指定	供給圧力 mbar, kPa [in. wc]	マニホ ールド 圧力 mbar, kPa [in. wc]	容量モ デル	シリン ダー直 径 mm [in.]	オリフ ィスの 部品番 号	#
天然ガス	秒	I_{2L}	G25	25, 2.5 [10]	11, 1.1 [4.4]	25	3.9 [0.1540]	M401020	1
						30	4.0 [0.1570]	M402996	1
						T30	4.0 [0.1570]	M402996	2
						35	4.6 [0.1820]	M411371	1
						T45	4.6 [0.1820]	M411371	2
						55	5.2 [0.2040]	M402993	1
天然ガス	秒	I _{2E+}	G20	20, 2.0 [8]	未調整	25	3.1 [0.1220]	70070903	1
						30	3.3 [0.1299]	44253801	1
						T30	3.3 [0.1299]	44253801	2
						35	3.7 [0.1440]	M400998	1
						T45	3.7 [0.1440]	M400998	2
						55	4.3 [0.1695]	M402988	1

表 1 以下に続く

ガスタイプ	ガス 群	ガス グル ープ	ガスの指定	供給圧力 mbar, kPa [in. wc]	マニホ ールド 圧力 mbar, kPa [in. wc]	容 量 モ デル	シリン ダー直 径 mm [in.]	オリフ ィスの 部品番 号	±
LP	3 番目	I _{3B/P}	G30	28/30, 2.8/3.0 [11.25/12]	未調整	25	2.1 [0.0820]	M401027	1
						30	2.2 [0.0866]	70070906	1
						T30	2.2 [0.0866]	70070906	2
						35	2.5 [0.0980]	M406361	1
						T45	2.4 [0.0935]	M403017	2
						55	3.0 [0.1200]	M401017	1
LP	3 番目	I _{3B/P}	G30	37/50, 3.7/5.0 [14.9/20]	30, 3.0 [12]	25	2.1 [0.0820]	M401027	1
						30	2.2 [0.0866]	70070906	1
						Т30	2.2 [0.0866]	70070906	2
						35	2.5 [0.0980]	M406361	1
						T45	2.4 [0.0935]	M403017	2
						55	3.0 [0.1200]	M401017	1

表1 以下に続く

ガスタイプ	ガス 群	ガス グル ープ	ガスの指定	供給圧力 mbar, kPa [in. wc]	マニホ ールド 圧力 mbar, kPa [in. wc]	容量モ デル	シリン ダー直 径 mm [in.]	オリフ ィスの 部品番 号	#
LP	3 番目	I _{3+/3P}	G30 /G31	28/37, 2.8/3.7 [11.25/14.9]	未調整	25	2.1 [0.0820]	M401027	1
						30	2.2 [0.0866]	70070906	1
						Т30	2.2 [0.0866]	70070906	2
						35	2.5 [0.0980]	M406361	1
						T45	2.4 [0.0935]	M403017	2
						55	3.0 [0.1200]	M401017	1

表 1

CE ガスの特性

					WI	Hi	Ws	Hs	d
					ウォッ ペ指数 (純量)	発熱量 (純量)	ウォッ ペ指数 (総計)	発熱量 (総計)	
ガスタイプ	ガス群	グルー プ	ガスの 種類	ガスの 指定	MJ/m³ [Btu/ft	MJ/m³ [Btu/ft	MJ/m³ [Btu/ft ³]	MJ/m³ [Btu/ft	密度
天然ガス	秒	$I_{2H,E}$	該当なし	G20	45.67 [1226]	34.02 [913]	50.72 [1362]	37.78 [1014]	0.555
		I _{2E+}	2Н		[1220]	[913]	[1302]	[1014]	
		I_{2L}	該当なし	G25	37.38 [1004]	29.25 [785]	41.52 [1115]	32.49 [872]	0.612
		I _{2E+}	2L		[1004]	[700]	[1113]	[0/2]	

表 2 以下に続く

					WI	Hi	Ws	Hs	d
		ウォッ ペ指数 (純量)	「数 発熱量 べ指数 発熱量	発熱量 (総計)					
ガスタイプ	ガス群	グルー プ	ガスの 種類	ガスの 指定	MJ/m³ [Btu/ft	MJ/m³ [Btu/ft ³]	MJ/m³ [Btu/ft ³]	MJ/m³ [Btu/ft ³]	密度
LP	3 番目	I _{3B/P}	該当なし 純正ブタ ンガス	G30	80.58 [2164]	116.09 [3117]	87.33 [2345]	125.81 [3378]	2.075
		I ₃₊	純正プロ パンガス LPG と プロパン ガス	G31	70.69 [1898]	88 [2363]	76.83 [2063]	95.65 [2568]	1.55

表 2

ガス設定を変更する


- 1. 必要な変更操作を調べて、工場出荷時の設定を当てはまる設定に変更してください。
- 2. 必要な変更を実施して、当てはまる国およびガス用に機械を正しく設定してください。
 - 調整から未調整へガスバルブを変更するには
 - バーナーロの寸法を変える
 - ガバナ/調整器の調節方法



警告

回転式乾燥機のガスの種類または圧力を変える際は、 まず供給インレット圧力に付いている圧力調整器(通 常は乾燥機の前方)に指定のインレット圧力で絶えず ガスが供給されていることを確認してください。

W430R1

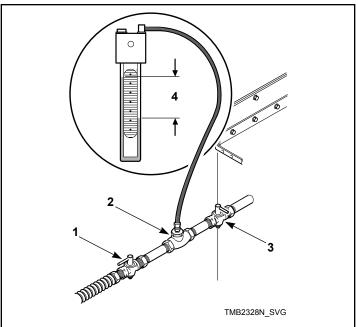

- 1. ガス遮断バルブ (圧力タップの前)(未同梱)
- 2. 圧力タップ
- 3. ガス遮断バルブ (閉じた位置で表示)(未同梱)
- 4. 地域指定のインレット圧力

図 14

具体的な変更手順

調整から未調整へガスバルブを変更するには


注意: 調整した回転式乾燥機を注文し、調整していない乾燥機が必要な場合にのみ、調整から未調整に変更する必要があります。

- 1. 乾燥機の電源を切ってください。乾燥機につながって いるガス遮断バルブを閉めてください。 *図 14* を参照。
- **2.** 変更キットの指示に従ってください、部品番号 431485. **バーナーロの寸法を変える**
- 1. 乾燥機の電源を切ってください。乾燥機につながっているガス遮断バルブを閉めてください。 *図 14* を参照。
- 2. スパッドホルダを外します。ガスバルブ近くのスパッドホルダのナットを回して外してください。スパッドホルダからバーナーロを外します。 *図 15 と図 16* を参照。
- 3. 適切なバーナーロを新たに取り付けます。 *図 17* および *表 1* を参照。 トルクはそれぞれ 9~10 Nm です。

注意: このキットにはバーナー口が含まれていません。

- 3. 表 / に従ってバーナー口を交換してください。
- 4. 該当する場合、変更した箇所のステッカー(機械に同梱)をはがして、シリアルプレートの「_____ガス用に調整済み: 」の上から貼ってください。
- 5. 回転式乾燥機の使用を委託する。
- 4. スパッドホルダの部品をガスバルブに戻します。バーナーロとバーナーチューブの開口部が曲がっていないか確認してください。 *図 17* を参照。
- 5. 回転式乾燥機の使用を委託する。 注意: 未加工のバーナーロは部品番号 M400995 です。

対象モデル 2013/12/31 まで

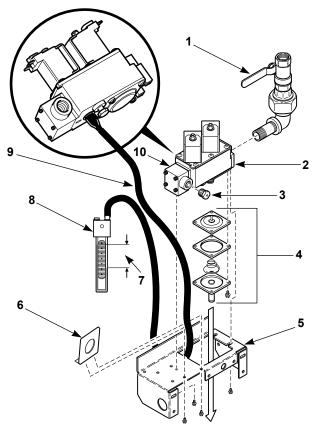


TMB2252N_SVG

- 1. ガス遮断バルブ (閉じた位置で表示)(未同梱)
- 2. ガスバルブ
- 3. バーナーオリフィス
- 4. 調整器: ハウジングとガスケットを調節する(調整バージョンを表示)
- 5. ガスバルブのブラケット
- 6. 部品番号 70201901: 025 シリーズ天然ガス L.P. 用オリフィス板 (025 シリーズ天然ガス L.P. 専用)
- 7. 必要なバーナーのマニホールド圧力
- 8. 圧力計
- 9. ガスバルブの底面で緩めた圧力タップのマイネスねじにかぶせて接続する
- 10.スパッドホルダ

図 15

対象モデル 2014/01/01 以降

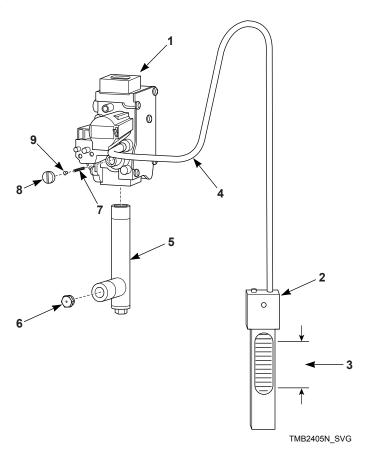

- 1. ガスバルブ
- 2. 圧力計
- 3. 必要なバーナーのマニホールド圧力
- 4. 緩めた圧力タップの六角ねじにかぶせて接続する
- 5. オリフィスアダプタ
- 6. バーナーオリフィス
- 7. スプリング
- 8. キャップ
- 9. ピン

図 16

ガバナ/調整器の調節方法

- 1. 以下のようにガスバーナーオリフィス(マニホールド) 圧力をチェックしてください。 $extit{200}$ $extit{200$
- 2. 圧力タップからねじ込みプラグを外します。
- 3.「U」字チューブ圧力計(または同様の圧力パージ)をバーナーオリフィス(マニホールド)圧力タップに接続します。
- 4. 回転式乾燥機をスタートして、炎が出たときの圧力を書き留めます。調整器キャップを外して、バーナーオリフィスの圧力が表で示す数値になるまで調整器のねじを調節します。調整器キャップを戻します。 Ø 15 および Ø 16 参照。

5. 回転式乾燥機の使用を委託する。

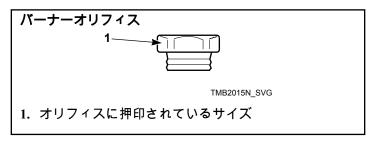


図 17

排出要件

排出要件



警告

回転式乾燥機で乾燥すると燃えやすい糸くずが出ます。 火災を防ぐため、屋外に排気してください。

W057R1



警告

火災の危険性を減らすため、プラスチックや薄いホイルをダクトに使用してタンブラーを排気しないでください。

W773



警告

火災や可燃性ガスの滞留を防ぐため、回転式乾燥機の排気はガス通気口、煙突、あるいは屋根裏の壁、天井、床下、建物の隠れスペースなど囲まれた無換気のエリアには出さないでください。

W059R1

レイアウト

できる限り、回転式乾燥機を外壁に沿わせて設置するとダクトの長さが短くて済みますし、空気取り込み口も簡単に作ることができます。乾燥機背面の空気循環を塞がないように工事してください。塞いでしまうと、乾燥機の燃焼室に空気が十分に届かなくなります。

空気の取り込み

回転式乾燥機Iは、強制的に空気が排出された空気を取り込む必要があります。

重要: 燃焼と換気の流れを妨げないようにしてください。

各回転式乾燥機に必要な空 の)	各回転式乾燥機に必要な空気取込みスペース(屋外へ の)					
モデル	スペース					
025/030 シリーズ 70,968 mm ² [110 インチ ²]						

表の続き

各回転式乾燥機に必要な空気取込みスペース(屋外への)

035/055 シリーズ	92,903 mm ² [144 インチ ²]
T30 シリーズ	141,935 mm ² [220 インチ ²]
T45 シリーズ	185,806 mm ² [288 インチ ²]

ルーバーが付いた空気取り込み口で、エアフローを制限します。ルーバーで取り込むエリアを補うので開口部を大きくしてください。

回転式乾燥機、ガス給湯器またはその他の重力換気式電化製品などがある部屋は、空気取り込み口を十分に取って、全ての乾燥機を運転時に排出エアフローが下降気流にならないようにしてください。重力換気式の電化製品を乾燥機と空気取込み口の間に置かないでください。空気取り込み口にダクトをつけて乾燥機に通す必要がある場合、空気の動きを抑えるためダクトエ事のエリアを 25 % まで広げて補ってください。

通気口



警告

静圧の増加による火災のリスクを減らすため、二次的なインラインリントフィルタまたはリントコレクタの設置を推奨しません。二次的なシステムが必須の場合は、システムを頻繁に清掃して安全な操作を保証します。

W749

重要: 直列フィルターまたは糸くずコレクタの取り付ると、 静圧が高くなる場合があります。二重フィルターを外さな いと、回転式乾燥機の性能が下がり、保証の対象外になる かもしれません。

効率を上げて、糸くずの滞留を抑えるため、回転式乾燥機 の空気は最短のルートで屋外へ排出してください。

正常な運転にはサイズの合った排出ダクトが必須条件です。エルボ管は全て掃引式にしてください。排出ダクトは組み立て式にして、内部表面が滑らかになっていれば、接合部に糸くずが滞留しません。プラスチック、薄いホイルまたはタイプBのフレキシブル管などは使用しないこと。硬質の金属ダクトをお勧めします。シートメタルまたは他の不燃性の排出ダクトを使用してください。排出管の後ので許可されているならば、継ぎ目や接合部にはダクトテープまたはポップリベットを使用してください。

新しい回転式乾燥機を取り付ける前に、古いダクトが完全 に取り外してあるか確認してください。



警告


不適切な大きさや組み立ての配管は超過背圧を引き起こし、乾燥の遅延、リントのダクトでの集積、リントのルームへの吹き戻り、火災の危険の増加をもたらします。

W35

注意: 排出ダクトはシートメタルまたはその他の不燃性素材で取り付けてください。ダクトは、強度と耐腐食性のある厚さ 0.495 mm [0.0195 インチ]以下の亜鉛メッキ鋼板製にしてください。

排出ダクトを可燃性の壁や天井に通す場合、地域の条例を満たしたサイズのスペースを取ってください。ダクト周辺のスペースは不燃性の素材で密閉しても良いでしょう。 *図 18* 参照。

重要: 最高の性能を発揮するため、各乾燥機専用のダクトを 用意してください。回転式乾燥機がある部屋に給湯器を設 置しないこと。この場合、給湯器専用の空気インレットが 付いた別の部屋を用意した方が良いでしょう。

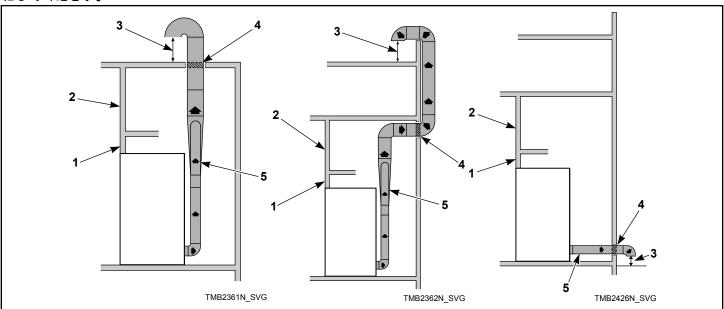

- 1. 組み立て式の壁にパネルの取り外し可能ストリップが付いていれば、壁から回転式乾燥機を取り外すことができます。
- 2. パーティションまたはバルクヘッド
- 3. 排出開口部および屋根、地面またはその他の障害物から 914 mm [36 インチ]以上離してください。
- 4. ダクトの両側は 51 mm [2 インチ]以上開けてください
- 5. 排出エアフロー 硬質ダクトの最長 4.3 m [14 ft.]または 2.4 m [7.87 ft.]のフレキシブル金属ダクト

図 18

注意: 糸くずが増えたり、または乾燥機から排出する空気の量に悪い影響を与えたりするので、排出ダクトの開口部にワイヤーメッシュまたはスクリーンを取り付けないでください。

注意: 排出ダクトを可燃性の壁や天井に通す場合、地域の条例を満たしたサイズのスペースを取ってください。

注意: ダクトの内側は滑らかであること。接合部にシートメタルねじを使用しないでください。

注意: 空気の再流入を防ぐため、補給空気の位置から排気部を十分に遠ざけること。

適用する可能性のある規定などは地方自治体の建築基準を 参考にしてください。

専用通気口

効率と性能を最大限に上げるため、回転式乾燥機専用のダ クトで屋外に排出する方が好ましいです。

重要: 通気口の断面積はどの部分も、回転式乾燥機の排出アウトレットの断面積より大きめにしておきましょう。

排出要件

排気管は、排気口から 305 mm [12 インチ] での静的背圧測定値が「仕様 / 寸法表」またはタンブル乾燥機背面の設置ステッカーに記載の最大許容圧力を超えないように設計してください。

注意: 背静圧は回転式乾燥機の稼働中に測定すること。

許容できる通気口の長さは最長 $4.3 \,\mathrm{m}$ [14 フィート] および 2 つの 90 度工ルボ管、または同等のもの。取り付けに必要 なダクトの相当長が許容範囲を超える場合、円形ダクトの 直径は、 $6.1 \,\mathrm{m}$ [20 フィート]追加ごとに $10 \,\%$ 大きくします。 長方形ダクトの断面積は、 $6.1 \,\mathrm{m}$ [20 フィート] 追加ごとに $20 \,\%$ 大きくします。相当する排出を採寸する場合は、 $表 \, 3$ を参照。

ダクトの直径	硬質直管ダクトの相当 長
203 mm [8 インチ]	90 度エルボ管 1 つ = 2.83 m [9.3 ft.]
254 mm [10 インチ]	90 度エルボ管 1 つ = 3.5 m [11.6 ft.]
305 mm [12 インチ]	90 度エルボ管 1 つ = 4.3 m [14 ft.]
356 mm [14 インチ]	90 度エルボ管 1 つ = 4.9 m [16 ft.]
406 mm [16 インチ]	90 度エルボ管 1 つ = 5.7 m [18.7 ft.]
457 mm [18 インチ]	90 度エルボ管 1 つ = 6.4 m [21 ft.]
相当長(メートル) = 1.17:	 x ダクトの直径(mm)

表 3

例: A 305 mm [12 インチ] ダクトの直径相当長 4.3 m [14 フィート]のダクト、および 90 度エルボ管 2 つ:

相当長

- = 4.3 m [14 ft.] + (2) 90 度エルボ管
- = 4.3 m [14 ft.] + 4.3 m [14 ft.] + 4.3 m [14 ft.]
- = 12.8 m [42 ft.]

回転式乾燥機が運転中、ダクト内のどの地点でもエアフローを 366 メートル/分 [1200 フィート/分]以上にして、糸くず

が浮遊していないか確かめてください。366 メートル/分 [1200 フィート/分] を保てない場合、月に 1 回の割合で配管 の点検と掃除を行ってください。

注意: フレキシブル金属ダクトは UL2158, clause 7.3.2A を満たすように 2.4 m [7.87 ft.]以下にしてください。

排出マニホールド

回転式乾燥機専用に屋外へ排出した方が好ましいですが、20 および 21 と同じサイズであれば、メインの集塵ダクトを使用しても良いでしょう。この図は最小直径を表し、集塵ダクトの長さが $4.3~\mathrm{m}$ [14 フィート] 以上で、 $90~\mathrm{g}$ エルボ管が $2~\mathrm{o}$ つある場合は大きくします。円形ダクトの直径は $6.1~\mathrm{m}$ [20 フィート]追加ごとに $10~\mathrm{m}$ 大きくし、長方形または正方形ダクトの断面積は $6.1~\mathrm{m}$ [20 フィート]追加ごとに $20~\mathrm{m}$ 大きくします。対応するダクトの採寸については $5.4~\mathrm{m}$ を参照してください。集塵ダクトについてもエリアが小さくないかぎりは長方形および正方形の断面積で採寸してください。集塵ダクトの糸くず除去または掃除する準備をしてください。

排気収集装置は、排気口から 305 mm [12 インチ] での静的 背圧測定値が「仕様/寸法表」またはタンブル乾燥機背面の設置ステッカーに記載の最大許容圧力を超えないように設計してください。静的背圧は、収集装置内に排気するすべてのタンブル乾燥機が作動している状態で測定してください。

注意: 回転式乾燥機を 90 度の角度で集塵ダクトに接続しないこと。 図 19 参照。接続すると過剰な背圧が掛かって、性能が下がってしまいます。2 本の乾燥機排出ダクトを集塵ダクトに入った時点で互いに直接交差させて接続しないこと。

回転式乾燥機が運転中、ダクト内のどの地点でもエアフローを 366 メートル/分 [1200 フィート/分]以上にして、糸くずが浮遊していないか確かめてください。 366 メートル/分 [1200 フィート/分] を保てない場合、月に 1 回の割合で配管の点検と掃除を行ってください。

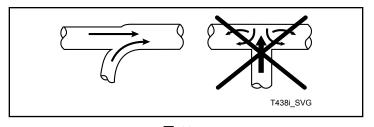


図 19

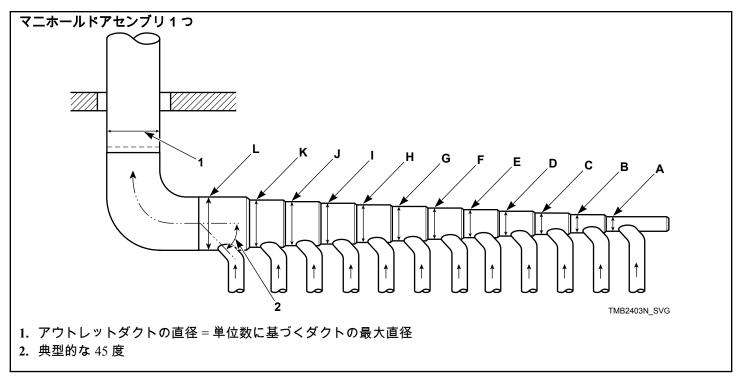


図 20

ダクト位置	エコライン 025	クラシックライン 025 および all 030 シリーズ	035、055 および T30 シリーズ	T45 シリーズ
A	102 mm [4 インチ]	152 mm [6 インチ]	203 mm [8 インチ]	254 mm [10 インチ]
В	152 mm [6 インチ]	254 mm [10 インチ]	305 mm [12 インチ]	381 mm [15 インチ]
С	203 mm [8 インチ]	305 mm [12 インチ]	381 mm [15 インチ]	457 mm [18 インチ]
D	254 mm [10 インチ]	356 mm [14 インチ]	432 mm [17 インチ]	533 mm [21 インチ]
Е	305 mm [12 インチ]	406 mm [16 インチ]	483 mm [19 インチ]	610 mm [24 インチ]
F	305 mm [12 インチ]	457 mm [18 インチ]	533 mm [21 インチ]	660 mm [26 インチ]
G	356 mm [14 インチ]	483 mm [19 インチ]	584 mm [23 インチ]	711 mm [28 インチ]
Н	356 mm [14 インチ]	508 mm [20 インチ]	610 mm [24 インチ]	762 mm [30 インチ]
I	381 mm [15 インチ]	559 mm [22 インチ]	660 mm [26 インチ]	813 mm [32 インチ]
J	406 mm [16 インチ]	584 mm [23 インチ]	686 mm [27 インチ]	838 mm [33 インチ]
K	432 mm [17 インチ]	610 mm [24 インチ]	711 mm [28 インチ]	889 mm [35 インチ]
L	457 mm [18 インチ]	635 mm [25 インチ]	762 mm [30 インチ]	914 mm [36 インチ]

表 4

注意: $\it {\it \pm 4}$ は同じサイズの排出口で単位を表しています。 注意: ダクトは 183 cm [6 フィート]毎に清掃した方が良い 複数の排出口サイズを使用する場合は地域の HVAC 専門家 でしょう。 に相談してください。

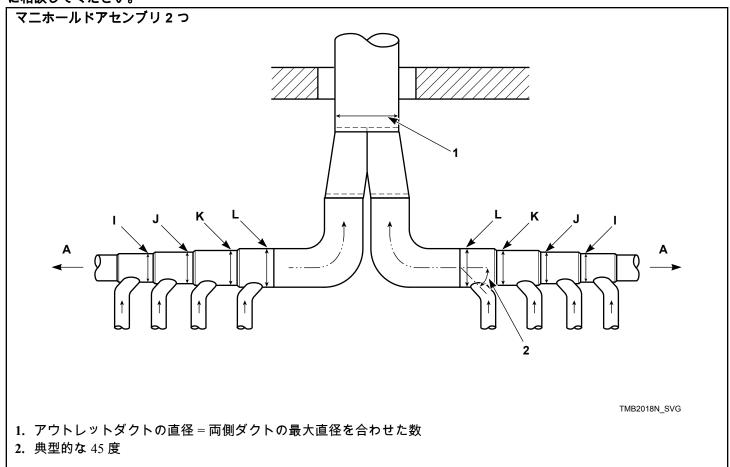


図 21

各マニホールドの測定については 表 4 を参照。

ガス要件

ガス要件



警告

火災や爆発を防ぐため、回転式乾燥機のシリアルプレートで指定しているガスの種類が違う場合、ガス管を本体に接続しないこと。この場合、まずガスバーナーオリフィスとガスバルブを交換する必要があります。

W060R1



警告

ガス漏れ、火災または爆発のリスクを減らすために、新 しく柔軟なステンレススチール製コネクタを使用しま す。

W774

重要: どんな製品の補修または変更も、製造元認定のディーラー、販売業者あるいは地域のサービス業者が行うこと。

重要: テスト圧力 3.45 kPa, 34.5 mbar [0.5 psig]またはそれ以下の数値でガス供給配管システムの圧力テストを実施している間は、専用の手動遮断バルブを閉めて、回転式乾燥機をガス供給配管システムから隔離してください。

注意: 手動遮断スイッチが付いたガスバルブの手動スイッチが、圧力テスト時にパルブを保護している訳ではありません。ガス供給配管システム専用の手動遮断パルブで、ガスバルブを保護してください。

重要: テスト圧力が 3.45 kPa, 34.5 mbar [0.5 psig]を超えるシステムの圧力テストを実施している間は、乾燥機および手動運転の電化製品のガスバルブはガス供給配管システムから切断すること。

重要: 地域の条例、あるいは具体的な条例がない場合は次の ことに順守すること:

- アメリカ最新版「National Fuel Gas Code」 ANSI Z223.1/NFPA 54。カナダ
- with CAN/CSA-B149.1 Natural Gas and Propane インチ stallation Code in
- オーストラリアおよびニュージーランド国内では取り付けに際して、ガス設備規格 AS/NZS 5601 パート 1: 一般的な設置方法に順守すること。

以下の各回転式乾燥機につけるガス配管に必要なものは購入者が用意して、取り付けてください。 *図 22* 参照。

- ろ過器
- 遮断バルブ
- ・ 供給圧力タップ

すべての乾燥機のガス接続で同じ圧力が保たれていることが大切です。これは同じ圧力を保つための 25.4 mm [1 inch] のパイプガスループを設置することにより実行できます。 *図 23* を参照。



警告

火災や爆発の危険性を減らすため、回転式乾燥機を液化石油(L.P.)ガスに接続する場合、乾燥機を設置する部屋から屋外へつながる換気口を用意すること。

W062R1

全てのガス器具の稼働させるために必要な天然ガス圧(回転式乾燥機、給湯器、室内暖房、ガス炉など):

	非 CE モデ ルおよび 非オース トラリア モデル	オースト ラリアモ デルおよ び韓国モ デル	CE モデル
最大	10.5 in. w.c.	2.61 kPa	26.1 mbar
推奨	6.5 in. w.c	1.62 kPa	16.2 mbar
最小	5 in. w.c.	1.13 kPa	12.4 mbar

全てのガス器具を稼働させて 26.1 mbar, 2.61 kPa [10.5 水柱 インチ]を上回ると、直列圧力調整器が必要になる可能性もあります。

全てのガス器具を稼働させるために必要な液化石油ガス (L.P.)圧(回転式乾燥機、給湯器、室内暖房、ガス炉など)

	非 CE モデ ルおよび 非オース トラリア モデル	オースト ラリアモ デルおよ び韓国モ デル	CE モデル
最大	13 in. w.c.	3.23 kPa	32.3 mbar
推奨	11 in. w.c.	2.74 kPa	27.4 mbar
最小	10 in. w.c.	2.49 kPa	24.9 mbar

天然ガスから L.P. ガスに変換できる CE 以外のモデル:

ガス要件

025 シリーズ	M6699P3
030 シリーズ	M4703P3
T30 シリーズ	M4707P3
035 シリーズ	M4711P3
T45 シリーズ	M4880P3
055 シリーズ	M4924P3

CE ガスについては、回転式 CE ガス乾燥機セクションを参照し、蒸気のデータは CE に適用しません。


ガス栓を開けて、非腐食性の漏れ検知液で全ての配管接続(内部および外部)にガス漏れがないか調べてください。乾燥モードで乾燥機を運転してガス配管内の空気を除去してください。バーナーが点火しない、またはユニットにロックが掛かる場合は、一旦ドアを開閉して再スタートしてください。バーナーが点火するまでこの手順を繰り返します。復号パイプを使って、全パイプスレットの L.P. ガスの作用を抑えてください。



警告

耐腐食性の漏れ検出液体を使用して、内部および外部のすべてのパイプ接続のガス漏れを確認します。爆発または火災のリスクを減らすために、ガス漏れ確認に火を使わないでください。ガス管接続は年に二回漏れ点検をすべきです。


W635

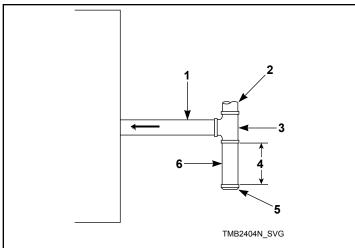

- 1. ガス管を回転式乾燥機へ
- 2. ガス供給配管システム
- 3. ガス用「T」字金具
- **4.** 76 mm [3 インチ]最小ガスパイプ
- 5. ガスパイプキャップ
- 6. ろ過器

図 22

ガス供給パイプのサイジングおよびルーピング

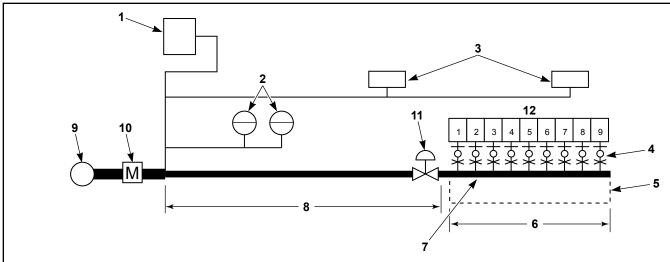

TMB2126N_SVG

- 1. ガス炉 [127 Mj/hr., 35.2 kW [120,000 Btu/hr.]]
- 2. ガス給湯器 [422 Mj/hr., 117.2 kW [400,000 Btu/hr.] each]
- 3. ガス室内暖房 [79 Mj/hr., 20.5 kW [70,000 Btu/hr.] each]
- 4. ろ過器、供給圧力タップおよび遮断バルブ。 図 22 を参照。
- 5. 25.4 mm [1 インチ] ガスパイプのループ
- **6.** 5.8 m [19 ft]
- 7. 最小ガスパイプのサイズは 12.7 mm [0.5 インチ]
- **8.** 7.6 m [25 ft]
- 9. メインレギュレーター
- 10. ガスメーター
- 11. 圧力調整器(必要であれば)
- 12.025 シリーズ回転式乾燥機 = 各 67.52 Mj/hr.、18.7 kW [64,000 Btu/hr.]、030 シリーズ回転式乾燥機 = 各 77.02 Mj/hr.、21.4 kW [73,000 Btu/hr.]、035 シリーズ回転式乾燥機 =各 94.95 Mj/hr.、26.4 kW [90,000 Btu/hr.]、積み重ね型 30 シリーズ回転式乾燥機 = 各 乾燥機: 77.02 Mj/hr.、21.4 kW [73,000 Btu/hr.]、本機: 154.03 Mj/hr.、42.8 kW [合計 146,000 Btu/hr.]、積み重ね型 45 シリーズ回転式乾燥機 = 各 乾燥機: 100.23 Mj/hr.、27.8 kW [95,000 Btu/hr.] 本機: 200.45 Mj/hr.、55.6 kW [合計 190,000 Btu/hr.]、055 シリーズ回転式乾燥機 = 各 118.16 Mj/hr.、32.8 kW [112,000 Btu/hr.]

図 23

計算例:

相当長 = メインガス供給パイプから回転式乾燥機の遠端までの全長

- = 7.6 m + 5.8 m [25 ft. + 19 ft.]ガス供給パイプ
- = 13.4 m [44 ft.] ガス管の全長

トータル Btu/hr. = メインガス供給パイプを受ける全 030 シリーズ回転式乾燥機の Btu/hr. の総和。

 $= 9 \times 21.4 [73,000]$

低圧ガスパイプ寸法

注意: 全国燃料ガス規則に基づく寸法計算。

= 192.6 kW [657,000 Btu/hr.]

表5と表6を使用して、主供給管の直径を51 mm [2 インチ]とします。

重要: ガスループ配管は図に示すように取り付けて、全ての回転式乾燥機はシングルガスサービス用のガス圧と同じにしてください。他の製品に使用するガスはループの上流に接続してください。

上流圧における 1000 Btu 天然ガスに必要なガスパイプ寸法(標準状態)— 17.4 ± 4 mbar、1.74 ± 0.37 kPa [7 ± 1.5 インチ] の水柱圧

	相当長								
	7.63 m [25 feet]	15.25 m [50 feet]	22.88 m [75 feet]	30.50 m [100 feet]	38.13 m [125 feet]	45.75 m [150 feet]			
ガス器具 ト ータル Btu/hr.	ー定の長さで水柱圧が 0.3 インチ低下することにして サイズは mm [インチ]で表示								
100,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]			
120,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]			
140,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]			
160,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]			
180,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]			
200,000	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]			
300,000	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]			
400,000	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]			
500,000	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	50.80 [2]			
600,000	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]			
700,000	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]			
800,000	38.10 [1.5]	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]			
900,000	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]			
1,000,000	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]			
1,100,000	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]			
1,200,000	38.10 [1.5]	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]			
1,300,000	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]			
1,400,000	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]			
1,500,000	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]			
1,600,000	50.80 [2]	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]			
1,700,000	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]			
1,800,000	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]			

表 5 以下に続く

上流圧における 1000 Btu 天然ガスに必要なガスパイプ寸法(標準状態)— 17.4 ± 4 mbar、1.74 ± 0.37 kPa [7 ± 1.5 インチ] の水柱圧

	相当長					
	7.63 m [25 feet]	15.25 m [50 feet]	22.88 m [75 feet]	30.50 m [100 feet]	38.13 m [125 feet]	45.75 m [150 feet]
ガス器具 ト ータル Btu/hr.		水柱圧が 0.3 イン [インチ]で表示	・ チ低下することに	じして		1
1,900,000	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	76.20 [3]
2,000,000	50.80 [2]	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	76.20 [3]
2,200,000	50.80 [2]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	76.20 [3]	76.20 [3]
2,400,000	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	76.20 [3]	88.90 [3.5]
2,600,000	63.50 [2.5]	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	88.90 [3.5]	88.90 [3.5]
2,800,000	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	76.20 [3]	88.90 [3.5]	88.90 [3.5]
3,000,000	63.50 [2.5]	76.20 [3]	76.20 [3]	88.90 [3.5]	88.90 [3.5]	88.90 [3.5]
 L.P. ガスの場合	· 、トータル Btu/h	r に 0.6 を掛けて記	丁正してください.	。その答えが上記	!チャートの Btu ホ	目当値です。

表 5

高圧ガスパイプ寸法

注意: 全国燃料ガス規則に基づく寸法計算。

重要: 高圧調節器が必要です。

上流圧における 1000 Btu 天然ガスに必要なガスパイプ寸法(標準状態) — 138 ± 27.6 mbar、13.7 ± 2.74 kPa [2 ± 0.4 psi] の水柱圧

	相当長										
	7.63 m [25 feet]										
ガス器具 ト ータル Btu/hr.		所定長さの 1 psi の圧力低下に基づく サイズは mm [インチ]で表示									
100,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]					
120,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]					
140,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]					

表 6 以下に続く

上流圧における 1000 Btu 天然ガスに必要なガスパイプ寸法(標準状態) — 138 ± 27.6 mbar、13.7 ± 2.74 kPa [2 ± 0.4 psi] の水柱圧

	相当長	相当長										
	7.63 m [25 feet]			38.13 m [125 feet]	45.75 m [150 feet]							
ガス器具 ト ータル	所定長さの1psi の圧力低下に基づく											
Btu/hr.	サイズは mm	[インチ]で表示										
160,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]						
180,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]						
200,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]						
300,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]						
400,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]						
500,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]						
600,000	12.70 [0.5]	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]						
700,000	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]						
800,000	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]						
900,000	12.70 [0.5]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]						
1,000,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]						
1,100,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]						
1,200,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]						
1,300,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
1,400,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
1,500,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
1,600,000	19.05 [0.75]	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
1,700,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
1,800,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
1,900,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]						
2,000,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]						
2,200,000	19.05 [0.75]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]						

表 6 以下に続く

上流圧における 1000 Btu 天然ガスに必要なガスパイプ寸法(標準状態) — 138 ± 27.6 mbar、13.7 ± 2.74 kPa [2 ± 0.4 psi] の水柱圧

	相当長	相当長										
	7.63 m [25 feet]	15.25 m [50 feet]	22.88 m [75 feet]	30.50 m [100 feet]	38.13 m [125 feet]	45.75 m [150 feet]						
ガス器具 ト ータル Btu/hr.		psi の圧力低下に [インチ]で表示	基づく									
2,400,000	25.40 [1]	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]						
2,600,000	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]						
2,800,000	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]						
3,000,000	25.40 [1]	25.40 [1]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	31.75 [1.25]	38.10 [1.5]						
 L.P. ガスの場合	・ 、トータル Btu/h	r に 0.6 を掛けてi	丁正してください	。その答えが上記	! !チャートの Btu ホ	目当値です。						

表 6

高度バーナーロの寸法

610 メートル [2000 フィート] 以上の高所で適切に操作するため、ガスバーナー・オリフィスの大きさを小さくして、

確実に完全燃焼させます。 表 7 または 表 8 を参照してください。

CE モデルについては地域のガス供給会社に相談してください。

クラシックライン モデル

		高度	パーナー	-オリフィス			新しい割合
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]		部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
025 シリー ズ	天然ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	26	3.7 [0.1470]	1	M401000	62.12 [58,880]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	27	3.7 [0.1440]		M400998	56.72 [53,760]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	28	3.6 [0.1405]		M401014	51.32 [48,640]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	29	3.4 [0.1360]		M400997	45.91 [43,520]
	L.P. ガス	610-1,830 [2,001-6,000]	43	2.3 [0.0890]		M406184	62.12 [58,880]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	44	2.2 [0.0860]		M401011	51.32 [48,640]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	46	2.1 [0.0810]		M401003	45.91 [43,520]
030 シリー ズ	天然ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	22	4.0 [0.1570]	1	M402996	70.85 [67,160]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	24	3.9 [0.1520]		M402980	64.69 [61,320]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	26	3.7 [0.1470]		M401000	58.53 [55,480]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	28	3.6 [0.1405]		M401014	52.37 [49,640]
	L.P. ガス	610-1,830 [2,001-6,000]	42	2.4 [0.0935]		M403017	70.85 [67,160]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	43	2.3 [0.0890]		M406184	58.53 [55,480]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	44	2.2 [0.0860]		M401011	52.37 [49,640]

表7 以下に続く

		高度	パーナー	ーオリフィス			新しい割合
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]	#	部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
T30 シリー ズ	天然ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	22	4.0 [0.1570]	2	M402996	141.71 [134,320]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	24	3.9 [0.1520]		M402980	129.39 [122,640]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	26	3.7 [0.1470]		M401000	117.06 [110,960]
		2441-3,050 [8,001-10,000]	28	3.6 [0.1405]		M401014	104.74 [99,280]
	L.P. ガス	610-1,830 [2,001-6,000]	42	2.4 [0.0935]		M403017	141.71 [134,320]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	43	2.3 [0.0890]		M406184	117.06 [110,960]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	44	2.2 [0.0860]		M401011	104.74 [99,280]
035 シリーズ	天然ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	17	4.4 [0.1730]	1	M411374	87.35 [82,800]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	18	4.3 [0.1695]		M402988	79.76 [75,600]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	20	4.1 [0.1610]		M401002	72.16 [68,400]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	22	4.0 [0.1570]		M402996	64.57 [61,200]
	L.P. ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	38	2.6 [0.1015]		M411376	87.35 [82,800]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	39	2.5 [0.0955]]	M401007	79.76 [75,600]
		1,831-2440 [6,001-8,000]	41	2.4 [0.0960]		M401015	72.16 [68,400]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	42	2.4 [0.0935]		M403017	64.57 [61,200]

表7 以下に続く

		高度	パーナー	ーオリフィス			新しい割合
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]		部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
T45 シリーズ	天然ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	15	4.6 [0.1800]	2	M411511	193.07 [183,000]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	17	4.4 [0.1730]		M411374	177.66 [168,400]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	18	4.3 [0.1695]		M402988	163.53 [155,000]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	20	4.1 [0.1610]		M401002	150.44 [142,600]
	L.P. ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	36	2.7 [0.1065]		M402487	193.07 [183,000]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	37	2.6 [0.1040]		M411375	177.66 [168,400]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	38	2.6 [0.1015]		M411376	163.53 [155,000]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	40	2.5 [0.0980]		M406361	150.44 [142,600]
055 シリーズ	天然ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	10	4.9 [0.1929]	1	M402994	110.1 [104,360]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	12	4.8 [0.1890]		M411372	105.04 [99,562]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	14	4.6 [0.1811]		M411371	97.4 [92,324]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	16	4.5 [0.1772]		M411373	92.12 [87,321]
	L.P. ガス	610-1,220 [2,001-4,000]	32	2.9 [0.1142]		M402444	110.09 [104,354]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	33	2.9 [0.1142]		M401022	104.47 [99,027]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	35	2.8 [0.1102]		M402487	97.94 [93,838]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	36	2.7 [0.1063]		M411375	92.45 [87,630]

表7 以下に続く

		高度	ボーナーオリフィス					
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]	#	部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]	
高度 305 メー	高度 305 メートル [1,000 フィート] 当たり 4% の *Btu/hr. を下げます。							

表 7

エコライン モデル

		高度	パーナー	新しい割合			
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]		部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
025 シリー ズ	天燃ガス 50 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	31	3.0 [0.1200]	1	M401017	46 [43,200]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	33	2.9 [0.1130]		M401022	40 [37,800]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	34	2.8 [0.1110]		M411512	36 [34,200]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	36	2.7 [0.1065]		M411375	32 [30,600]
	天燃ガス 60 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	30	[0.1285]		M401021	51 [48,300]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	1/8	3.2 [0.1250]		M402489	47 [44,100]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	31	3.0 [0.1200]		M401017	42 [39,900]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	33	2.9 [0.1130]		M401022	38 [35,700]

表8 以下に続く

		高度	パーナー	ーオリフィス			新しい割合
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]		部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
030 シリー ズ	天燃ガス 50 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]		3.3 [0.1299]	1	44253801	51 [48,300]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	1/8	3.2 [0.1250]		M402489	47 [44,100]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]		3.1 [0.1220]		70070903	42 [39,900]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	32	2.9 [0.1160]		M402444	38 [35,700]
	天燃ガス 60 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]		3.3 [0.1299]		44253801	53 [50,600]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	1/8	3.2 [0.1250]		M402489	49 [46,200]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]		3.1 [0.1220]		70070903	44 [41,800]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	31	3.0 [0.1200]		M401017	39 [37,400]
T30 シリー ズ	天燃ガス 50 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	1/8	3.2 [0.1250]	2	M402489	51 [48,300]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]		3.1 [0.1220]		70070903	47 [44,100]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	31	3.0 [0.1200]		M401017	42 [39,900]
		2441-3,050 [8,001-10,000]	33	2.9 [0.1130]		M401022	38 [35,700]
	天燃ガス 60 ヘル	610-1,220 [2,001-4,000]		3.3 [0.1299]		44253801	53 [50,600]
	ッ	1,221-1,830 [4,001-6,000]	1/8	3.2 [0.1250]		M402489	49 [46,200]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]		3.1 [0.1220]		70070903	44 [41,800]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	32	2.9 [0.1160]		M402444	39 [37,400]

表8 以下に続く

		高度	パーナー	ーオリフィス			新しい割合
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]	•	部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
035 シリー ズ	天燃ガス 50 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	29	[0.1360]	1	M400997	53 [50,600]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]		3.4 [0.1339]		44254001	49 [46,200]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	30	[0.1285]		M401021	44 [41,800]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]		3.1 [0.1220]		70070903	39 [37,400]
	天燃ガス 60 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	28	3.6 [0.1405]		M401014	62 [58,880]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]		3.5 [0.1378]		70476601	57 [53,760]
		1,831-2440 [6,001-8,000]		3.4 [0.1339]		44254001	51 [48,640]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	1/8	3.2 [0.1250]		M402489	46 [43,520]
T45 シリーズ	天燃ガス 50 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	24	3.9 [0.1520]	2	M402980	72 [68,080]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	26	3.7 [0.1470]		M401000	66 [62,160]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	28	3.6 [0.1405]		M401014	59 [56,240]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	29	[0.1360]		M400997	53 [50,320]
	天燃ガス 60 ヘル	610-1,220 [2,001-4,000]	21	4.0 [0.1590]		M402992	78 [73,600]
	ッ	1,221-1,830 [4,001-6,000]	23	3.9 [0.1540]		M401020	71 [67,200]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	26	3.7 [0.1470]		M401000	64 [60,800]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	28	3.6 [0.1405]		M401014	57 [54,400]

表8 以下に続く

ガス要件

		高度	バーナーオリフィス			新しい割合	
モデル	ガス	メートル [フィー ト]	番号	mm [イン チ]		部品番号	Mj/hr. [Btu/hr.*]
5,11_7"	天燃ガス 50 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	18	4.3 [0.1695]	1	M402988	87 [82,800]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	20	4.1 [0.1610]		M401002	80 [75,600]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	22	4.0 [0.1570]		M402996	72 [68,400]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	25	3.8 [0.1495]		M402997	65 [61,200]
	天燃ガス 60 ヘル ツ	610-1,220 [2,001-4,000]	14	4.6 [0.1820]		M411371	102 [96,600]
		1,221-1,830 [4,001-6,000]	16	4.5 [0.1770]		M411373	93 [88,200]
		1,831-2,440 [6,001-8,000]	18	4.3 [0.1695]		M402988	84 [79,800]
		2,441-3,050 [8,001-10,000]	20	4.1 [0.1610]		M401002	75 [71,400]

高度 305 メートル [1,000 フィート] 当たり 4% の *Btu/hr. を下げます。

注意: エコラインは天然ガスのみ取り揃えています。

表 8

電力要件

電力要件



警告

感電、火災、爆発、重傷または死に至るような事故を防 ぐために:

- 点検する際は回転式乾燥機の電力を切って下さい。
- 点検する際は回転式乾燥機のガスバルブを閉めてく ださい。
- 点検する際は回転式乾燥機のスチームバルブを閉めてください。
- ガード/パネルを取り外したまま回転式乾燥機をスタートしないでください。
- 点検中にアース線を外しているときは常に回転式乾燥機が正しく接地しているか確認し、アース線を再度接続すること。

W002R1



警告

火災の危険や電気ショックを下げるために、資格を保持している修理工に接地手順について確認します。機器の接地導体の不適切な接続は、電気ショックのリスクをもたらす場合があります。

W068R1



警告

火災や感電の危険性を減らすため、電源供給が 3 相の場合、「ハイレグ」または「スティンガーレグ」を単相の機械に接続しないでくささい。3 相の機械に「ハイレグ」または「スティンガーレグ」がある場合、3L に接続してください。

W069

重要: 電気的な接続を行う際は、機器に同梱されたシリアルプレート、取り付けマニュアルおよび配線図のデータを活用し、地域の条例に従って有資格の電気工事業者が作業してください。回路遮断器はできるだけ乾燥機の近くに取り付けてください。 1台以上の乾燥機を取り付ける場合、回路遮断器は1台に1つずつ必要です。

注意: 機器専用の分岐回路につなげて、照明器具や他の装置と一緒にしないでください。

注意: 3 相のみ必要 – 単相の可能性およびモーターの早期 故障を防ぐためにヒューズを使用しないでください。



警告

点検中(または回転式乾燥機が正常に動作しない場合) 回路遮断器をオフにして回転式乾燥機のメイン電源を切って ください。

W796

配線図

配線図はジャンクションまたはコントラクタボックスにあります。

配線図の部品番号はシリアルプレートに記載された電気データの下部にあります。

セントラルペイ方式用の配線

型番の末尾が以下の場合に適応できます: 3K, 3L, BK, BL, KK, KL, LK, LL, WK および WL.

システムの接続

セントラルペイシステムへの接続は、回転式乾燥機後方の ジャンクションボックスで行います。積み重ね式モデル は、上部下部コントロール共に上部のジャンクションボッ クスで接続を行います。

黒、青、グレー、および茶色の線でハーネスを位置づけます。上部および下部のハーネスは、「上部」には黄色いラベルを、「下部」には白いラベルをチューブに貼って識別しています。

線の色は制御タイプに限らず同じです。改造用セントラルペイシステム線を回転式乾燥機の制御線ハーネスに継ぎ合せてください。

ワイヤ色	説明
黒ワイヤ	集中ペイシステムより 24 V AC/DC
青ワイヤ	集中ペイシステムより共通 (マイナス)
灰色ワイヤ	集中ペイシステムでのビジ 一状態シグナル
茶色ワイヤ	集中ペイシステムでのビジ 一状態シグナル

パルス開始要件について

全ての制御タイプで、200 から 1000 シッ秒の長さかつ間隔が 最低 200 シ秒のパルスを有効とします。

DX4 制御のみ (3L または 3K の制御サフィックス)

DX4 制御乾燥機は、24 ボルトで AC または DC での仕様に設定されています。集中ペイシステムが 200 - 240 V AC の場 合、変換して使用することもできます。スクリューを緩めて、黒ワイヤを調整オープンターミナルに移し、しっかりと留 めてください。参考資料が図24と図25にあります。



1. 黒ワイヤをここに移して、集中ペイシステムで制御を 200-240 V に設定します。

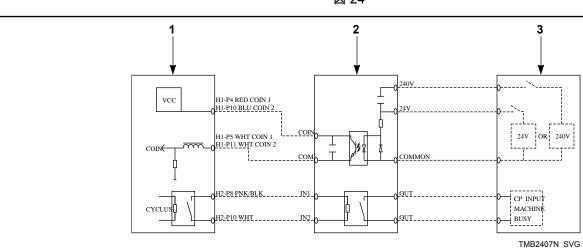


図 24

- 1. DX4 制御
- 2. CP ボード
- 3. 集中ペイシステム

図 25

アースについて

注意: 電気的なショックから保護するため、乾燥機はすべて 使用地域の規則に則った仕様のアースが必要になります。 該当する規則等がない場合、最新の National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70 を適用してください。カナダで は、CSA C22.1 最新版 Canadian Electrical Code または該 当地域の法規に従います。電装の際には必ず有資格電装技 師が行って下さい。

この乾燥機は必ずアースを行って下さい。万一の不具合ま たは故障による停止の際、アースによって電流抵抗を最小 にする分岐を作ることで、電気ショックの危険を防ぎます。 この乾燥機は必ずアース金属、常置ワイヤシステムに接続

してください。または必ず回路導体をアース接続機器と一 緒に運用し、適切なアース位置に接続を行って下さい。

- 金属製導管および/または BX ケーブルはアースとして は使用できません。
- ニュートラル線を電源ボックスから乾燥機のアースス クリューに接続している場合でも、これはアースの機能 としては使用できません。
- 必ず電源ボックスのアースバーと乾燥機のアーススク リューに専用アース導管(ワイヤ)を接続して下さい。



警告

感電の危険性を減らすため、電気的な接続の際は回転式 乾燥機につながっている電気回路を切ってください。 全 ての電気的接続は有資格者が行ってください。決して生 きた回路を接続しないこと。

W409R1



制御の修理をする際は、切断する前にすべての配線にラベルしてください。配線エラーは不適切で危険な操作を引き起こす場合があります。修理後に適切な操作を確認します。

W071

CE モデル専用

OPL (有料稼働式ではないもの)モデルには、全て製造時にフロントパネルに緊急停止ボタンを設置しています。コイン操作モデルに緊急停止機能が必要となる場合には、外部緊急停止ボタンをインストールすることができます。

注意: 緊急停止スイッチを押すと、本体の全ての制御回路の機能が停止しますが、電源がオフになるわけではない点に十分ご注意ください。

電源/アース位置

対象モデル 2012/07/09 まで	熱源	アースとターミナルブロックの位置
非 CE	ガスまたはスチーム	制御トレー
025		
030		
035		
055		
		TMB2127N_SVG
		1. アーススクリュー 2. ターミナルブロック

表 9 以下に続く

対象モデル 2012/07/09 まで	熱源	アースとターミナルブロックの位置
非 CE	電気	アクセサリボックス(制御トレーの下に位置)
025		注意: 制御トレーには電源等を接続しないでください。
030		
035		2
055		
シリーズ		
		TMB2128N_SVG
		 アース耳部 配電ブロック
CE	ガスまたはスチーム	
025		
030		
035		
055		2 3
		TMB2129N_SVG
		 対象モデル 2011/07/31 まで アーススクリュー ターミナルブロック
CE	電気	1
025		
030		
035		1
055		3
		TMB2130N_SVG
		 アース耳部 配電ブロック 対象モデル 2011/07/31 まで

対象モデル 2012/07/10 以降	アースとターミナルブロックの位置
非CE	制御トレー
025	0 0 00 000
030	
035	
055	
	1 2 TMB2377N_SVG
	- 1. 配電ブロック
	2. アース
CE	制御トレー
025	
030	
035	
055	
	1 2 TMB2379N_SVG
	1. 配電ブロック
	2. アース

表 10

モデル	熱源	アースとターミナルブロックの位 置
非 CE T30/T45	T30:ガスまたはスチーム T45:ガス	1. 配電ブロック 2. アース

_____ 表の続き

モデル	熱源	アースとターミナルブロックの位 置
非 CE	電気	1 4
T30		2
		1. アース 2. 配電ブロック
CE	T30:ガスまたはスチーム T45:ガス	Г
T30/T45		
		TMB2114N_SVG
		 ターミナルブロック 電源切断 (対象モデル 2011 年 7 月 31 日まで) アーススクリュー

モデル	熱源	アースとターミナルブロックの位 置
CE T30	電気	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

電源を乾燥機に接続するには

電源と乾燥機の接続の方法を次のステップで解説します。

- 3 フェーズ モデルの場合 –乾燥機は、それぞれヒューズ ではなく各個の分岐先の遮断器に接続する必要があり ます。これによって、"シングルフェーズ"とモーターの 早期破壊エラーの危険を防ぎます。
- 電源接続は、必ず適切な常設型金属製電線管システムを使用して行って下さい。
- 引き込み線は銅線のみ使用できます。

既存の電源について、現在ご使用の電源電圧と接続線アンペア数を確認します。また乾燥機のシリアルプレートの定格電流と消費電力セクションを、あわせてしっかりとご確認ください。もし電源が仕様に適していない場合は、電装技師によるアップグレードを行って下さい。不適合または不適切な電源の接続は、絶対におやめ下さい。

現在ご使用の乾燥機を異なる電圧仕様に 設定するには

ガス式とスチーム式乾燥機のうち多くのモデルが、他電圧 仕様にも変換して使用できるよう設計されています。詳細 は*表 11* から各モデルをご参照ください:

モデル	現在ご使用の シリアルプレ ート電圧につ いて:	現在ご使用の 乾燥機は、次の 各電圧に変換 して使用でき ます:
025, 030, 035, 055, T30	120V/60Hz/1 フ ェーズ	208-240 V/60 Hz/1 フェーズ
025, 030, 035, 055, T30	200V-220 V/60 ヘルツ/1 フェー ズ	100 V/60 Hz/1 フェーズ
025, 030, 035, 055, T30	200 ボルト/50 ヘ ルツ/1 フェーズ	100 V/50 Hz/l フェーズ
025, 030, 035, 055, T30, T45	240 ボルト/60 ヘ ルツ/3 フェーズ	200 V-208 V/60 Hz/3 フェーズ
025, 030, 035, 055, T30	380 V/50 Hz/3 フェーズ	400-415 V/50 Hz/3 フェーズ

表 11

注意: 電気モデルは異なったフィールドでの互換使用ができないため、シリアルプレートにある電源でのみ使用できます。

乾燥機を、電圧仕様が異なる地域で使用する場合は、電源 を入れる前に、電圧の変換についてのセクションにあるス テップを、あらかじめ完了してください。

乾燥機に変換が必要ない場合、またはこのマニュアルの「電圧の変換について」のセクションのとおり変換されている場合は、ステップ1を引き続き進めます。

注意: 配線図は、ジャンクションボックスまたは接続器ボックスの内側にあります。

- 1. 新規に電源を接続する際は、適切な電圧と定格電流の電源ブレーカを、できるだけ各乾燥機の近くに設置してください。
- 2. 電力ブレーカパネルから、電源導管を、乾燥機の電源接続ボックスに引きこみます。導管引き込みは、メンテナンスや電源を妨げないよう行って下さい。「電源/アース位置」もあわせてご参照下さい。
- 3. 導管をとおして導線を引き込み、遮断器とアース接続に取り付けてください。電源アースワイヤをアーススクリューまたはアースの耳部にしっかりと取り付けてください。電源の導線は、ターミナルブロックの各ラベルポジションに適切に設置してください。それぞれの接続がしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- 4. フェライト設置に従って OM 制御タイプのガスとスチーム モデルの設置を完了してください。

- 5. 電源フェーズのシークエンスを(3 フェーズ モデルのみ) 次の通り確認してください:
- 6. 電源を入れて、一旦乾燥機をスタートさせます。シリンダの回転方向を確認してください。正面から見たときにシリンダが時計回りに回転している場合は、フェーズのシークエンスは正しく設置されています。もしシリンダが反時計回りの場合ステップ b に進んでください。
- 7. 本体を電源から切断し、ターミナルブロックの L1 と L2 接続を切断します。

T30 と T 45 の電源接続

ガス式とスチーム式乾燥機は、すべて上部ユニットのジャンクション・ボックスの TB 1 への単一の接続のみが必要となります。シリアルプレートには、電流、ブレーカー / ヒューズのサイズと本体全体に必要な導線のアンペア数が表示されています。

エレクトリック乾燥機は、各上部ユニットと下部ユニット毎に別個の接続が必要です。シリアルプレートの定格電流はユニット毎の電流、ブレーカー/ヒューズのサイズと本体全体に必要な導線のアンペア数が表示されています。

電圧の変換について

シリアルプレート電圧について:	乾燥機は、次の電圧に変換して使用することができます:
120V/60Hz/1 フェーズ	208 V-240 V/60 Hz/1 フェーズ モデル:
2W&G	3W&G
(T45 以外の全モデル)	 接続を行う前に、赤または黒と赤のストライプのワイヤで、ターミナルブロックとファンモーターリレーまたは導管の間を走るワイヤを設置してください。下図もご参照ください。 赤または黒と赤のストライプのワイヤをで、ターミナルブロック L1 から切断し、ターミナルブロックの L2 に接続します。 乾燥機背面にある変換ステッカーに記名と日付記入を行います。 「電源の接続」セクションの手順に従って取り付けを行ってください。
	208V/240V
	1. 120 V ~ 位置(受電時) 2. 208 V または 240 V ~ 位置 (変換時) 3. モーターリレーまたは接触器のファンを起動する 4. 赤または黒と赤のストライプ
	注意: モーターは入力電源の構成にかかわらず 120 ポルト 電圧電源で作動します。
240 ボルト/60 ヘルツ/3 フェーズ	200-208V/60Hz/3 フェーズ モデル:
3W&G	3W&G
	 電源に接続する前に、ジャンクションボックスエリアのトランスジャンパーを設置します。 240 ボルトのジャンパーを取り外して、シリンダのリテラチャパケット内部の 208 ボルトのジャンパーと交換します。 乾燥機背面にある変換ステッカーに記名と日付記入を行います。 「電源の接続」セクションの手順に従って取り付けを行ってください。

シリアルプレート電圧について:	乾燥機は、次の電圧に変換して使用することができます:
200V-220 V/60 ヘルツ/1 フェーズ	100V/60Hz/1 フェーズ 国際規格モデル:
200 ボルト/50 ヘルツ/1 フェーズ	2W&G
2W&G	100V/50 Hz/1 フェーズ 国際規格モデル:
(T45 以外の全モデル)	2W&G
	 電源に接続する前に、ジャンクションボックスエリアのトランスジャンパーを設置します。 208 ボルトのジャンパーを取り外して、シリンダのリテラチャパケット内部の 100 ボルトのジャンパーと交換します。 ファンモーターの背面にある小さなアクセスカバーを取り外してください。モーターミナル#6 と #2 に接続されている茶色と青の 2 つの内部ジャンパーワイヤを出します。茶色のワイヤをターミナル#6 からターミナル#2 に移動し、青のワイヤを#2 からターミナル#4 に移動します。このとき、濃い青色の内部ジャンパーと水色のモーターハーネスと間違わないように留意ください。 モーターのワイヤ接続をワイヤ配線図と十分に確認し、カバー取り外し前に、モーターが低電圧運用にあわせて構成されていることを確かめてください。 乾燥機背面にある変換ステッカーに記名と日付記入を行います。 「電源の接続」セクションの手順に従って取り付けを行
	ってください。
380 V/50 Hz/3 フェーズ	400 V -415 V/50Hz/3 フェーズ モデル:
3W&G	3W&G
(T45 以外の全モデル)	 電源に接続する前に、ジャンクションボックスエリアのトランスジャンパーを設置します。 380 ボルトのジャンパーを取り外して、シリンダのリテラチャパケット内部の 415 ボルトのジャンパーと交換します。 乾燥機背面にある変換ステッカーに記名と日付記入を行います。 「電源の接続」セクションの手順に従って取り付けを行ってください。

フェライトリングの設置(025、030、035 と 055 シリーズのみ該当)

OM 制御サフィックス付きのガス式とスチーム式モデルのみ (対象モデルは 2011 年 7 月 31 日まで)

リテラチャパケットにあるフェライトリングは、電源接続で使用する間は、必ず電源リードに設置してください。フェライトにより、電源から本体へのラインの有害な電気的な干渉を防ぎ、精密な電子制御機器を保護します。フェライトリングを正しく設置しなかった場合は、電子制御機器が損傷することがあり、制御機器の保証の対象外となります。

80


設置方法:

1. 電源導線を接続し、本体電源を入れる前に、アースを含め引き込み線を正しく設置します。

2. 図の通り、接続ボックス内のすべての引き込み線にフェライトリングをかちりという音がするまでしっかりと止めます。接続ボックスの内部についてでも、必ずフェライトリングを正しく設置するようにしてください。

次の*図 26* も参照してください。フェライトリングは、ボックスの外やその他のエリアには設置しないでください。導線を挟んで損傷することがないよう、リングを

閉じる前に、引き込み線がフェライトリングの中心に固 定されていることを確かめてください。

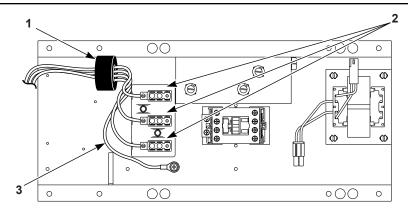

TMB2096N SVG

- 1. フェライトリング
- 2. V.A.C.電源接続
- 3. アースワイヤ

図 26

電気的仕様

注意: ワイヤ サイズはカナダ電気電子機器基準 75C ワイヤ (Canadian Electrical Code for 75 C wire) に準拠し、ガイドラインの目的外での使用は禁止されています。電源接続は、各地域および国際基準に従い、有資格の電装技師により行ってください。

注意: 下の電装仕様は、予告なく変更となる場合があります。設置する製品の電流の仕様については、必ず製品のシリアルプレートを参照してください。

025、030 と 035 シリーズのガス式とスチーム式各モデル

注意: 導線にはかならず銅線を使用してください。

注意: 個別の分岐先回路に接続します。

注意: 3 フェーズ モデルの場合 –乾燥機は、それぞれヒューズではなく各個の分岐先の遮断器に接続する必要があります。これによって、"シングルフェーズ"とモーターの早期破壊エラーの危険を防ぎます。

シリアルプレー 要ターミナルブ ト電圧 ロック接続	シリアルプレートアンペア		推奨回路		
1. 677		非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm2 [AWG]
120V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	12.0	該当なし	15A - 1 ポール	2.5 [14]
208V-240V/ 60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	6.7	該当なし	10A - 2 ポール	2.5 [14]
120V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	7.5**	該当なし	10A - 1 ポール	2.5 [14]
208V-240V/ 60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	4.5**	該当なし	10A - 2 ポール	2.5 [14]

表 12 以下に続く

100V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	11.0	該当なし	15A - 1 ポール	2.5 [14]
200V-220V/ 60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	5.8	該当なし	10A - 1 ポール	2.5 [14]
100V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	12.1	該当なし	20A - 1 ポール	4 [12]
200V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	7.5	該当なし	10A - 1 ポール	2.5 [14]
230V-240V/ 50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	7.5	該当なし	10A - 1 ポール	2.5 [14]
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	3.2	4.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	3.2	4.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]
200V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	2.9	3.5	10A*-3 ポール	2.5 [14]
230V-240V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	3.5	該当なし	10A*-3 ポール	2.5 [14]
380V/50 または 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	1.5	2.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	1.6	2.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	1.6	該当なし	10A*-3 ポール	2.5 [14]
460V-480V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	1.6	2.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]
1					

^{*3}フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

表 12

055 シリーズガス式モデル

シリアルプレー ト電圧	要ターミナルブ ロック接続	シリアルプレートアンペア			推奨回路
1.87		非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]

表 13 以下に続く

^{**} 特別仕様低アンペアブローワーモデル, 025 シリーズのみ

N/A = 該当なし

120V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	9.2	該当なし	15A - 1 ポール	2.5 [14]
208V-240V/ 60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	6.5	該当なし	10A - 2 ポール	2.5 [14]
100V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	9.8	該当なし	15A - 1 ポール	2.5 [14]
100V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	10	該当なし	15A - 1 ポール	2.5 [14]
200V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	6.2	該当なし	15A - 1 ポール	2.5 [14]
230V-240V/ 50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	5.5	該当なし	10A - 1 ポール	2.5 [14]
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	4.0	4.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	4.0	4.5	10A*-3 ポール	2.5 [14]
380V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	2.0	2.5	10A*-3 ポール	2.5 [14]
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	2.0	2.5	10A*-3 ポール	2.5 [14]
		v			

*3フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

N/A = 該当なし

表 13

T30 シリーズガスおよびスチーム モデル (トータル仕様)

シリアルプレート電 圧	要ターミナルブロッ シリアルプレートア ク接続 ンペア		推奨回路		
Д.) 17/1/p		ブレーカ定格電流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]	
120V/60Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	16.0	20A-1ポール	4 [12]	
208V-240V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュートラ ルとアース	8.0	10A-2ポール	2.5 [14]	
100V/60Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	22.0	30A-1ポール	6 [10]	
200V-220V/60Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	11.6	15A - 1 ポール	2.5 [14]	

表 14 以下に続く

100V/50Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	24.2	35A-1 ポール	10 [8]	
200/50Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	15.0	20A-1ポール	4 [12]	
230V-240V/50Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	9.0	15A-1ポール	2.5 [14]	
200V-208V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	6.4	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	6.4	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
200V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	5.8	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
230V-240V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	7.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
380V/50 または 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	3.0	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
400V-415V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	3.2	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	3.3	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
460V-480V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	3.3	10A*-3 ポール	2.5 [14]	
*3フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ					

表 14

T45 シリーズガスモデル (トータル仕様)

シリアルプレート電 圧	要ターミナルブロッ ク接続	シリアルプレートア ンペア	推奨回路			
<u> </u>	ノ 1女 心し	<i>J</i> .()	ブレーカ定格電流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]		
208V-240V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュートラ ルとアース	12.0	15A-2ポール	2.5 [14]		
230V/50Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	10.2	15A-1ポール	2.5 [14]		
200V/50Hz または 60Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	11.2	15A-1ポール	2.5 [14]		
230V-240V/50Hz/1ph	L1、ニュートラルと アース	10.8	15A - 1 ポール	2.5 [14]		
200V-208V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	9.6	15A*-3 ポール	2.5 [14]		
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	9.6	15A*-3 ポール	2.5 [14]		
*3フェーズタイプでは	*3 フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ					

表 15

9 kW クラシックライン 025 シリーズエレクトリックモデル

シリアルプレー ト電圧	要ターミナルブ ロック接続	シリアルプレートアンペア		推奨回路	
下电压	ロック接続 	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]
400V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	16	該当なし	20A*-3 ポール	4 [12]
*3 フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ					
N/A = 該当なし					

表 16

9 kW エコライン 025 シリーズエレクトリック モデル

シリアルプレー 要ターミナルブ ト電圧 ロック接続		シリアルプレートアンペア		推奨回路	
	ロック技術は	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	27.5	27.5	35A*-3 ポール	10 [8]
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	24.4	24.4	35A*-3 ポール	10 [8]
380V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	14.4	14.4	20A*-3 ポール	4 [12]
380V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	14.6	14.6	20A*-3 ポール	4 [12]
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とアー ス	13.0	13.0	20A*-3 ポール	4 [12]
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	12.9	12.9	20A*-3 ポール	4 [12]
460V-480V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	11.9	11.9	15A*-3 ポール	2.5 [14]

*3フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

N/A = 該当なし

12 kW 025 シリーズエレクトリック モデル

シリアルプレー ト電圧	要ターミナルブ ロック接続	シリアルプレートアンペア		推奨回路	
下电圧	ロック接続	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]
208V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	64	該当なし	80A - 2 ポール	25 [4]
240V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	57	該当なし	80A - 2 ポール	25 [4]
200V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	63	該当なし	80A - 1 ポール	25 [4]
200V/60Hz/1ph	L1、L2 およびア ース	64	該当なし	80A-2 ポール	25 [4]
230V-240V/ 50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	58	該当なし	80A - 1 ポール	25 [4]
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	37	37	50A*-3 ポール	16 [6]
200V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	36	36	50A*-3 ポール	16 [6]
230V-240V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	33	該当なし	50A*-3 ポール	16 [6]
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	33	33	50A*-3 ポール	16 [6]
380V/50 または 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	20	20	25A*-3 ポール	6 [10]
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	18	18	25A*-3 ポール	6 [10]
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	17	17	25A*-3 ポール	6 [10]
460V-480V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	16	16	25A*-3 ポール	6 [10]

*3フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

N/A = **該当な**し

21 kW クラシックライン 030 シリーズエレクトリックモデル

シリアルプレート電 圧	要ターミナルブ ロック接続	シリアルプレート	アンペア	推奨回路	
庄	ロック接続	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]
208V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	108	該当なし	150A - 2 ポール	50 [1/0]
240V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	94	該当なし	125A - 2 ポール	35 [1]
200V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	108	該当なし	150A - 1 ポール	50 [1/0]
200V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	105	該当なし	150A - 1 ポール	50 [1/0]
230V-240V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	95	該当なし	125A - 2 ポール	35 [1]
200-208V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	62	62	80A*-3 ポール	25 [4]
200V/50Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	60	60	80A*-3 ポール	25 [4]
230-240V/50Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	55	該当なし	70A*-3 ポール	25 [4]
240V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	54	54	70A*-3 ポール	25 [4]
380V/50 または 60Hz/ 3ph**	L1、L2、L3 とア ース	33	33	45A*-3 ポール	10 [8]
400-415V/50Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	31	31	40A*-3 ポール	10 [8]
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	29	該当なし	40A*-3 ポール	10 [8]
460-480V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	27	27	35A*-3 ポール	10 [8]

^{*3}フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

^{**}これらのシリアルプレート電圧は、30 シリーズのエレクトリックモデルでのみ、オプションとして使用可能です。 ${\rm N/A}=$ 該当なし

12 kW エコライン 030 シリーズエレクトリック モデル

I	要ターミナルブ ロック接続	シリアルプレート	アンペア	推奨回路	
Д.		非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]
200-208V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	37.7	37.7	50A*-3 ポール	16 [6]
240V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	32.7	32.7	45A*-3 ポール	10 [8]
380V/50Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	19.2	19.2	25A*-3 ポール	6 [10]
380V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	19.8	19.8	25A*-3 ポール	6 [10]
400-415V/50Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	18.2	18.2	25A*-3 ポール	6 [10]
440V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	17.2	17.2	25A*-3 ポール	6 [10]
460-480V/60Hz/3ph**	L1、L2、L3 とア ース	15.7	15.7	20A*-3 ポール	4 [12]

^{*3}フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

表 20

21 kW クラシックライン T30 シリーズエレクトリックモデル

シリアルプレート電 圧	要ターミナルブロッ ク接続	シリアルプレートア ンペア	推奨回路		
Т.) 18/1/00		ブレーカ定格電流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]	
200-208V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	62**	80A - 3 ポール	25 [4]	
200V/50Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	60**	80A - 3 ポール	25 [4]	
230-240V/50Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	55**	70A-3 ポール	25 [4]	
240V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	54**	70A-3 ポール	25 [4]	
380V/50 または 60Hz/ 3ph*	L1、L2、L3 とアース	33**	45A – 3 ポール	10 [8]	
400-415V/50Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	31**	40A-3 ポール	10 [8]	
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	29**	40A-3 ポール	10 [8]	

表 21 以下に続く

^{**}これらのシリアルプレート電圧は、30 シリーズのエレクトリックモデルでのみ、オプションとして使用可能です。

460V-480V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とアース	27**	35A-3 ポール	10 [8]
--------------------	---------------	------	-----------	--------

* これらのシリアルプレートの電圧は、T30 電気モデルでのみ利用可能です。電流 (アンペア)は回転式乾燥機 1 台用のみです。

表 21

12 kW エコライン T30 シリーズ エレクトリックモデル

シリアルプレート電 圧	要ターミナルブロック接続	要ターミナルブロッ シリアルプレートア ク接続 ンペア		推奨回路	
Т.) ISINUL	<i>y</i>	ブレーカ定格電流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]	
200-208V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	37.3**	50A-3 ポール	16 [6]	
240V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	32.7**	45A-3 ポール	10 [8]	
380V/50Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	38**	50A-3 ポール	6 [10]	
380V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	19.5**	25A - 3 端子	6 [10]	
400-415V/50Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	35**	50A-3 ポール	6 [10]	
440V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	17**	25A - 3 端子	6 [10]	
460-480V/60Hz/3ph*	L1、L2、L3 とアース	15.5**	20A - 3 端子	4 [12]	

^{*} これらのシリアルプレートの電圧は、T30 電気モデルでのみ利用可能です。電流 (アンペア)は回転式乾燥機 1 台用のみです。

表 22

24 kW クラシックライン 035 シリーズエレクトリックモデル

シリアルプレー ト電圧			シリアルプレートアンペア		推奨回路	
I`电压	ロック接続 	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]	
208V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	122	該当なし	175A - 2 ポール	70 [0 年 2 月]	
240V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	107	該当なし	150A - 2 ポール	50 [1/0]	
200V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	122	該当なし	175A - 1 ポール	70 [0 年 2 月]	

表 23 以下に続く

^{**} T30 電気モデルの回転式乾燥機1台ごとの値です。それぞれ2台の回転式乾燥機を有しています。

^{**} T30 電気モデルの回転式乾燥機1台ごとの値です。それぞれ2台の回転式乾燥機を有しています。

200V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	119	該当なし	150A - 1 ポール	50 [1/0]
230V-240V/ 50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	108	該当なし	150A-1ポール	50 [1/0]
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	71	71	90A*-3 ポール	26.7 [3]
200V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	65	65	90A*-3 ポール	26.7 [3]
230V-240V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	62	該当なし	80A*-3 ポール	25 [4]
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	62	62	80A*-3 ポール	25 [4]
380V/50 または 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	38	38	50A*-3 ポール	16 [6]
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	35	35	45A*-3 ポール	10 [8]
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	33	該当なし	45A*-3 ポール	10 [8]
460V-480V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	31	31	40A*-3 ポール	10 [8]
*3 フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ					

N/A = 該当なし

表 23

12 kW エコライン 035 シリーズエレクトリック モデル

シリアルプレー ト電圧			シリアルプレートアンペア		推奨回路	
1、电儿		非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm²[AWG]	
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	36.4	36.4	50A*-3 ポール	16 [6]	
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	31.8	31.8	40A*-3 ポール	10 [8]	
380V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	19.7	19.7	25A*-3 ポール	6 [10]	
380V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	19.5	19.5	25A*-3 ポール	6 [10]	

表 24 以下に続く

400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	17.9	17.9	25A*-3 ポール	6 [10]
440V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	17.2	17.2	25A*-3 ポール	6 [10]
460V-480V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	16	16	20A*-3 ポール	4 [12]
*3フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ					

表 24

27 kW クラシックライン 055 シリーズエレクトリックモデル

シリアルプレー ト電圧	要ターミナルブ ロック接続	シリアルプレート	シリアルプレートアンペア		推奨回路	
1、电压	ログガ安心	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]	
208V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	129	該当なし	175A - 2 ポール	70 [0 年 2 月]	
240V/60Hz/1ph	L1、L2、ニュート ラルとアース	115	該当なし	150A - 2 ポール	50 [1/0]	
200V/60Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	122	該当なし	175A - 1 ポール	70 [0 年 2 月]	
200V/50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	131	該当なし	175A - 1 ポール	70 [0 年 2 月]	
230V-240V/ 50Hz/1ph	L1、ニュートラル とアース	119	該当なし	150A - 1 ポール	50 [1/0]	
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	79	79	100A*-3 ポール	26.7 [3]	
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	65	65	80A*-3 ポール	25 [4]	
380V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	43	43	60A*-3 ポール	16 [6]	
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	38	38	50A*-3 ポール	16 [6]	
		_*				

*3フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ

N/A = 該当なし

18 kW エコライン 055 シリーズエレクトリック モデル

シリアルプレー 要ターミナルブ ト電圧 ロック接続		シリアルプレート	シリアルプレートアンペア		推奨回路	
トモ圧	ド电圧 ロック接続	非リバース	リバース	ブレーカ定格電 流	ワイヤ サイズ mm ² [AWG]	
200V-208V/ 60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	52.9	52.9	70A*-3 ポール	25 [4]	
240V/60Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	46.1	46.1	60A*-3 ポール	16 [6]	
380V/50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	28.6	28.6	40A*-3 ポール	16 [6]	
400V-415V/ 50Hz/3ph	L1、L2、L3 とア ース	27.2	27.2	35A*-3 ポール	16 [6]	
*3 フェーズタイプではヒューズはなし、ブレーカのみ						

表 26

スチーム要件

スチーム要件


注意: 本機の最適な動作のため、 5.3~6.9 バー [80~100 psig] の一定の蒸気供給が必要になります。最大許容蒸気 圧は 8.6 バー [125 psig]です。いかなる場合も蒸気圧はこ の値を超えてはなりません。

蒸気システムサービス業者または有資格の蒸気パイプ取付業者から、指定サイズの蒸気パイプを入手してください。

- 正しい蒸気パイプ構成については図27を参照してください・
- ・ 蒸気ヘッファーから乾燥機へ凝縮物が流れ出ないように、パイプは、それぞれのヘッダーの上から最低でも 305 mm [12 インチ]離して配管してください。ヘッダーへの蒸気接続は、T字管またはエルボ管に向かって水平または下向きにしないでください。
- できる限り、蒸気管を水平にして、重力でそれぞれの蒸気ヘッダーに排出させてください。水がたまる、または誤って蒸気ヘッダー流れ出ると、湿り蒸気が出て、回転式乾燥機が誤作動してしまいます。水たまり、または誤排出が収まらない場合、蒸気ヘッダーの低い地点から戻し管に凝縮物を流し出すバイパストラップを設置してください。
- 蒸気供給および蒸気戻し管それぞれに、パイプユニオンと遮断バルブが付いていた方が良いでしょう。そうす

- れば、洗濯機能が作動中でも蒸気接続を切断して、回転 式乾燥機を点検できます。
- 蒸気電磁弁を連絡する蒸気コイルのインレットに接続して、ニップル、フレキシブルホース、ユニオンおよび T 字管とつなげてください。
- ホースまたはパイプの素材によっては、ストレーナーを お掃除した方が良いでしょう。
- ・ 真空破壊装置(任意)、バケツトラップを備付けのストレーナーおよびチェックバルブに設置します。回転式乾燥機がうまく作動するように、コイルの下 457 mm [18 インチ]できるだけ乾燥機の近くにトラップを取り付けてください。トラップのインレットおよびアウトレットの印をよく見て、トラップ製造元の指示に従って取り付けてください。重力で蒸気がボイラーに戻ってしまう場合、トラップは除いて真空破壊装置とチェックバルブだけを乾燥機の近くの戻し管に設置してください。重力で戻ってしまう場合は、蒸気コイルアウトレットの下全体に戻し配管が必要になります。
- 戻し管にユニオンと遮断バルブを設置して、最後のパイ プ接続を戻しヘッダーに接続してください。

注意: 水撃作用を防ぐため、蒸気コイルのアウトレット に戻し管を通してください。

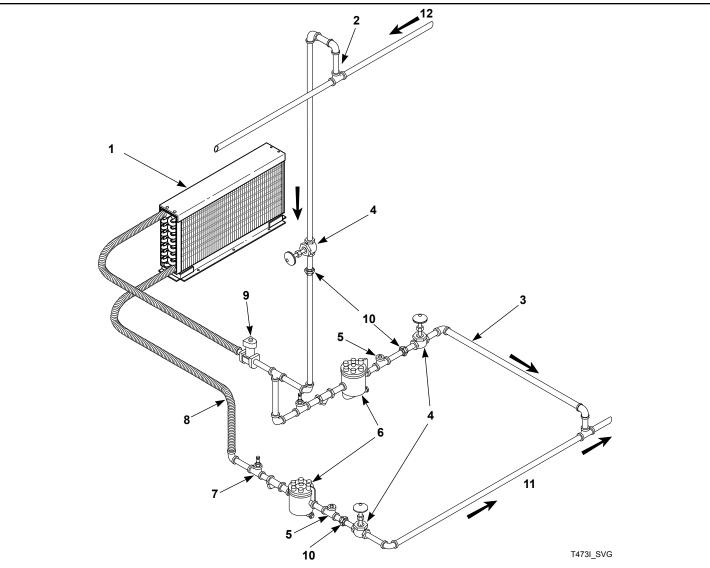

- 1. 蒸気コイル
- 2. 305 mm [12 インチ] 上昇
- 3. 供給管からの凝縮物戻し管
- 4. 遮断バルブ
- 5. チェックバルブ
- 6. ストレーナー付きトラップ
- 7. 真空破壊装置(任意)
- 8. 457 mm [18 インチ] 下降
- 9. 電磁弁(機械に同梱)
- 10.ユニオン
- 11.戻し管
- 12.供給

図 27

94

モデル	蒸気圧 バール [PSI(ポンド/平方 インチ絶対圧力]]	最低限の供給パイプ直径	蒸気トラップのサイズ* キログラム 凝縮物/時間 [ポンド 凝縮物/時間]
025/030 シリーズ	5.3-6.9 [80-100]	3/4 インチ NPT	60.8 [134]
035 シリーズ	5.3-6.9 [80-100]	3/4 インチ NPT	75.3 [166]
T30 シリーズ	5.3-6.9 [80-100]	3/4 インチ NPT	49.9 [110]
* 100 psi を基にする			

表 27

配管時の推奨事項

- 各スチームコイルは別個にトラップしてください。トラップは常に清潔な状態に保って稼働してください。
- 乾燥機が機器ラインの終点にある場合は、ヘッダーを最低 1.2 m [4 フィート]乾燥機から離して設置してください。シャットオフバルブ、ユニオン、チェックバルブとバイパストラップをラインの終点に設置してください。ボイラーに比重が戻る場合は、トラップを取り除きます。
- スチーム供給口と復水ラインは、作業員の安全の確保のため、乾燥機の稼働中は断熱を行ってください。



整生

全てのシステムコンポーネントは使用圧力を 8.6 bar [125 psig] (重量ポンド毎平方インチ) とする。 電磁弁の上流、および各スチームトラップの下流に遮断バルブを設置し、メンテナンスまたは緊急時にコンポーネントを隔離できるようにすること。全てのコンポーネント(電磁弁、トラップ)により、タンブラースチームコイル接続部の負荷を最小限に抑えられるようにすること。

W701

スチームトラップ設置と復水系の接続

スチームトラップを必ず設置した上で、コイルアウトレットを、復水ラインに接続してください。次の手順では、スチームトラップの設置と復水ラインの接続を解説します。次の*図27* の設置例もご覧ください。

- 1. スチーム供給側ソレノイドとスチームコイルの間およびスチームコイルとトラップの間のアウトレットでは、 伸縮性のあるラインを使用してください。
- 2. 必要な場合は、各伸縮ホースの端に、ストレーナーを取り付けてください。
- 3. スチームトラップを各ストレーナーに設置する

重要: スチームトラップは、最小 457 mm [18 インチ]以上の大きさで、スチームコイルアウトレット接続の下に設置してください。

- 4. シャットオフバルブを各スチームに設置します。
- 5. 復水系統ラインと接続します。
- 6. スチームソレノイドバルブワイヤ接続については、乾燥機、付属のワイヤ配線図をご覧ください。

シングルドロップタイマー

注意: 下記の情報は SD 制御サフィックス付きのモデルの み該当します。

「パワーアップモード(Power-Up Mode)」

乾燥機に電源を使用している場合、「使用中(IN-USE)」ランプが製造時初期状態では点灯するようになっています。次に、制御は「準備完了モード(Ready Mode)」(ランプ点灯オフ)または「運転モード(Run Mode)」(ランプ点灯、残り時間の変更無し)に変わります。サイクル運転中に起こった電源の断絶が5秒以内の場合、制御は電源復帰後に「運転モード(Run Mode)」に入り、サイクルを再開します。サイクル運転中に起こった電源の断絶が5秒以上続いた場合、制御は電源復帰後に「スタートモード(Start Mode)」に戻ります。

乾燥時間ディップスイッチ設定を製造時の初期設定から変更しない場合は、「使用中 $(IN\ USE)$ 」 LED がモデルにより 2 秒から 5 秒点灯します。

「準備完了モード(Ready Mode)」

「準備完了モード」(ランプ点灯オフ)では、制御は料金支払い手続きの完了を待機します。料金支払い手続きが完了すると制御は「スタートモード」になります。

「スタートモード (START Mode)」

「スタートモード(START Mode)」(ランプ点灯オン)は、料金支払い手続きが完了後、スタートボタンがまだ押されていない間が該当します。サイクル残り時間は、スタートボタンを押すまで変更されません。スタートボタンを押すと、「運転モード」になります。

「運転モード(Run Mode)」

「運転モード(Run Mode)」(ランプ点灯オン)では、サイクルが稼働し、残り時間が徐々にカウントダウンされます。ゼロになると、制御は「準備完了モード(READY Mode)」になります。

「ドア開閉モード(Door Open Mode)」

「ドア開閉モード(Door Open Mode)」では、制御はサイクルの間のドア開閉時に、ヒーターとモーターを停止します。 タイマーは引き続きカウントダウンを行い「使用中(IN USE)」の LED が点灯しています。

「サイクル終了モード(End of Cycle Mode)」

「サイクル終了モード(End of Cycle Mode)」モードでは、サイクルが完了し、「使用中(IN USE)」の LED ランプが消灯します。制御は、ドアが開くか、次の料金支払い手続きが行われるまでこのモードで待機します。.

乾燥時間ディップスイッチ設定

乾燥機の乾燥時間ディップスイッチ設定を変更するには、 ディップスイッチの構成コンビネーションを制御で設定し ます。

乾燥機制御には8つのディップスイッチがあります。最初に並ぶ6つのディップスイッチは、各コインパルスでの追加のヒートタイムの長さをプログラミングするために使われています。追加のヒートタイムは、製造時初期設定では、最小ヒートタイムである1分に設定されています。各コインドロップで1分から最大 64 分までの値の追加乾燥時間をに設定できます。

対象モデル シリアル No. 0908xxxxx まで

最後に並ぶ 2 つのスイッチは、追加冷却時間をプログラミングするために使われています。追加冷却時間は、製造時初期設定では最小の追加冷却時間である 1 分に設定されています。追加時間は 1 分から 3 分までの値を設定できます。製造元出荷時の制御設定は、最小加熱時間である 1 分に設定されています。また初期設定では追加乾燥時間 7 分(ディップスイッチ 1 , 2 , 3 をオンのポジションにした場合)および最小冷却時間の合計 9 分が一度のコインパルスでの追加で設定できます。

対象モデル シリアル No. 0909xxxxx 以降

7番目のスイッチは、追加冷却時間の長さをプログラミングするために使われています。製造時初期設定では、最小冷却時間である1分となっています。3分間の追加時間の設定が可能です。出荷時の初期設定では制御は最小ヒートタイムである7分の追加乾燥時間を設定しています。(ディップスイッチ1,2,3がオンのポジション)さらに最小ヒートタイムである1分を合わせて合計9分がコインパルス1回分での追加時間となります。

8番目のスイッチは、サイクルのリセットに使用します。スイッチがオフ(初期設定)の場合、電源の断絶があった際に、制御は電源復帰後までサイクルの残り時間を保存します。スイッチがオンの場合、電源の断絶があった際に、制御はサイクルをリセットし、「準備完了モード(Ready Mode)」に戻ります。

制御は、パワーアップ時にディップスイッチ設定を読み込みます。制御は、ディップスイッチ設定の変更時には一度パワーダウンする必要があります。

コインパルス時間を変更する場合、ドライタイムに必要な ディップスイッチをオンのポジションにします。その他の ディップスイッチはすべてオフにしてください。

注意: 制御は、ディップスイッチ設定を変更する際には、10 秒間のパワーダウン時間が必要です。 設定時に蓄積されたサイクルタイムを消去する時は、制御のサイクルタイムをリセットしゼロにすることが出来ます

時間をリセットするには、乾燥機の電源を抜き、ディップスイッチ8をオンのポジションにします。乾燥機の電源を10秒間オンにしてから、再度乾燥機の電源を抜きます。ディップスイッチ8をオフのポジションにしてから、乾燥機の電源を再度入れます。

サイクルタイムをゼロにリセットする

(対象モデルシリアル No. 0909xxxxx 以降) 「**ディップスイッチ設定**」

対象モデル シリアル No. 0908xxxxx まで

コインパル ス 1 回での	ヒートスイッ	チ番号				
ヒートタイ ム (分)	1	2	3	4	5	6
1	OFF (オフ)					
2	ON	OFF (オフ)				
3	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)
4	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)
5	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)
6	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)
7	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)
8(製造時初期設定)	ON	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)
9	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
10	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
11	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
12	ON	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
13	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
14	ON	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
15	OFF (オフ)	ON	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)
16	ON	ON	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)

コインパル ス 1 回での	ヒートスイッチ番号				_	
ヒートタイ ム (分)	1	2	3	4	5	6
17	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
18	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
19	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
20	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
21	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
22	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
23	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
24	ON	ON	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)
25	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)
26	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)
27	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)
28	ON	ON	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)
29	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	ON	OFF (オフ)
30	ON	OFF (オフ)	ON	ON	ON	OFF (オフ)
31	OFF (オフ)	ON	ON	ON	ON	OFF (オフ)
32	ON	ON	ON	ON	ON	OFF (オフ)
33	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
34	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
35	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
36	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
37	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
38	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
39	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
40	ON	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON
41	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON
42	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON

コインパル ス 1 回での	ヒートスイッ	チ番号			_	_
ヒートタイ ム (分)	1	2	3	4	5	6
43	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON
44	ON	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON
45	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	ON
46	ON	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	ON
47	OFF (オフ)	ON	ON	ON	OFF (オフ)	ON
48	ON	ON	ON	ON	OFF (オフ)	ON
49	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON
50	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON
51	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON
52	ON	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON
53	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	ON
54	ON	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	ON
55	OFF (オフ)	ON	ON	OFF (オフ)	ON	ON
56	ON	ON	ON	OFF (オフ)	ON	ON
57	OFF (オフ)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	ON
58	ON	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	ON
59	OFF (オフ)	ON	OFF (オフ)	ON	ON	ON
60	ON	ON	OFF (オフ)	ON	ON	ON
61	OFF (オフ)	OFF (オフ)	ON	ON	ON	ON
62	ON	OFF (オフ)	ON	ON	ON	ON
63	OFF (オフ)	ON	ON	ON	ON	ON
64	ON	ON	ON	ON	ON	ON

サイクル毎のクールダウン (分)	クールダウンスイッチ番号		
	7	8	
1 (製造時初期設定)	OFF (オフ)	OFF (オフ)	

サイクル毎のクールダウン (分)	クールダウンスイッチ番号		
2	ON	OFF (オフ)	
3	OFF (オフ)	ON	
4	ON	ON	

対象モデル シリアル No. 0909xxxxx 以降

サイクル毎のク ールダウン (分)	クールダウン スイッチ番号	サイクルリセッ トスイッチ番号
	7	8
1 (製造時初期設定)	OFF (オフ)	OFF (オフ) ON
3	ON	

総サイクルタイム = 加熱時間 + 冷却時間

トップオフ

制御は、サイクル中にコインドロップパルスを受信するたびに、プログラムで設定した乾燥時間をサイクルの残り稼働時間に追加します。最大サイクルタイムは 99 分で、制御は、99 分以上の時間を追加することはできません。冷却時間は変更されません。

制御は、冷却時間中にコインドロップパルスを受信した場合、「使用中 (IN USE)」の LED を短時間点滅させ、コイン認識を表示してから、クールダウンを終了し、ヒーティングを開始します。サイクルタイムは、プログラムした乾燥時間と同一です。

温度選択スイッチ

制御がパワーアップされてから 5 分後に、温度選択スイッチのテストを行う診断機能が作動します。

温度選択が変更されると、「使用中(IN USE)」の LED を短時間点滅させて、新しい設定を次の通り表示します:

高温 / 通常 (High/Normal)	4回点滅します	
	•	表の続き

 中温 / PP (Medium/PP)
 3 回点滅します

 低温 / デリケート (Low/Delicate)
 2 回点滅します

 ヒーティングなし (No Heat)
 1 回点滅します

注意: ディップスイッチ設定の変更する場合は、「ディップスイッチ設定の変更」のセクションを参照してください。

短時間テストサイクルのプログラミング

- 1. 本体電源コードを抜いてオフにします。
- 2. 本体制御のディップスイッチ設定をメモしてから、すべてオフのポジションにします。詳細は*図 28* を参照してください。
- 本体の電源を入れて、サイクルを開始します。
 注意:全ての制御のディップスイッチをオフにすると、 合計サイクルタイムは2分間になります(ヒートタイム 1分とクールダウン1分)。
- 4. テストが全て完了したら、本体の電源を抜いて、ディップスイッチ設定を変更前の状態に戻してください。
- 5. 本体のプラグを再度つないでください。

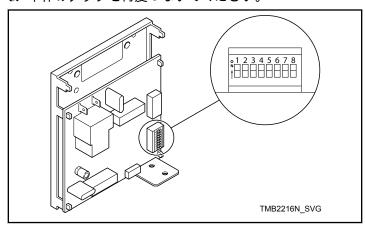


図 28

エラーコード

ディスプレー	定義	是正操作
AF (点滅)	一度の稼働サイクル中に吸排気スイッチが 5 回またはそれ以上開閉されました。	吸排気スイッチを確認してください。 不具合の場合交換してください。

操作説明書

操作説明書



警告

火災の危険を下げるために:

- 気泡ゴムまたは類似テクスチャーのゴム用素材を含むものを乾燥させないでください。
- プラスチック、モップや清掃用雑巾などワックスや化 学製品を含むもの、またはドライクリーニング溶剤で 家庭でドライクリーニングされたものを乾燥させな いでください。
- ラベルに可能であると記されていない限り、繊維ガラス製のカーテンおよび厚手のカーテンを回転させないでください。それらが乾燥している場合は、湿った布でシリンダーを拭いて繊維ガラスの粒子を取り除きます。

W076



警告

人が重傷を負わないように、シリンダーが停止してから 糸くずフィルターを掃除してください。

W412

CE モデルの緊急停止ボタン

CE 認証モデルの OPL 乾燥機は、すべて製造時にフロントパネルに緊急停止ボタンが設置されています。詳細は29をご覧ください。

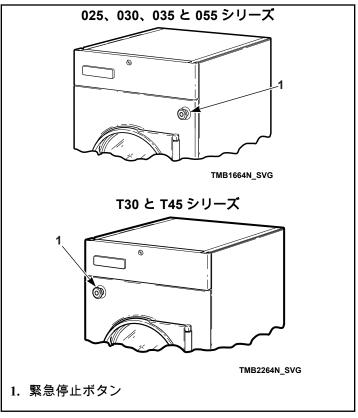


図 29

緊急停止ボタンの操作方法

- 赤の緊急停止ボタンを押すと、全ての動作が停止します。
- 再起動するには、赤の緊急停止ボタンを引き出してから、[スタート(START)]のパッドまたはボタンを押します。

注意: 緊急停止ボタンを押して操作を停止する操作を行うと、すべての機器の制御回路機能は停止しますが、本体の電源は停止されていないことにご留意ください。

操作説明書



警告

火災、電気ショック、または人体への危害のリスクを減らすために、この機器を操作する前に重要な安全性に関する取り扱い説明書を読みます。

W727

重要: この機器では、溶剤やドライクリーニング液の乾燥を 目的とする使用は禁止されています。

1. リントスクリーン/コンパートメントのクリーニング

- a. リントスクリーンやコンパートメントにたまった汚れを取り除きます。
- b. パネルを乾燥機フレームにしっかりと押しつけてパネルを閉じ、ロックがある場合はパネルを固くロックします。

重要: リントスクリーンとリントコンパートメントは、毎日クリーニングを行ってください。リントスクリーンを毎日クリーニング出来なかった場合、通常よりも高温の状態が起こり洗濯物を傷める場合があります。



警告

火災や排気ダクトに糸くずが混入するのを防ぐため、 必ず所定の位置にタンプラーを設置して操作してく ださい。

W772

2. 洗濯物を入れる

a. 洗濯物投入ドアを開けて、シリンダに洗濯物を入れます。最大重量は次の通りです:

モデル	kg [ポンド(lb)]
025	11 [25]
030	13 [30]
T30	13 [30]
(1 シリンダあたり)	
035	16 [35]
T45	20 [45]
(1 シリンダあたり)	
055	24 [55]

最大重量を超過しないでください。

注意: 最大重量を超過すると、長時間乾燥によりしわ が発生します。

- b. 洗濯物投入口のドアを閉じます。乾燥機はドアが開いた状態では作動しません。
- 3. 制御タイプと温度を設定します。
 - a. 各種の制御タイプの内容や適切な制御タイプの設定 については、マニュアルをご確認ください。
 - b. 乾燥する生地により、温度設定を変更してください。 衣類の洗濯表示ラベルまたは生地の製造元で、適切な 温度設定をご確認ください。

重要: 衣料品製造元による「お手入れ」の指示に、必ず 従ってください。

4. 洗濯物を取り出す

a. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。

リバース動作

一部乾燥機のリバースオプションでは大きな洗濯物の絡みとシワを防ぎます。この機能がある乾燥機はセカンドモーターと追加制御でシリンダの回転方向を逆にしています。

一部モデルは、スイッチやタッチパッドが制御パネルエリアにあり、オペレーターがリバース有無を選択できます。リバースなしモードでは、シリンダは時計回り(正面から見たときに)に回転します。リバースなしモードで反時計回りに回転している場合は、数秒後に再び時計回りに戻ります。詳細はプログラミングマニュアルを参照してください。

重要: シリンダは正面から見たときつねに右に回転することに留意します。 L1 と L2 の引き込み線をリバースドライブモータで交換してください。

制御方法

二重デジタルタイマー制御

QTと RQ 制御サフィックス

1. HIGH, MED, LOW または NO HEAT を温度ノブで選択します。

HIGH 温度 88°C [190°F]
MED 温度 77°C [170°F]
LOW 温度 49°C [120°F]

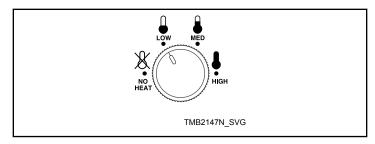


図 30

加熱時間(HEAT TIME)は分単位で設定します。(0-60)

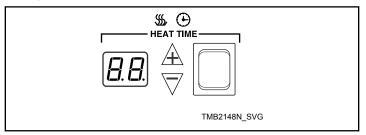


図 31

3. 冷却時間 (COOL DOWN TIME) は分単位で設定します。 (0-15)

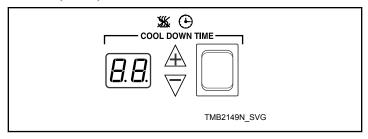


図 32

4. シリンダ回転リバースまたはリバースなしを必要に応じ選択します。




図 33

5. [スタート(START)] ボタンを押下して開始します。 ディスプレイはサイクル残り時間を表示します。

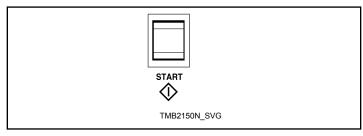


図 34

注意: [スタート (START)] ボタン押下で画面の暗い状態 [アイドル (Idle)] モードから起動すれば、最後に実行したときと同じ乾燥動作を行うワンタッチ乾燥操作も可能です。サイクルタイムがサイクル開始前に操作されていた場合、ボタンが押下されたときの表示時間はそれ以降に適用されます。

重要: ドアを開ける [OPEN DOOR]. を押せば、いつでもサイクルを停止できます。ドアやリントパネルドアがサイクル中開いた場合加熱システムとモーターは停止します。再開するには、両方のドアを閉めて[スタート(START)] ボタンを押下します。

冷却が 32° C [90°F]に達する t、終了前でも"Lr" (完了) が表示され点灯します。ドアを開けない場合時間まで冷却しますが、ドアを開けると "Lr" 温度でサイクルは停止します。

注意: エラーコードが出たら エラーコードセクションを 参照してください。

6. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。



警告

火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはす ぐに洗濯物を取り出します。

W779

注意: 抗しわ拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシリンダが加熱なしで数分に一度回転します。1 時間またはドアが開くまでは加熱なく断続的に回転します。抗しわ機能では、1 時間、またはドアが開くまで 2 分ごとに 30 秒加熱せず回転します。

エラーコード		
ディスプレー	定義	是正操作
OP	サーミスタオープンエラー	 サーミスタを確認し、故障は交換します。 制御とサーミスタのワイヤ配線図で正しく配線されていることを確認します。 制御を確認し、故障は交換します。
SH	サーミスタショートエラー	 サーミスタを確認し、故障は交換します。 制御とサーミスタのワイヤ配線図で正しく配線されていることを確認します。 制御を確認し、故障は交換します。
AF - 1	サイクル開始時に吸排気スイッチが 閉じています	• 吸排気スイッチを確認してください。不具合の場合 交換してください。

表 28 以下に続く

エラーコード		
ディスプレー	定義	是正操作
AF - 2	吸排気スイッチがサイクル開始後に 閉じていません	• 吸排気スイッチを確認してください。不具合の場合 交換してください。
AF (点滅)	吸排気スイッチが戻る	 ・ 吸排気スイッチの適切な位置とマウントブラケット 装着を点検してください。 ・ スイッチが自在に開閉できるよう点検してください。 ・ 適切な吸排気を確保できているか設置状況を確認してください。 ・ 廃棄が妨げられていないか確認してください。 ・ リントスクリーンを掃除してください。 ・ スイッチの故障の場合交換してください。
AF (常時オン)	吸排気スイッチがサイクル再開時に 閉じています	20 秒間待機します。吸排気スイッチがサイクル後に開くか確認します。スイッチの故障の場合交換してください。

表 28

電装 OPL マイクロ制御

OM 制御サフィックス

1. 自動サイクルは、 ON/SELECT パッドで HIGH, MEDIUM, MED LOW, LOW または NO HEAT を必要に 応じ選択します。パッドの選択した項目の左側が点灯します。

HIGH 温度* 85°C [185°F]
HIGH 温度** 88°C [190°F]
MED 温度* 71°C [160°F]
MED 温度** 74°C [165°F]
MED LOW 温度* 63°C [145°F]
MED LOW 温度** 68°C [155°F]
LOW 温度(025-055) 49°C [120°F]

* = (025, 030)** = (035, 055)

時間乾燥とカスタムサイクルはプログラミングマニュアル を参照してください。

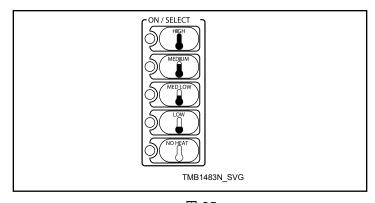


図 35

注意: パッドの中心やライトは押さないでください。パッドは中心より右側を押します。 Ø 36 を参照してください。




図 36

2. リバース(REVERSING)またはリバースなし (NONREVERSING)をシリンダ回転設定で選択します。




図 37

3. [スタート (START)] パッドで開始します。



図 38

注意: パッドの押す順番で故障することはないため、乾 燥を止めたたいときは、動作中でもドアを開けるか「ス トップ (STOP)] / [リセット (RESET)] を押すと停 止することが出来ます。.




図 39

注意: ディスプレイが点滅して、 [ストップ (STOP] / 3. [スタート(START)] ボタンで開始します。 [リセット (RESET]を三秒以内に二度押すと、サイ クルを終了リセットしアイドルに戻ります。再開はド アを閉めるか、[スタート(START)]を押下します。

重要: ドアやリントパネルドアがサイクル中開いている と、加熱システムとモーターは停止します。再開するに は両方のドアを閉め、[スタート(START)]を押下 します。

4. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出 します。



火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはす ぐに洗濯物を取り出します。

W779

注意: 抗しわ拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシ リンダが加熱なしで数分に一度回転します。1 時間また はドアが開くまでは加熱なく断続的に回転します。

シングルドロップ制御

SDと SX 制御サフィックス

1. HIGH, MED, LOW または NO HEAT を温度ノブで選択 します。

HIGH 温度 88°C [190°F] MED 温度 71°C [160°F] LOW 温度 54°C [130°F]

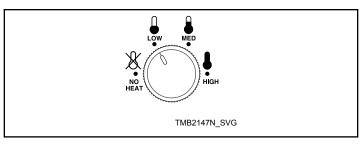


図 40

2. コインをスロットに入れます。

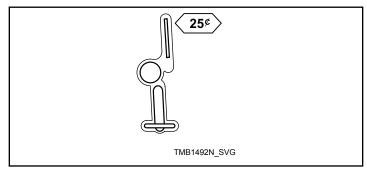


図 41


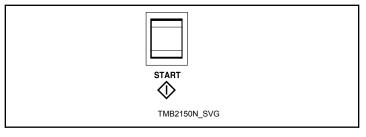


図 42

重要: ドアを開けるとサイクルはいつでも停止できま す。ドアを閉め、[スタート(START)] ボタンで開始 します。

4. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出 します。



注意: 拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシリンダ が加熱なしで回転します。サイクル終了後 20 分経過す ると 18 時間、またはドアが開くまで 一時間ごとに二分 加熱せず回転します。

MDC コイン とカード制御

BB, BC, BG, BK, BL, BW, BX, BY と BZ 制御サフィックス

1. 温度を温度パッドで選択します。

HIGH温度 88°C [190°F]MED温度 82°C [180°F]LOW温度 72°C [160°F]DELICATES温度 54°C [130°F]

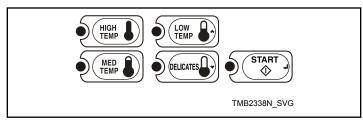


図 43

2. コインかカードを投入します。

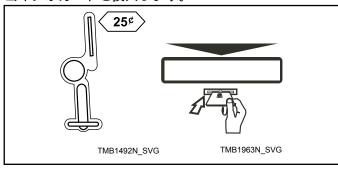


図 44

3. [スタート (START)] パッドで開始します。




図 45

重要: サイクルの途中でもドアを開ければいつでも 停止できます。ドアを閉め [スタート(START)] パッドで再開します。

4. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。



警告

火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはす ぐに洗濯物を取り出します。

W779

Quantum 制御

LB, LC, LK, LL, LW, LX, LY, LZ, WB, WC, WK, WL, WW, WX, WY と WZ 制御サフィックス

1. HIGH, MED, LOW, NO HEAT または DELICATES を温度パッドで選択します。

HIGH 温度 88°C [190°F]
MED 温度 82°C [180°F]
LOW 温度 72°C [160°F]
DELICATES 温度 54°C [130°F]

- 2. コインかカードを投入します。
- 3. [スタート (START)] パッドで開始します。

重要: サイクル中いつでもドアを開ければサイクルを停止できます。ドアを閉めて [スタート (START)] パッドで再開します。

4. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。



警告

火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはすぐに洗濯物を取り出します。

W779

注意: 拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシリンダが加熱なしで回転します。サイクル終了後 20 分経過すると 18 時間、またはドアが開くまで 一時間ごとに二分加熱せず回転します。

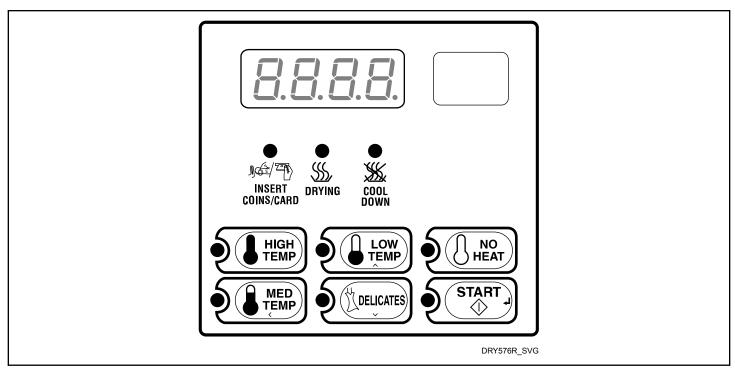


図 46

Galaxy 600 制御

KB, KC, KK, KL, KW, KX, KY と KZ 制御サフィックス

1. HIGH, MED, LOW または DELICATES を温度パッドで 選択します。

HIGH温度 88°C [190°F]MED温度 82°C [180°F]LOW温度 72°C [160°F]DELICATES温度 54°C [130°F]

- 2. コインかカードを投入します。
- 3. [スタート (START)] パッドで開始します。

重要: サイクル中いつでもドアを開ければサイクルを停止できます。ドアを閉めて [スタート (START)] パッドで再開します。

4. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。



警告

火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはす ぐに洗濯物を取り出します。

W779

注意: 拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシリンダが加熱なしで回転します。サイクル終了後 20 分経過すると 18 時間、またはドアが開くまで 一時間ごとに二分加熱せず回転します。

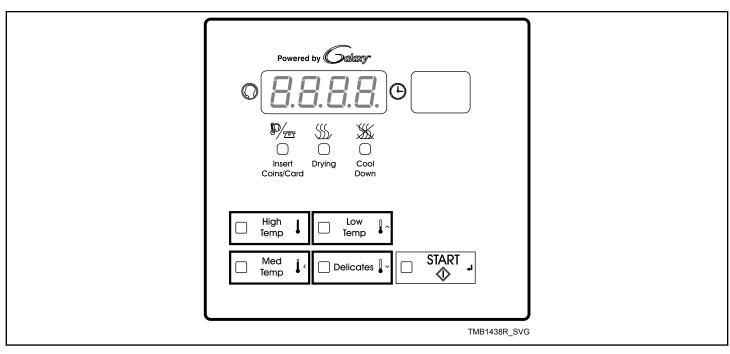


図 47

LED OPL 制御

EO と RE 制御サフィックス

- 1. 上下(Up, Down)キーパッドでサイクルを変更します。 サイクルのカスタマイズはプログラミングマニュアル を参照してください。
- 3. サイクルが終わったらドアを開け洗濯物を取り出します。



警告

火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはす ぐに洗濯物を取り出します。

W779

注意: 抗しわ拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシリンダが加熱なしで数分に一度回転します。1 時間またはドアが開くまでは加熱なく断続的に回転します。抗しわ機能では、18 時間、またはドアが開くまで一時間毎に2分加熱せず回転します。

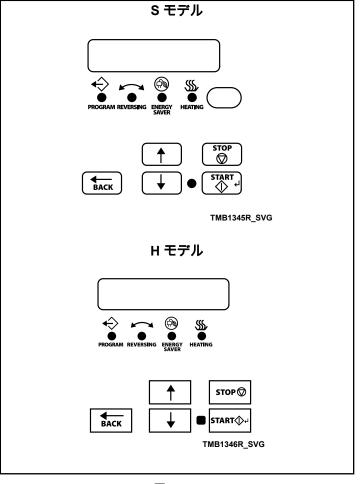


図 48


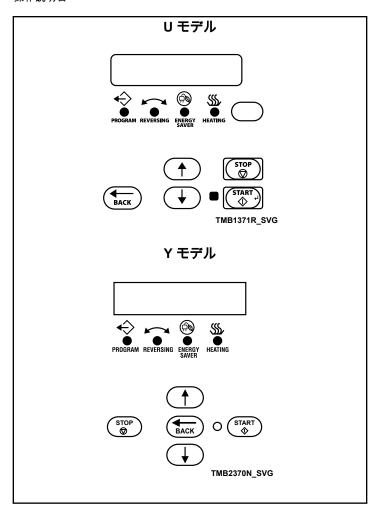


図 49

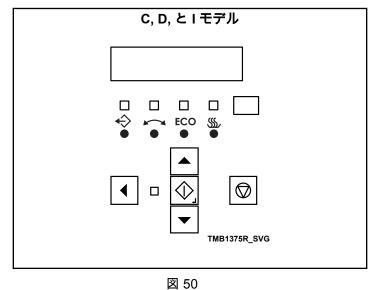

5/31/15 に製造された P モデル:

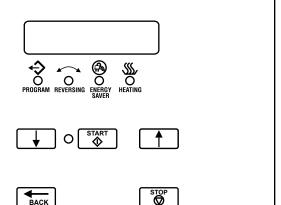


図 51

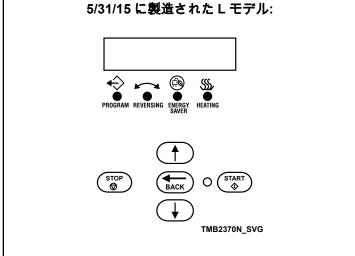


図 52

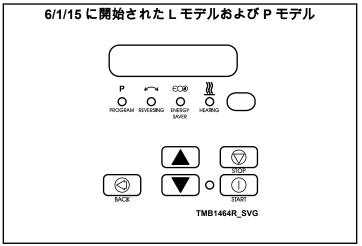


図 53

ユニリンク (UniLinc) 制御

UOと RU 制御サフィックス

- 1.

 または
 → キーパッドでサイクルを変更します。 選択したサイクルは中央が点灯します。 サイクルのカスタマイズはプログラミングマニュアルを参照してください。
- 2. START START でサイクルを開始します。

重要: ドアやリントパネルドアが開いていると加熱システムとモーターが停止します。再開するには両方のドアを閉めて、START パッドを押下します。

3. サイクルが終わったらドアを開け洗濯物を取り出します。



警告

火災のリスクを防ぐために、電源が落ちた場合にはす ぐに洗濯物を取り出します。

W779

注意: 抗しわ拡張乾燥機能では、サイクルが終わるとシリンダが加熱なしで数分に一度回転します。1 時間またはドアが開くまでは加熱なく断続的に回転します。抗しわ機能では、18 時間、またはドアが開くまで一時間毎に2分加熱せず回転します。

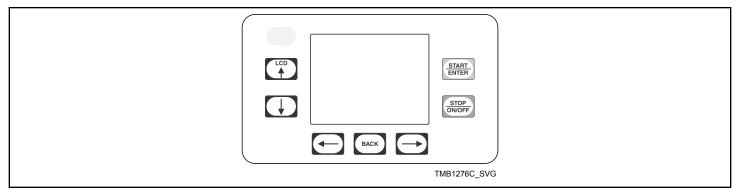


図 54

DX4 コイン制御

3B、3K、3L、3V、3W と 3X 制御サフィックス

- 1. ドアを開け、洗濯物を入れます。
- 2. ドアを閉めます。
- 3. コインをスロットに入れます。
- 4. サイクルボタンでサイクルを選び、乾燥を開始します。 *表 29* もご参照ください。

サイクルのカスタマイズはプログラミングマニュアルを参 照してください。

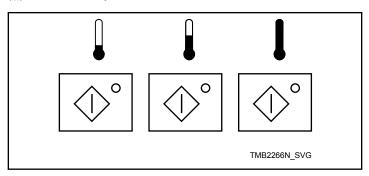


図 55

	温度	乾燥時間	クールダウンの時間
左ボタ ン	40°C [104°F]	変数	2分
中央ボタン	60°C [140°F]	変数	2分
右ボタ ン	80°C [176°F]	変数	2分


表 29

注意: 乾燥時間は入れたコインの数に応じて変動します。

重要: ドアを開けるとサイクルはいつでも停止できます。ドアを閉め、[スタート(START)] ボタンで開始します。

操作説明書

5. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。



DX4 OPL 制御

3O および R3 制御コード

- 1. ドアを開け、洗濯物を入れます。
- 2. サイクルボタンでサイクルを選び、乾燥を開始します。 *表 30* もご参照ください。

サイクルのカスタマイズはプログラミングマニュアルを参 照してください。

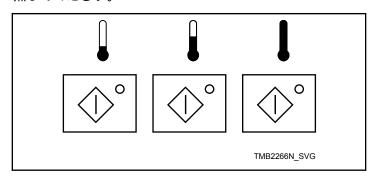


図 56

	温度	乾燥時間	クール ダウン の時間
左ボタ ン	40°C [104°F]	30分	2分

表 30 以下に続く

診断マイクロプロセッサ制御 全般の操作

診断マイクロプロセッサ制御(DMP)は、乾燥冷却サイクルの管理のために設計されています。制御は出荷時五つのプログラム初期設定で、乾燥冷却サイクル時間と温度を選ぶことが出来ます。また、リバースまたはリバースなしのバスケット動作を選択できます。プログラムは初期設定から変更も出来ます。プログラミングをご参照ください。

	温度	乾燥時間	クール ダウン の時間
中央ボ タン	60°C [140°F]	30 分	2分
右ボタ ン	80°C [176°F]	35 分	2分

表 30

重要: ドアを開けるとサイクルはいつでも停止できます。ドアを閉め、[スタート(START)] ボタンで開始します。

3. サイクルが完了したら、ドアを開けて、洗濯物を取り出します。

4	Q
4	

警告

火災のリスクを防ぐために、**電源が落ちた場合にはす** ぐに洗濯物を取り出します。

W779

初期設 定プロ グラム	乾燥時間分)	冷却時 間(分)	時間 セ ットポイ ント	リバ ース
1-タオル	40	5	85°/91°C [185°/195°F]	いいえ
2-シーツ	30	5	74°C [165°F]	はい

表の続き

初期設 定プロ グラム	乾燥時間分)	冷却時 間(分)	時間 セ ットポイ ント	リバ ース
3 – その 他-1	30	5	66°C [150°F]	いいえ
4 – その 他-2	25	5	57°C [135°F]	はい
5-追加乾燥時	5	2	66°C [150°F]	いいえ

注意: プログラム変更がうまくいかなかった場合、初期設定 プログラムが使用されます。

機能

- 乾燥時間 0-60 分
- 冷却時間 2-60 分
- LED ディスプレイサイクルタイム、温度設定、実際温度
- サーミスタ制御温度
- 安全タンブルサイクル
- サイクル完了ブザー、音声アラーム
- リバース/リバースなし選択
- ユーザープログラム可能プログラム 5件
- RPM ディスプレイ 回転センサと併用装備時のみ
- リントドア、スイッチ操作をモニタリングします。
- サーミスタをモニタリングします

最小乾燥時間は 0 分で、最小冷却時間は 2 分です。最大 乾燥時間と冷却時間は 60 分です。乾燥時温度は $38^{\circ}\mathbb{C}$ $[100^{\circ}\mathbb{F}]$ から $85^{\circ}/91^{\circ}\mathbb{C}$ $[185^{\circ}/195^{\circ}\mathbb{F}]$ までの間で設定できます。乾燥時間と冷却時間、温度は、動作サイクルに応じて変更できます。

現在のサイクルの乾燥時間と冷却時間をリセットしたいときは、[停止(STOP)]を押下し、乾燥を停止します。もう一度[ストップ(STOP)]を押すとサイクル自体を取り消します。

現在実行しているサイクルでプログラムの乾燥時間と冷却時間をリセットしたいときは、[停止(STOP)]を押下し、乾燥を停止します。もう一度[ストップ(STOP)]を押すとサイクル自体を取り消します。

プログラミング

- 1. DIP スイッチ #8 を ON ポジションにします。
- 2. プログラム番号を選ぶと LED が点灯します。
- 3. 乾燥時間を選んで、上/下 (Up/Down) 矢印で操作します。
- **4.** 冷却時間を選んで、上/下 (Up/Down) 矢印で操作します。

- 5. 温度設定 温度を上/下 (Up/Down) 矢印で操作します。
- **6.** リバース REV (点灯)またはリバースなし nonREV (点灯なし) を選択します。バスケット回転方向と停止時間は、リバース操作を参照してください。
- 7. [プログラム選択 (Program Select)] ボタンを三秒ほど押し、LED 点滅が止まるまで長押しします。選択したプログラム番号が編集できるようになります。プログラムボタンを三秒以内しか押していない場合は、キャンセルされ、次の設定が表示されます。プログラムが編集されていない場合、"E2F" は 4 秒 点灯し、初期設定が使用されます。 4 から 7 のステップで、プログラム番号を編集できます。完了したら DIP スイッチ #8 を OFF にします。プログラムが使用できるようになります。
- 8. プログラム モードでは上/下 (Up/Down) 矢印と REV, またはディスプレイボタンを 10 秒以内に押下しない場合は、初期設定プログラムが使用されます。
- 9. 現在のプログラムの一時編集 (OPL のみ)
- 10. 現在のプログラムの乾燥時間、冷却時間、温度リバース モードは、必要に応じパラメータを変更するだけで編集 できます。変更後は、現在のプログラム LED が点灯し、 変更完了を通知します。
- 11. 上/下 (Up/Down) 矢印でプログラム時間調整
- 12.ディスプレイ選択ボタンで、乾燥時間、冷却時間、温度を選択できます。また上/下(Up/Down)矢印で時間と温度を変更できます。
- 13. リバース REV (点灯)またはリバースなし (点灯なし)を変更することが出来ます。 (リバース機能のある機種のみ)
- 14. 現在のプログラムモードをキャンセルするには、[停止 (STOP)] ボタンをサイクル中に押します。もう一度ドスと、プログラムは編集設定をキャンセルします。プログラムは最初の設定に戻ります。

リバース動作

- 1. LOCAL でのリバースを選択すると、反転回数は EEPROM に蓄積され、制御板に記憶されます。値が無媼 場合、右と左の回転回数は 60 秒の初期設定となります。 停止時間は 4 秒間となります。
- 2. リバース時間は次の順で変わります。 (1) 時計回り (2) 停止時間 と (3) 反時計回り
- **3.** 新しいリバース時間をプログラムするには DIP スイッチ #3 と #8 をオンにします。
- **4.** リバースボタン (REV) を 3 秒 押下し、時計回り時間を表示します。
- 5. 上/下 (Up/Down) 矢印で 30-120 秒まで時計回り時間 を設定できます。
- 6. REV を押下すると停止時間を表示します。
- 7. 上/下 (Up/Down) 矢印で 3-10 秒まで停止時間を設定 できます。
- 8. REV ボタンを押すと反時計回り時間を表示します。
- 9. 上/下 (Up/Down) 矢印で 30-120 秒まで反時計回り時間を設定できます。

操作説明書

10. REV ボタンで設定を保存し DIP スイッチ #3 を ON ポジションに DIP スイッチ #8 を OFF ポジションに切り替えます。

DMP 制御がリバース機能に存在する場合は、オフボードリバースが必要になり、DPM の DIP スイッチ #3 を OFF ポジションで、さらに DMP はリバースタイマーボードへの接続が必要です。.DMP 設定は、時計回り、反時計回り、停止時間について、リバースボードと使用する場合無効になります。これらの設定は、リバースタイマーボードで有効になります。

回転センサ

回転センサは、バスケットシャフトやプーリーのキーを"読み込む"必要があります。センサはおよそバスケットシャフトやプーリーから 6.35 ミリ(0.25 インチ)離します。キー通過時センサのライトが点灯することを確かめ、動作を確認してください。点灯しない場合、範囲外か、バスケットシャフトやプーリーのキーまたはセンサが壊れています。点灯が消えない場合、センサが近すぎるか、壊れています。

DMP OPL モデル

DO 制御サフィックス


安全な乾燥/シワ防止

クールダウンサイクル完了後は乾燥機は停止し、 "END"が表示されます。 DMP 制御は機能を有効化あるいは無効化する操作が行われるまで 20 分間自動でバスケットを 2 分ごとに 5 秒間回転させます。

ボード診断動作確認

- 1. "dor" は開閉口またはリントドアが開いていることを示します。
- 2. ブザーが鳴るかサイクルを試動させます。
- 3. "P-F" はサーミスタがショートかオープンであることを示します。
- **4.** "bbt" はベルトが壊れたか、回転センサ異常を示します。 (回転センサがある場合)
- 5. [スタート(START)] ボタンを長押しし、ドラム RPM'を表示します。表示の "r##" で ## は RPM'です (回 転センサがある場合)

OPL 制御盤について

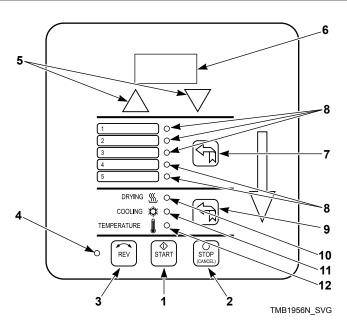

- 1. [スタート (START)] で現在のプログラムまたはサイクルを開始します。
- 2. [ストップ (STOP)] ボタンで現在のプログラムまたはサイクルを一時停止とキャンセルします。
- 3. 「リバース/リバースなし (REV) (Reversing/Nonreversing) シリンダリバース とリバースなしを選択します。
- 4. リバース LED はリバース設定で点灯します。
- 5. 上 / 下 (Up/Down) 矢印はディスプレイ値を増減します。 [ディスプレイ(DISPLAY)] ボタン と連携し、乾燥時間、冷却時間、温度、時計回り回転時間、停止時間、反時計回り回転時間とコイン時間を設定 (コイン式) の調整を行います。
- 6. ディスプレイ では乾燥時間、冷却時間、温度、診断コードを表示します。
- 7. プログラム選択では5つのプログラムから選択可能です。プログラミングで長押し使用します。
- 8. ユーザプログラム LED は現在表示されているユーザプログラムを点灯します。
- 9. ディスプレイ選択 は乾燥時間と冷却時間の間のディスプレイと温度設定を変更。ディスプレイボタンを 3 秒間 長押しすると、乾燥サイクル時間を表示します。
- 10. 乾燥時 LED は乾燥サイクル時点灯します。
- 11. 冷却時 LED はディスプレイが冷却時間表示または冷却サイクル時に点灯します・。
- 12. 温度 LED はディスプレイが温度設定時に点灯します。

図 57

DMP では 8 つのポジションの DIP スイッチバンクがあり、 制御盤の裏から操作できます。これらによって、ディスプ レイと操作機能のカスタマイズができます。

機能	OPL	コイン		
1	乾燥機タイプ	OFF (オフ)	ON	OPL=Off; コイン=On
2	温度ユニット	OFF (オ フ)	OFF (オ フ)	°F=Off; °C=On
3	ローカル/リモート (Local/ Remote) リバース	ON	ON	ローカル (Local) = On; リモート (Remote) Off

表の続き

操作説明書

機能	OPL	コイン				
4	空 (Empty)	ON	ON	常時 ON		
5	空 (Empty)	ON	ON	常時 ON		
6	ブザー時間	ON	ON	5 秒 Off; 継	続 =On	
7	安全 タンブル(SAFETY TUMBLE) (OPL)またはコイ	ON	OFF (オ フ)	1	7	DIP スイッチ
	ン 計算/支払い (コイン))	OFF (オ フ)	ON	安全タンブル (SAFETY TUMBLE)
				OFF (オフ)	OFF (オフ)	安全タンブルオフ (NO SAFETY TUMBLE)
				ON	ON	コイン計算 (COIN COUNT)
				ON	OFF (オ フ)	支払い (PAY)
8	プログラミング	OFF (オフ)	OFF (オフ)	非有効化 (=On	Disable) =O	ff; 有効化 (Enable)

DIP スイッチ機能


- 乾燥機タイプ: DIP スイッチは乾燥機の OPL またはコイン種別を選択します。
- 2. 温度ユニット: °F または °C 表示選択。出荷時は °F です。
- 3. ローカル/リモート(Local/Remote)リバース: 通常ローカルに設定されていますが、リモートリバースはタイマーボードでのみ使用します。
- 4. 空 (Empty): 出荷時は常時 ON です。
- 5. 空 (Empty): 出荷時は常時 ON です。
- 6. ブザータイマー: この DIP スイッチは、サイクル後のブ ザー音鳴動の時間を選択します。 "OFF" はブザーが 5

DMP コイン

DV と DX 制御サフィックス

- 秒 間乾燥サイクル終了時になることを示します。 "ON" ではブザーは停止(STOP)が押されるかドアが開くまで鳴り続けます。
- 7. 安全 タンブル(OPL)またはコイン計算/支払い (コイン) DIP スイッチ #1 が OPL で設定されると DIP スイッチ #7 が ON ポジションで安全タンブルが有効になります。 DIP スイッチ #1 がコイン式で設定されると DIP スイッチ #7 が ON ポジションでコイン計算が有効になります。 DIP スイッチ #7 が OFF ポジションだと "PAy"が表示され、コイン投入が必要であることを表示します。
- 8. プログラミング: 通常は OFF ポジションで、プログラム 機能のオンオフを行います。

コイン 制御パネル

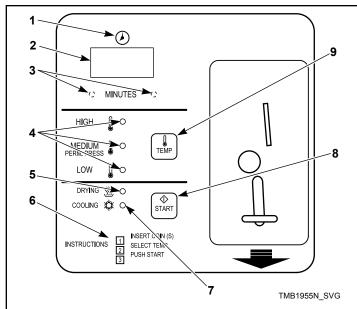

- 1. 時計マーク これはディスプレイをゼロまでカウント ダウンする場合に表示されます。
- 2. ディスプレイでは乾燥、冷却の時間と、乾燥温度、診断を表示します。
- 3. 隠れキーコインモードでプログラム値を上下します。 [スタート(START)] ボタンと連動し、乾燥冷却時間、温度、時計回り時間、停止時間、反時計回り時間、コイン時間を決定します。
- 4. 温度 LED は温度設定を表示します。
- 5. 乾燥時 LED は乾燥サイクル時点灯します。
- 6. 操作指示 では乾燥サイクル時開始操作の指示を表示します。
- 7. 冷却時 LED は冷却サイクル時または冷却時間表示の際に点灯します。
- **8.** [スタート(START)] で現在のプログラムまたはサイクルを開始します。
- 9. 温度選択のボタンでは3つの温度から選択できます。

図 58

コイン キーパッドインターフェイス

- [スタート(START)] ボタンでサイクル開始または再開。
- [温度 (TEMP)] ボタンで HIGH, MEDIUM, LOW 温度選択。
- 2 つの[隠れボタン(hidden buttons)] でプログラム時間温度増減。

「パワーアップ (Power-Up)

電源オン時に、"PAy"を表示し、 乾燥時冷却時 LED がコイン投入と乾燥時間延長までオフになります。温度選択までは、「 (LOW) 温度設定 LED が時間表示後点灯します。

電源エラー(Power Failure)

電源喪失が起こった際は、 [スタート (START)] ボタン押下でサイクルを再開できます。サイクルを取り消すには内部の [クリア (CLEAR)] を押下します。

コイン動作

運転時間はコイン毎のプログラム時間とコイン枚数に従います。最大で 99 分となっています。乾燥時間は、運転冷却時間により、冷却時間は 2 から 5 分、乾燥温度は LOW, MEDIUM,または HIGH から [温度(TEMP)] ボタンで選択します。

コイン プログラミング

コインプログラムモードは "PAy" が表示され DIP スイッチ #7 がオフの際にのみ入力が有効です。

プログラミングは DIP スイッチ #8 を ON ポジションにすることで有効になります。

[クリア (CLEAR)]ボタンを三秒以上押下することで、プログラミングモード入力が有効になります。

プログラミングでは次の順序で変数を編集します。

- 1. 乾燥機コイン動作時間 (乾燥時, 冷却時間, 高温(HIGH) 設定ポイント、中温(MEDIUM)温度設定ポイント、低温(LOW)温度設定ポイント
- 2. LED が選択した変数を点灯して表示します。
- 3. 隠れているフロントパネルの増減キーで値を増減します。
- 4. [クリア(CLEAR)] ボタン押下で、デフォルト設定値に 戻します。

5.

- 6. [スタート(START)]ボタンで、次の変数に進みます。
- 7. 最後の変数の後、 "End" が点滅します。[スタート (START)] を押すとプログラムモードを終え、編集を記憶します。
- 8. "PAv"が表示されます。
- 9. プログラムが正しく編集されなかった場合は、エラー "E2F" が表示され、4 秒点滅し、デフォルトのコイン変数 が使用されます。

コイン動作時間は 1 から 20 分までで、初期値は 10 分です。 コインでの冷却時間は、 2 から 5 分までで、初期値は 2 分 です。

3 つの温度設定ポイントがプログラムでき、38°C [100°F] から 85°/90°C [185°/195°F] までの範囲で、次の初期値で設定されています。

- 高温 85℃ [185°F]
- 中温 66°C [150°F]
- 低温 57°C [135°F]

停止

コインモードでは、乾燥機は乾燥動作中ドアが開くと停止します。ボード裏の [クリア(CLEAR)] ボタンを押下すると、乾燥動作を停止し、乾燥時間をゼロに戻して "PAy" を表示します。

コイン計算

ユニットで投入コインを累積計算します。

DIP スイッチ #7 を ON ポジションにすることで、最後のリセットからのコインの累計を表示します。

[クリア(CLEAR)] ボタンで累計をリセットし、"00" が表示されます。

"999"を超えると"999"で点滅します。

DIP スイッチ #7 を OFF ポジションにするとディスプレイは "PAy"に戻ります。

初動制御操作とトラブルシューティング 対象モデル 2013/ 3/11



警告

ユーザーは 70458601 および 70458701 の制御盤を取り 扱うことができません。制御盤に不具合が出たら、有資 格の取扱い業者に制御盤を交換してもらうこと。

W818

トラブルシューティングのまえに次の項目を確認します:

- 機器と電装がしっかりと締まって留められていること。
- システムワイヤを正しく配線していること。
- トラブルシューティング

- アースが正しく設置されていること。初動、家事センサと 初動モジュールは、バーナーと同じアースを共有している こと。臨時シャットダウンは、アース不具合により頻発し ます。
- 電源他オンで、制御が過熱になっていること。.
- 制御がエラーコードで赤の診断 LED を表示する場合、下の表を確認すること:

エラー内容	
LED 表示	エラーモード
Off (オフ)	通常操作
1 点滅	パワーアップ(Power Up) 時
2 点滅	加熱に設定されていない
3 点滅	初動ロックアウト
4 点滅 (70458701 のみ 該 当)	手動リセットエラー
常時点灯	内部制御エラー

注意: LED は 1/4 秒点滅し、1/4 秒消えます。各コードの間の停止時間は 3 秒です。

内部制御エラー

制御がソフトまたはハードウェアでエラーを検出した場合、出力を全てオフにして、赤の LED が点灯し、常時 ON になります。再起動しても続く場合は、制御を交換します。

トラブルシューティングガイド	
症状	考えられる原因
ロックアウトモードの制御 (70458701 制御 Only)	制御の手動リセットが必要になります。赤のロックアウトボタンまたはフロントエンド制御を使用してください。
制御が起動しない、緑 LED がオフ	1. 70458701 のみ、24 VAC は 24V と アースの間にあります。該当しない場合構造を確認します。
	2. その他では TH とアースの間に 24 VAC があります。該 当しない場合構造を確認します。.
サーモスタットがオンで、スパークまたはバルブがない	1. 制御と電極のケーブルの接続。ガスバルブ電圧。 2. 制御故障。赤の LED が常時オンまたは点灯コードを確認。

118

表の続き

トラブルシューティングガイド	
バルブ音、TFI 中スパークなし	1. 電極のショート。
	2. スパークギャップが正しくない。設定値は.094156 イ ンチ、2.3 m から 3.7 m
	3. 高電圧ボルト故障または接続不良。
	4. 制御不良。
スパークオン、フレームなし	1. ガスがオンか?
	2. ガス バルブの 24 VAC wp 確認。
	3. 制御不良、ガスバルブターミナル MV と NGD 制御を確 認。
TFI 中フレームは OK, TFI 後フレームなし。	1. 電極のポジションと汚れがないか確認。
	2. 高電圧ワイヤの確認。
	3. バーナーのアース確認。
	4. 電流フレーム確認、フレーム不良。
リセットのエラー	1. リセットスイッチを長く押しすぎた。再度リセット試 行。
	2. リセットスイッチがショートした。スイッチを交換

電極位置

電極設置位置は、システム最適化のために重要です。電極設置は、尖端がフレー宇エンベロープの中に入り、おおよそ 1.2 cm [1/2 インチ]フレームの基盤の上に出ている状態にします。詳細は Ø 59 を確認してください。

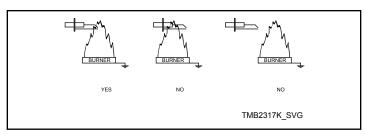


図 59

フレーム電流計測

フレーム電流は、センサからアースにフレームを流れる電流です。True RMS またはアナログ DC マイクロ電流計を FC+と FC-の尖端につないで電流を計測します。読み値は 1.0 マイクロアンペア D.C. 以上で有ることが必要です。メーターが不または "0" のスケールより下の場合、メーターの導線を交換します。導線を正しい極につないでください。

または、デジタル電圧計を利用し、 DC 電圧を FC+ と FC-の間で計測します。フレーム電流のマイクロアンプはそれぞれ $1.0~\rm VDC$ を生成するため、 $2.6~\rm VDC$ の読み値は $2.6~\rm VDC$ イクロアンペアになります。

バーナアースを制御アースに適合した形で設置することが、正確なフレーム検知には必須となります。

非 CE モデル の初動制御動作 2013/10/3 まで

パワーアップ (Power Up)

初動時に電源を入れると、制御は初動手順をプレパージ待機時間 1-3 秒 以内で開始します。

初動手順

制御は、プレパージ後点火線に通電し、ガスバルブを開けることで初動手順を開始します。点火線は、フレーム検知または最大で十(10)秒 (10+0/-4秒)経過後まで持続します。フレームがつき、 10 秒以内に喪失した場合、点火線は再度パワーアップを行い、ガス点火を行います。

初動手順から十(10)秒経過後にフレーム検知が無い場合、制御は、ガスバルブ電源を落とし、5秒のロックアウトを行います。

通常操作

フレームが点火されると、スパーク点火装置がスパークを停止し、制御は全ての入力のモニタリングを継続します。制御側でフレーム点火後のフレーム喪失を検知すると、ガスバルブは引き続き電源オンの状態で、フレーム喪失から 1 砂以内にスパークを再開します。再試行が失敗すると、11

操作説明書

秒間以内に初期フレーム喪失によるロックアウトが発生します。

フレーム消去

通常のフレーム消去はサーモスタットが充足され、熱が必要なくなったことを意味します。サーモスタットは点火制御から電源を切断し、ガスバルブは閉じて、フレームが消えます。少し置いてから、1 秒以内に、サーモスタットが冷却に入り、電源を再度点火制御に入れます。この事象が発生すると、制御は上記同様のプレパージと初動手順を行うことになります。

制御ロックアウト

制御がロックアウトすると、ガスバルブが閉じ、熱源要求はすべて無視されます。ロックアウトモードは、制御の電源を入れるまたはサーモスタットのサイクルを回すことで中断できます。この事象が発生すると、制御は通常のパワーアップと初動手順を行います。

低電圧検知

制御は、低電圧入力状態を検知します。 19.0VAC +0.8VAC/-0.5VAC をパワーアップで下回ると、制御はガスバルブ制御リレーの出力を停止し、 19.8VAC を三 (3) 秒 以上上回ると、制御はガスバルブコントロールリレーを再開し、初動手順が開始されます。パワーアップ時には、制御機能は 19.8VAC を上回った場合には常に停止します。

CE モデル向け 初動制御操作 2013/3/10 まで

パワーアップ (Power Up)

24VAC を初動制御ピン、24V と アースに送り、初動制御の診断 LED が、オレンジ / 黄になります。エラーが初動制御で検知されると、ロックアウトモードに入ります。エラーがない場合は、診断 LED は緑になり、初動制御はスタンバイモードになります。

スタンバイ モード(Standby Mode)

スタンバイ モードでは初動制御は継続してシステムを監視します。 24VAC を制御 TH と アース ターミナルに送ると制御はスタートアップ モード(Start Up Modr)に入ります。.

スタートアップ モード(Startup Mode)

スタートアップ モードでは初動制御がエラーをモニタリングし、初動手順を行います。エラーがない場合は、初動制御は、初動手順に入り、18 秒 の待機時間が発生します。この間、緑 LED が初動制御で赤と緑で切り替わりながら点滅し、その後緑だけになります。

この待機時間が終わると初動制御は、点火線とガスバルブをオンにします。点火線は、フレーム検知まで、あるいは 10 秒間オンのままです。

フレーム検知のあと、初動制御はスパークを停止し、ガス バルブはオンのままで、初動制御は運転 モード(Run Mode)になります。

フレーム検知がない場合初動制御は2度再試行を行います。初動制御は、18秒の待機時間に入ってから、初動制御で点火を再度試行します。3度とも試行が失敗すると、初動制御はロックアウトモードになります。

「運転モード (Run Mode)」

運転 モードでは、初動制御はガス バルブをオンのままに保ち、フレームシグナルのモニタリングを行い、点火線をオフのままにします。

運転モード中にフレームシグナルが喪失した場合、1 秒以内に再試行を一度行います。初動制御は、スパークを 10 秒ほど再開し、この試行も失敗の場合、初動制御はロックアウトモードに入ります。

初動制御は 24VAC が制御のターミナル TH と アースからなくなるまで運転モードを継続します。

フレーム消去

フレームは電源が初動制御からなくなると消えます。初動 制御は、ガスバルブをオンにしてスタンバイモードに入り ます。

ロックアウト モード(Lockout Mode)

ロックアウト モードでは、初動制御はガスバルブの電源を止め、点火線をオフにして、ロックアウト / リセット ランプがつき、診断 LED がエラーコードを表示します。

ロックアウト 手動リセット

ロックアウト モードでは、外部リセットスイッチを 3 秒以上長押しするとクリアされます。初動制御は、エラーコードを繰らし、スタンバイモードに入ります。ロックアウト手動リセット中、初動制御診断 LED が赤とオレンジに点滅し、リセットライトが初動制御のリセット完了まで点灯します。ロックアウトクリア後にリセットを 3 秒以上長押しすると、エラーとなり、再度ロックアウトにはいります。

システムテスト

次のシステムテストを、通常稼働時に行ってください。システムテストは、最低 24 時間に一回以上行ってください。

低電圧検知

制御の TH と アースターミナルの間で電圧が 18.75VAC +/-0.75VAC を 3 秒 以上下回ると、初動制御はガスバルブをオフにしスパークを停止します。診断 LED でエラーコード 5 を表示します。低電圧状況を検知すると、、初動制御は、ロックアウトモードに入らずスタンバイ モードで解消を待機します。

制御 TH と アースターミナルの間の電圧が 19.75VAC +/-0.1VAC を 3 秒 を超えて上回ると、初動制御はスタートアッ プモードになります。 低電圧検知テストは、運転モード中は無効です。

ガスバルブ

初動制御は、ガスバルブが接続されているか確認します。 このテストで確認が出来ない場合、初動制御は、ロックア ウト モードに入り、診断 LED ではエラーコード(Error Code)2 を表示します。

フレームプローブテスト

予定外のフレーム検知テストは、フレームがないはずの場合に行われます。このテストで確認が出来ない場合、初動制御はロックアウトモードに入り、診断 LED はエラーコード(Error Code) 3 を表示します。

フレームモニタリングテストでは、フレームでガスバルブオン時にガスが燃焼しているかどうかをテストしています。このテストで確認が出来ない場合、初動制御はロックアウトモードに入り、診断 LED はエラーコード(Error Code) 3 を表示します。

診断 LED (DGN LED) / エラーコード (Error Codes)

診断 LED または DGN LED は、初動制御パワーコネクタに しっ あります。詳細は $extit{20}$ をご覧ください。診断 LED は初動 制御の状態を示します。 $extit{33}$ をご覧ください。

LED 色	説明
橙-黄	初動
緑	スタンバイ/通常動作
赤	エラー通知

表 31

診断 LED は、一秒から一秒半の間点滅してエラーコードを 表示します。エラーコードは、一秒の間を開けて繰り返し ます。

エラーコード	診断 LED (DGN LED) 状態	エラー種別
1	赤	初動制御内部 エ ラー
2	2 赤点滅	ガスバルブ接続 なし
3	3 赤点滅	初動 / フレーム 検知エラー
4	4 赤点滅	リセットスイッ チショート

表の続き

エラーコード	診断 LED (DGN LED) 状態	エラー種別		
5	ゆっくり赤と緑 で点滅	低電圧検知		
6	速く赤と橙に点 滅	初動制御がリセ ット遅延中		
0		1		
TMB2176N_SVG				
1. 診断 (DGN) LED				

図 60

調整中

調整中




警告

感電、火災、爆発、重傷または死に至るような事故を防 ぐために:

- 点検する際は回転式乾燥機の電力を切って下さい。
- 点検する際は回転式乾燥機のガスパルブを閉めてく ださい。
- 点検する際は回転式乾燥機のスチームバルブを閉め てください。
- ガード/パネルを取り外したまま回転式乾燥機をスタートしないでください。
- 点検中にアース線を外しているときは常に回転式乾燥機が正しく接地しているか確認し、アース線を再度接続すること。

W002R1



注意: 適切な燃焼および最高効率のための十分な空気がシステムで計量されるように、パーナー上の空気吸入シャッタを調節する必要があります。吸入シャッタを調節する前に、リントコンパートメントおよびリントスクリーンからリントがすべて除去されていること確認します。

空気シャッタ調節は、位置ごとで異なり、ベントシステム、設置された設備の数、補充空気およびラインガス圧力に依存します。シャッタを開くとバーナーに供給される一次空気の量が増加しますが、シャッタを閉じると一次空気の供給は減少します。以下のように空気シャッタを調節してください。

図 62 を参照。

1. バーナー点検孔用プレートを外します。


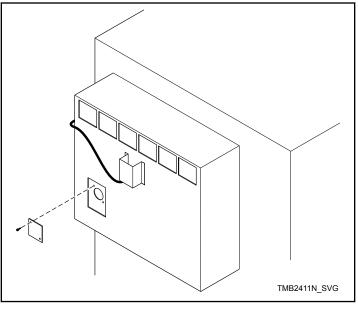


図 61

- 2. 乾燥機を起動し、フレームパターンを確認してください。まっすぐなら空気が通気されています。右左に揺れる場合、通気がありません。正しい空気とガス混合度は、フレームパターンが青で、小さな黄がまじる程度であり、ヒーターセクションの右方向に曲がる状態です。空気が不足すると、黄色で動きが鈍く煙ります。
- 3. 吸気ロシャッタ調整は、吸気口調整スクリューを緩めて 行います。
- 4. 吸気ロシャッタは、必要に応じ火力を得るために開閉してください。
- 5. 吸気ロシャッタを調節完了し火力を正常にしたうえで、 スクリューをしっかりととじます。

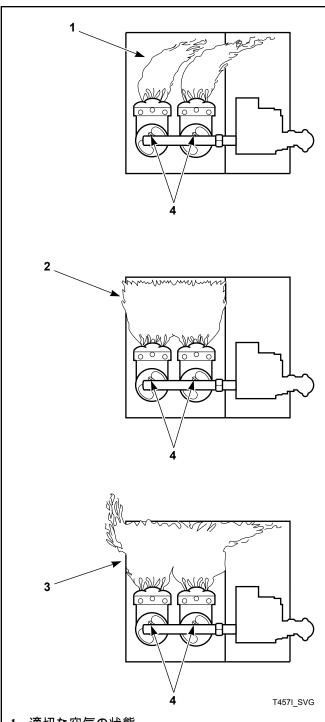

- 1. 適切な空気の状態
- 2. 空気不足
- 3. 空気なし
- 4. 吸気ロシャッタ調整スクリュー

図 62

吸気スイッチ

吸気スイッチは、製造時には適度に調整されています。調 節の必要はありません。 吸気スイッチ操作は、出荷テープがついている状態や、外 気流入不足、排気ダクトつまりでも影響を受けます。これ らの場合がないか確認を行い、必要な対処を行います。



警告

空気循環スイッチが正常に作動しない場合、回転式乾燥機を操作しないこと。空気循環の働きに不具合がある場合、乾燥機中に爆発性混合物が発生する可能性があります。

W072R1

重要: 吸気スイッチベーンは、稼働中は閉めておくことが必要です。乾燥稼働中に開閉すると、乾燥機の空気が不足します。スイッチが開いたまままたははずみで開閉をサイクル中に繰り返す場合、加熱システムがシャットオフします。シリンダとファンは、吸気スイッチが吸気不足でも引き続き稼働します。

注意: 吸気スイッチブラケットを正しく装着するために、または乾燥がうまくいかない際には、吸排気スイッチブラケットの位置を確認します。ロケーターピンがしっかりとホールにあることを確かめてからブラケットマウントスクリューを閉めてください。これで吸排気スイッチアームが吸排気スイッチブラケットのチャンネルに正しく装着され、アームが曲がらないことを確認します。

開閉ドアスイッチ

ドアスイッチは、ドアが 51 mm [2 インチ]以上またはマイナス 6 mm [0.25 インチ]開いた場合シリンダが止まるよう動作します。このスイッチは、通常オープンスイッチで、ドアが閉まるとヒンジカムで閉じます。調整が必要な場合 図 63 と次を参照してください:

- 1. ドアを閉めて乾燥機を始動させてからドアをゆっくり開けます。シリンダと加熱システムは、ドアが 51 mm [2インチ]以上またはマイナス 6 mm [0.25 インチ].開いた場合シャットダウンします。
- 2. 開閉ドアをゆっくりと閉じます。ドアが 51 mm [2 インチ] 開いた状態で、ドアスイッチアクチュエータブラケット (ドアにあります) がボタンを押し、スイッチアームからかちりと音がします。
- 3. 適切にドアを閉めるスイッチを動かすブラケットが作動しない場合、アクチュエータスイッチアームを内外にうと化してアクチュエションを確保します。

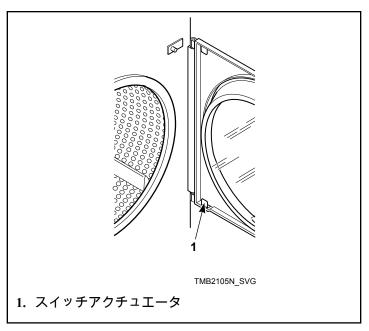


図 63

ドアストライク

ドアストライクは、洗濯ものが外に出ない程度の適切な堅さでしまっている必要があります。またドアが正しく開くよう、35.6~N-66.7~N~[8~hos~15~hg]の範囲に調整してください。

調整が必要な時は 図 64 と下記手順を参照ください:

- 1. 調整は、ドアを開け、エイコーン型ナットを緩め、ドアストライクスクリューを調節します。
- 2. エイコーン型ナットを締めます。

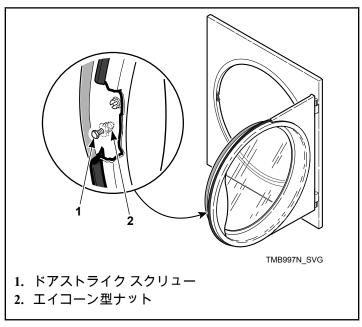


図 64

メンテナンス

毎日

- 1. 乾燥機を開ける前に、周りの可燃物や、汚れを除去します。
- 2. 洋服や乾燥機自体に破損を与えないためにも、シリンダーの中に異物が入っていないかどうかを毎日ご確認ください。
- 3. 適切な空気の流れを保持するため、また乾燥機が高温になりすぎないためにも、糸くずやほこりの受け口とスクリーンを毎日掃除するようにしてください。



警告

人が重傷を負わないように、回転式乾燥機が作動中に 糸くずパネルを開けないでください。乾燥機のドア を開けたら回転ドラムが完全に停止してから、糸くず フィルターを掃除してください。

W410R1

- a. リントパネルを開けます。 固定型モデルでは、リントドドロワーを開けます。
- b. リントコンパートメントに汚れがあれば取り除き、リントスクリーンに残った汚れは軽くブラシで落とします。
- c. リントスクリーンに破損がないか確認します。
- d. リントスクリーンの設計どおり、リントスクリーンパネルの前部をカバーしていることを確認します。
- e. キャビネット高リミットサーモスタットとサーミス タの汚れをふき取ります。 *図 65* と *図 66* を参照して ください。
- f. リントコンパートメントパネルを交換します。きちんと閉めてから、ロックがあればロックを確認します。
- 4. 営業終了後は、機器の上部、フロント、サイドパネルを中性洗剤で清掃します。きれいな水ですすぎ、絶対にアルコールは制御パネルに使用しないでください。


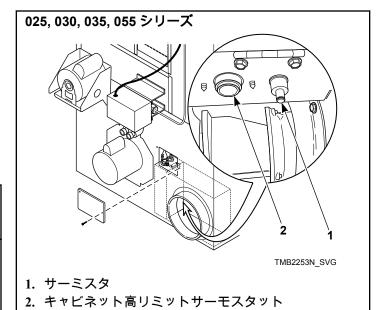


図 65

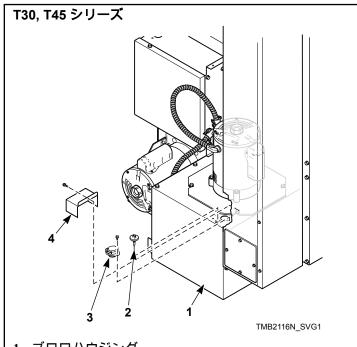

- 1. ブロワハウジング
- 2. サーミスタ
- 3. キャビネットサーモスタット
- 4. ガード

図 66

毎月

- 1. 適切な空気の流れを保持するため、また乾燥機が高温になりすぎないためにも、糸くずやほこりなどの異物を、排気ダクトから取り除くために、毎月掃除するようにしてください。
 - a. 外部ダクトとダクトアクセスカバーがある場合取り 外します。
 - b. ダクト内を掃除機で清掃します。
 - c. ダンパーを清掃し、自在に可動性があるか確認します。
 - d. ダクトと全てのアクセスカバーを動作再開前に交換 します。
- 2. リントがリントスクリーンに均等になっているか確認します。
- 3. キャビネットの高リミットサーモスタットとサーミスタ、穿孔カバーを含め丁寧に汚れを拭き取ります。
- 4. ブロワーから汚れとくずを除去し、吸気を確保します。

毎四半期

- 1. 掃除機でエアベントとドライブモーターを清掃します。
- 2. リミットサーモスタットカバー裏の汚れを掃除機で清掃します。
- 3. スチームコイルがある場合は点検清掃します。
- 4. 燃焼と送風系統を点検します。
- 5. ベルトの緩みや状態を点検し、消耗や裂けのあるベルト を交換します。
- 6. 機械の上部パネルを、中性洗剤で洗浄します。きれいな水ですすいでください。
- 7. **消火システムを装備したモデル**: コントロールボックス の試験ボタンを押して、消火システムメンテナンス試験 を実施します。

2に一度

- 1. ハードウェアにナットやボルト、スクリュー緩みがない か点検します。
- 2. ガス接続で漏れがないか点検します。
- 3. 電装に緩みがないか点検します。
- 4. スチーム接続部にゆるみや漏れがないか点検します。
- 5. 蒸気フィルタを点検します。汚れていたら交換します。
- 6. フロントパネルを全て取り外し、コインドロップ部分を 含め掃除機で清掃します。
- 7. シリンダとフロントパネルシールを点検します。
- 8. キャビネットとパネル内側の損傷がないかチェックし、 必要に応じ交換修理を行います。
- 9. バーナチューブと開口部の汚れを取り除きます。
- 10. 消火システムを装備した機械: 劣化の明らかなしるしが あるかどうか、全ての入口ホースと出口ホースを点検し ます。必要な場合または 5 年ごとに交換します。

11. **熱交換器キットを装備した機械**:入口と出口を柔らかい ブラシまたは熱水で洗浄します。必要な場合、中性洗剤 で洗浄します。

毎年

- 1. バーナチューブを取り外します。
- 2. バーナー管を水とブラシで洗浄します。
- 3. シリンダを取り外します。掃除機でシール裏とアイド ラアセンブリ周辺の汚れを取り、消耗がないか点検しま す。

防火システム(オプションとして使用可) メンテナンステスト

注意: 防火システムはガス と スチーム モデルのみ対象です。

防火システムは 3 ヶ月毎に点検を行ってください。システムテストで正しく動作が行われない場合:

- 1. 乾燥機の使用を中止してください。
- トラブルシューティングマニュアルまたは有資格サービススタッフまでお問い合わせください。
- 3. 防火システムを再起動し、使用前と同様に正しく動作するようにします。

メンテナンステストは記録をつけ、チェックを入れて日付と記名を行ってください。記録はテスト実施者が見やすく、損傷を受けない場所に保管してください。

注意: 防火システムメンテナンステストを怠った場合保証 の対象外となります。


注意: 外部アラーム出力も防火システムメンテナンステスト中に有効化されます。 3 ヶ月毎のシステムテストの前にこの点を考慮ください。(例 別途消防署に電話する外部アラームシステムに接続されている場合は、防火システムメンテナンステスト実施前消防署に連絡してください。)



注意

テスト中に漏れた水を拭き取り怪我を防ぎます。

W487

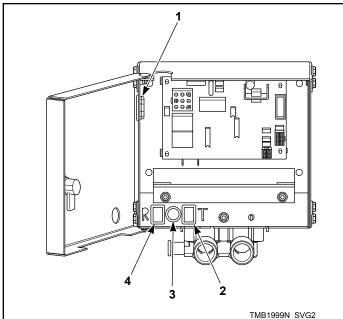

- 1100 199914
- 1. 外部アラーム出力ケーブル開口部
- 2. テスト (Test) ボタン
- 3. ライト
- 4. リセット (Reset) ボタン

図 67

防火システムメンテナンステスト:

- 1. 外部アラーム出力が別途アラームシステムに接続されている場合は、防火システムメンテナンステスト実施前に取り外してください。
- 2. リントコンパートメントの汚れを取り除いてください。
- 3. 温度センサに汚れが付着していないか確認してください。
- 4. 乾いたタオルを乾燥機に入れてください。*表 32* でサイズをご確認ください。シリンダのバフルがシリンダ中央上部のスプレー間にマニフォールドの左から右になっていることを確認してください。
- 5. 防火システム 制御ボックスのアンロック
- 6. テストボタンを長押しし、ライトが点灯していることを確認します。これはおよそ 5 秒間かかります。 Ø 67 もご確認ください。 1 秒間停止後、水がシリンダに噴射されます。
- 7. 15 秒間の水噴射後、リセットボタンを水が止まりライト が消えるまで長押ししてください。およそ 1 秒間かか ります。詳細は Ø 67 と Ø 68 をご覧ください。
- 8. 直ちに荷重を除去して計量します。許容可能な重量範囲に関しては、表 32 を参照してください。表 32 に示される最小ポンドより小さい場合、消火システムはメンテナンス試験に失敗しています。トラブルシュートマニュアルを参照してください。

重要: 消火システムがメンテナンス試験に失敗した場合、回転式乾燥機を操作しないでください。

	乾重量	湿重量	最小重量
	kg [lbs.]	kg [lbs.]	kg [lbs.]
25	9 [15]	9-11 [20-24]	8 [18]
30	9 [15]	9-11 [20-24]	8 [18]
35	11 [25]	14-15 [30-34]	13 [28]
55	11 [25]	15-17 [33-37]	14 [31]

表 32

- 9. 床に水濡れがある場合は拭き取って下さい。
- 10. 防火システム制御ボックスはロックしてください。
- 11. 別途アラームを使用している場合は、外部アラーム出力 を接続し直してください。
- 12. 乾燥機をスタートし、テストロード乾燥を行ってくださ い。
- 13. 保守点検記録では、防火システムがテストに合格したか どうかをチェックボックスに記録し、日付と記名を行い ます。

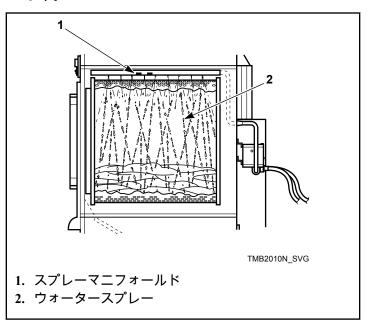


図 68

サービススタッフに連絡する前のチェック項目

スタートしない	ヒーティングが できない	衣類の乾燥がで きない	可能性 – 接続設定
•			該当する正しいコインまたは有効なカードを入れ てください。
•			衣類投入口のドアはしっかりと閉めてください。
•			リントパネルをしっかりと閉じてください。
•			「ここを押してスタート」または「スタート」のパッド / ボタンを押します。
•			電源コードが正しく電源プラグと接続されている ことを確認してください。
•			乾燥タイマーが「OFF」になっていることを確かめ てください。
•			主ヒューズと回路ブレーカを確認してください。
•			本体に設置されているヒューズを確認してくださ い。
	•		吸気送風が確保できていない。
	•		ガスシャットオフバルブが「OFF」のポジションに ある。
	•		制御関連機器が適切にセットされていますか?
	•		ドライブベルトが破損している場合があります。 サービススタッフにご連絡ください。
	•	•	乾燥機 がクールダウンモードになっている。
	•	•	リントスクリーンがひっかかっている。リントス クリーンクリーニングを行ってください。
	•	•	外部の排気ダクトが詰まっている。ダクトのつま りを除いてください。

乾燥機を電源から切り離す

- 1. 本体外部の電源供給元をオフにします。
- 2. 本体の電源を切断しオフにします。
- 3. 本体外部のガス供給元をオフにします。
- 4. 本体の手動ガスシャットオフバルブをオフにします。
- 5. 本体外部のスチーム供給元をオフにします。
- 6. 電源、ガスとスチームの接続を全て取り外します。

ユニットの廃棄

この機器は 廃電気電子機器指令 (WEEE)に関する EU 指令 2002/96/EC に準拠しています。

製品または梱包上のこの記号は、この製品は家庭ごみとして取り扱うべきではないということを意味します。 図 69を参照します。電気電子機器のリサイクル用の適切な収集拠点に引き渡されるべきです。この製品を適切に廃棄することで、この製品の不適切な廃棄取り扱いにより生ずる、環境および人体に対する潜在的な悪影響を防ぎます。本製品のリサイクルは天然資源の保全に役立ちます。本製品のリサイクルに関する詳細は、最寄りの行政局、清掃事業局、または製品の購入先にお問い合わせください。

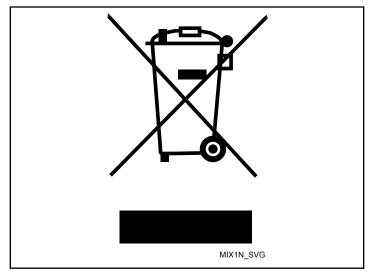


図 69